

# TELESTAR®

## TOP 300



manuel d'utilisation

Bedienungsanleitung · User manual · Manuel d'utilisation  
Manuale d'uso · Manual de usuario · Handleiding · Příručka  
Instrukcja obsługi · Használati útmutató · Manual de utilizare  
Brukermanual · Användarmanual · Käyttöohje · Brugervejledning  
Návod na použitie · Manual do utilizador  
Ръководство за употреба · Navodila za uporabo  
Upute za uporabu · Εγχειρίδιο χρήσης · Kasutusjuhend  
Lietošanas pamācība · Naudojimo vadovas



Manual



Languages



Scan me!



<https://www.telestar.de/support/dl/>

# Table des matières

|   |    |
|---|----|
| <b>1. Consignes de sécurité</b> .....         | 05 |
| <b>2. Contenu de la livraison</b> .....       | 05 |
| <b>3. Aperçu et connexions</b> .....          | 06 |
| 3.1 Vue de face.....                          | 06 |
| 3.2 Verso.....                                | 08 |
| 3.3 Télécommande.....                         | 10 |
| <b>4. Installation</b> .....                  | 12 |
| 4.1 Mode d'emploi général.....                | 12 |
| 4.2 Préparation de la télécommande.....       | 12 |
| 4.3 Connexion de l'antenne.....               | 13 |
| 4.4 Raccordement électrique.....              | 13 |
| 4.5 Langue du menu.....                       | 13 |
| 4.6 Vie privée.....                           | 13 |
| 4.7 Mode date et heure.....                   | 14 |
| 4.8 GMT Fuseau horaire.....                   | 14 |
| 4.9 Heure d'été.....                          | 15 |
| 4.10 Mode veille.....                         | 15 |
| 4.11 Configuration de la radio locale.....    | 16 |
| 4.12 WiFi / Sélection du réseau.....          | 17 |
| <b>5. Paramètres</b> .....                    | 18 |
| 5.1 Utilisation générale.....                 | 18 |
| 5.1.1 Touche Menu.....                        | 18 |
| 5.1.2 Touche Retour.....                      | 19 |
| 5.1.3 Goût de liste.....                      | 19 |
| 5.1.4 Touche Mode.....                        | 19 |
| 5.2 Système.....                              | 19 |
| 5.2.1 Langue.....                             | 19 |
| 5.2.2 Date / heure.....                       | 20 |
| 5.2.3 Réseau.....                             | 20 |
| 5.2.4 Mode hôtel.....                         | 21 |
| 5.2.5 Réveil.....                             | 22 |
| 5.2.6 Minuterie d'enregistrement.....         | 23 |
| 5.2.7 Mode veille.....                        | 23 |
| 5.2.8 Minuterie de mise en veille.....        | 24 |
| 5.2.9 Luminosité de l'écran et mode nuit..... | 24 |
| 5.2.10 Bluetooth.....                         | 25 |
| 5.2.11 ASA / EWF plus.....                    | 25 |
| 5.2.12 Réglage du journal.....                | 26 |
| 5.2.13 Configuration de la radio locale.....  | 26 |

## Table des matières

|  |           |
|--|-----------|
| 5.2.14 Réaffectation des touches.....                                      | 26        |
| 5.2.15 Insérer la clé USB.....   | 26        |
| 5.2.16 Mise à jour logicielle.....   | 27        |
| 5.2.17 Réglage d'usine.....  | 27        |
| 5.2.18 Version.....  | 27        |
| 5.2.19 Déclaration de confidentialité.....                                 | 28        |
| <b>6. Exploitation.....</b>  | <b>28</b> |
| 6.1 Radio DAB+.....  | 28        |
| 6.1.1 Liste des chaînes.....   | 28        |
| 6.1.2 Recherche DAB.....   | 28        |
| 6.1.3 Recherche manuelle des stations DAB.....                             | 29        |
| 6.2 Radio Internet.....  | 29        |
| 6.2.1 Recherche de stations de radio Internet.....                         | 30        |
| 6.2.2 Enregistrement de stations de radio dans votre liste de favoris..... | 31        |
| 6.3 Stations de radio locales.....   | 31        |
| 6.4 Fonctionnement FM/FM.....  | 32        |
| 6.5 Services de streaming.....   | 32        |
| 6.6 UPnP.....  | 33        |
| 6.7 Sources audio externes.....  | 33        |
| 6.8 Lecture USB / Multimédia.....  | 34        |
| 6.9 EQ (égaliseur).....  | 34        |
| 6.10 Météo.....  | 35        |
| 6.11 Radio comme récepteur Bluetooth.....                                  | 36        |
| 6.11.1 Établissement d'une connexion Bluetooth.....                        | 36        |
| 6.11.2 Lecture de médias via Bluetooth.....                                | 36        |
| 6.11.3 Radio als Bluetooth-Sender.....                                     | 36        |
| 6.12 Lecteur CD.....   | 37        |
| 6.13 Enregistrement d'émissions radio.....                                 | 38        |
| 6.14 Réglage de la fonction de la touche MODE.....                         | 39        |
| <b>7. Utilisation avec l'application.....</b>                              | <b>40</b> |
| <b>8. Dépannage.....</b>   | <b>41</b> |
| <b>9. Stockage.....</b>  | <b>42</b> |
| <b>10. Caractéristiques techniques.....</b>                                | <b>43</b> |

## 1. Consignes de sécurité

### Sécurité générale

Lisez ce mode d'emploi avant la première utilisation et conservez-le. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance à proximité d'enfants. Utilisez-le uniquement comme prévu.

### Alimentation électrique

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni ou recommandé. Le bloc d'alimentation doit être installé à proximité de l'appareil et être facilement accessible à tout moment.

### Fonctionnement et environnement

Lisez ce mode d'emploi avant la première utilisation et conservez-le. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance à proximité d'enfants. Utilisez-le uniquement comme prévu.

### Connexions radio et interférences

La réception Wi-Fi peut être perturbée par des obstacles architecturaux, des appareils électroniques ou des sources d'interférences. Une connexion Wi-Fi stable avec une bande passante suffisante est nécessaire pour le fonctionnement de la radio Internet.

### Nettoyage et entretien

Débranchez tous les câbles avant le nettoyage. Utilisez un chiffon sec et doux, sans produit nettoyant ni eau. L'appareil ne doit être ouvert et réparé que par du personnel qualifié.

### Élimination

Éliminez l'appareil conformément aux réglementations locales relatives aux déchets électroniques.

### Batterie - Risque d'explosion

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Utilisez uniquement le même type de batterie ou un type équivalent. Éliminez les batteries de manière écologique, conformément à la réglementation locale.

### Exposition aux radiofréquences


Cet appareil est conforme aux exigences en matière de limitation de l'exposition aux radiofréquences. Pendant le fonctionnement, maintenez une distance minimale de 20 mm entre l'utilisateur et l'antenne.

## 2. Contenu de la livraison

- TELESTAR TOP 300
- Bloc d'alimentation externe DC 15 volts, 2,4 A
- Antenne télescopique vissable
- Télécommande avec pile (CR 2025)
- Mode d'emploi

## 3. Aperçu et connexions

### 3.1 Vue de face

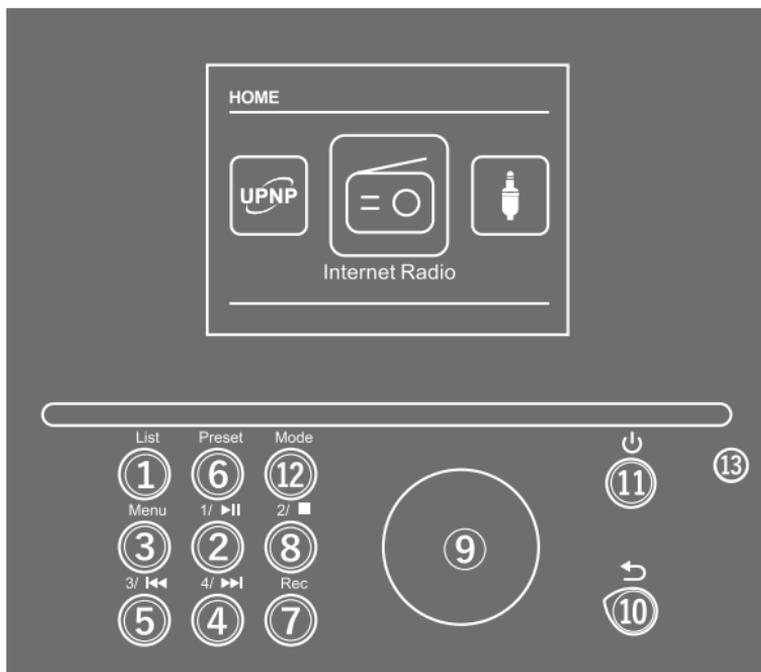

## 3. Aperçu et connexions

### 1. Liste

Affiche la liste des dernières stations de radio sélectionnées.

### 2. Touche de mémoire de station 1 / Lecture / Pause

Passes à la première station mémorisée en mode radio. Lance ou met en pause la lecture en mode USB/Média/UPnP/Bluetooth.

### 3. Menu

Ouvre le menu de l'appareil.

### 4. Touche de mémoire de station 4 / Morceau suivant

Passes à la 4e station mémorisée en mode radio. Utilisez cette touche pour sélectionner le morceau suivant ou pour revenir en arrière en mode USB Média/UPnP.

### 5. Station mémorisée 3 / Morceau précédent

Passes à la 3e station mémorisée en mode radio. Utilisez cette touche pour sélectionner le titre précédent ou pour revenir en arrière en mode USB Média/UPnP.

### 6. Préréglage

Permet de passer à l'une des stations favorites enregistrées individuellement.

### 7. REC / Enregistrement

Permet de démarrer l'enregistrement du programme radio actuel sur un périphérique de stockage USB connecté.

### 8. Touche de mémoire de station 2 / STOP

Passes à la deuxième mémoire de station en mode radio. Arrête la lecture en mode USB/Média/UPnP.

### 9. Bouton rotatif, bouton de confirmation, volume

Faites défiler vers le haut et vers le bas pour régler le volume. Appuyez pour confirmer votre sélection.

### 10. Retour

Cette touche vous permet de revenir en arrière dans le menu.

### 11. Bouton d'alimentation (marche/arrêt)

Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer l'appareil ou le mettre en mode veille.

### 12. Mode


Permet de basculer entre les différents modes de fonctionnement de la radio (radio Internet, radio locale, FM, DAB+, UPnP, AUX, multimédia, Bluetooth, lecteur CD, musique en nuage).

### 13. Éjecter

Appuyez sur cette touche pour éjecter un CD inséré dans le lecteur.

## 3. Aperçu et connexions

### 3.2 Verso

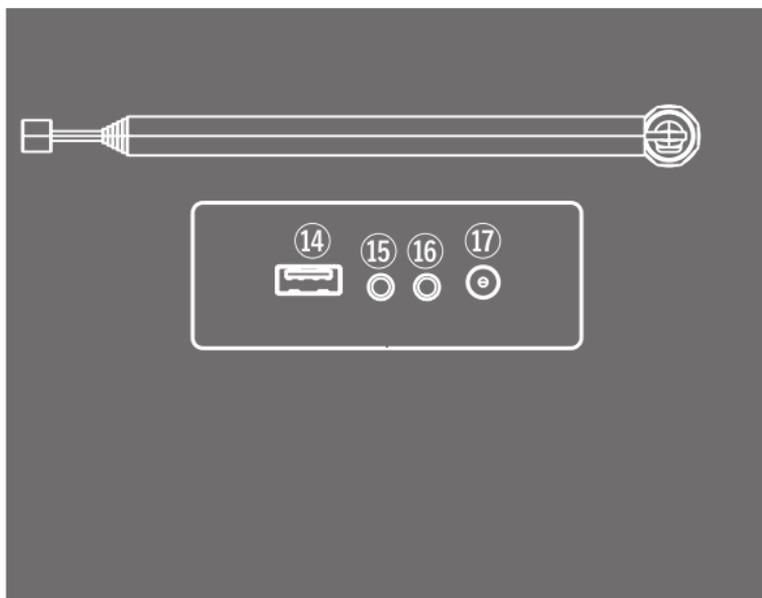

### 3. Aperçu et connexions

#### 14. Port USB

Connectez ici l'appareil à un support de données USB, par exemple un disque dur USB ou une clé USB, afin de lire ou d'enregistrer des fichiers musicaux.

#### 15. Prise casque

Branchez ici un casque pour écouter la musique diffusée par la radio. Lorsqu'un casque est branché, la lecture de la musique via les haut-parleurs de l'appareil est interrompue.

#### 16. Entrée AUX

Branchez ici une source audio externe, par exemple un lecteur MP3, un smartphone ou une tablette, à l'aide d'un câble jack AUX de 3,5 mm.


#### 17. Prise d'alimentation

Branchez l'appareil à la prise d'alimentation (fournie) à l'aide du câble d'alimentation afin d'alimenter l'appareil en électricité.

## 3. Aperçu et connexions

### 3.3 Télécommande

La radio peut être commandée soit à l'aide des touches situées sur l'appareil, soit à l'aide de la télécommande. La télécommande est le moyen le plus pratique et le plus simple d'utiliser l'appareil.

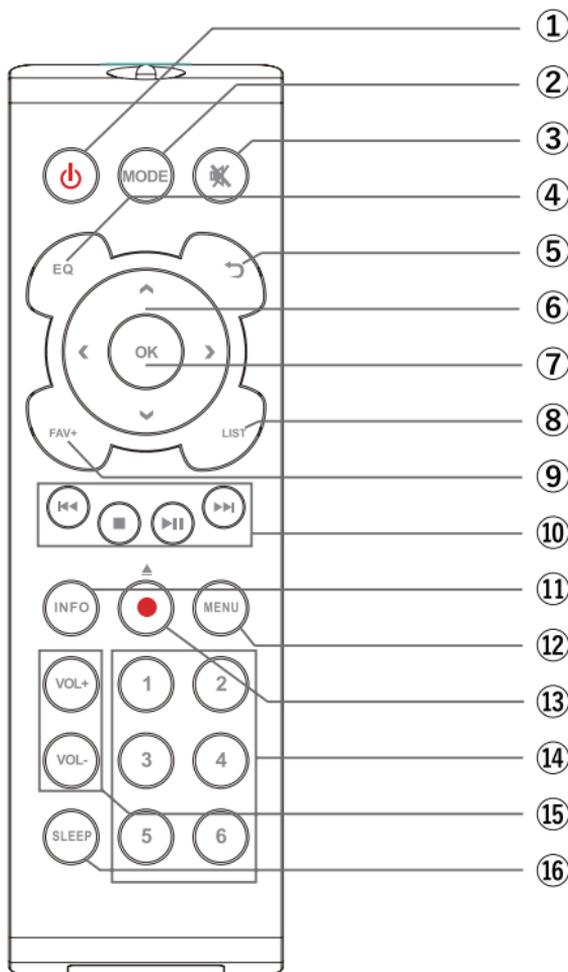

### 3. Aperçu et connexions

- 1. Touche veille** Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil sous tension ou en mode veille.
- 2. Mode** Permet de passer d'un mode à l'autre. Cette touche peut être programmée avec une autre fonction (voir « 6.14 Personnaliser la fonction de la touche MODE »).
- 3. Mode silencieux** Coupe le son de l'appareil.
- 4. EQ (fonction égaliseur)** Utilisez cette touche pour activer la fonction égaliseur et modifier les réglages sonores individuels.
- 5. Retour** Cette touche vous permet de revenir en arrière dans le menu.
- 6. Naviguer haut/bas - droite/gauche / Volume VOL+ -**  
Utilisez ces boutons pour naviguer dans le menu.  
Utilisez les touches pour augmenter ou diminuer le volume.
- 7. Entrée/OK** Utilisez cette touche pour confirmer une saisie ou une sélection.
- 8. LIST/Liste des programmes** Utilisez cette touche pour afficher la liste des stations de radio.
- 9. FAV+** Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des favoris ou pour ajouter une station de radio sélectionnée à votre liste de favoris.
- 10. Commande et sélection des morceaux de musique via CD, USB, UPnP, médias**
  - ◀◀ Sélection du titre précédent / retour rapide
  - Arrête la lecture
  - ▶▶ Lance ou met en pause la lecture
  - ▶▶ Sélection du titre suivant / avance rapide
- 11. INFO** Affiche des informations sur le programme radio actuel.
- 12. MENU** Utilisez cette touche pour afficher le menu de l'appareil.
- 13. Rec** Démarre l'enregistrement du programme radio actuel ou de la lecture du CD sur un périphérique de stockage USB connecté. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 2 secondes pour ouvrir le menu de la minuterie pour les enregistrements programmés.
- 14. Touches numériques** Pour la saisie directe des chiffres.
- 15. VOL + / VOL -** Ces touches vous permettent d'augmenter ou de réduire le volume.
- 16. SLEEP** Appuyez sur cette touche pour régler une minuterie de mise en veille. La radio passe en mode veille après le délai que vous avez réglé.

## 4. Installation

### 4.1 Mode d'emploi général

- Allumez ou éteignez l'appareil à l'aide du bouton Standby situé sur l'appareil ou sur la télécommande.
- Vous pouvez utiliser le bouton VOL+ de la télécommande ou tourner le bouton situé sur l'appareil pour augmenter le volume.
- Vous pouvez réduire le volume à l'aide du bouton VOL- de la télécommande ou en tournant le bouton situé sur l'appareil.
- Vous pouvez utiliser les boutons ▲▼◀▶ ou le bouton rotatif pour sélectionner les options du menu.
- Confirmez votre sélection à l'aide du bouton OK de la télécommande ou en appuyant sur le bouton rotatif situé sur l'appareil.

### 4.2 Préparation de la télécommande

- Retirez la sécurité de transport de la batterie sur la télécommande. Pour ce faire, tirez sur la languette en plastique située sur le compartiment à batterie de la télécommande. Cela permet d'établir le contact avec la batterie.
- Pour remplacer la batterie de la télécommande, appuyez sur le bouton situé à l'arrière de la télécommande et marqué « PUSH ».
- Retirez ensuite le compartiment à piles de la télécommande. Retirez la pile et insérez une nouvelle pile du même type.
- Veillez à respecter la polarité de la pile !
- Réinsérez complètement le compartiment à piles dans la télécommande jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



## 4. Installation

### 4.3 Connexion de l'antenne

Vissez les antennes fournies aux connecteurs prévus à cet effet à l'arrière de l'appareil. L'antenne câblée fournie garantit une réception optimale en mode radio DAB+/FM/FM.

### 4.4 Raccordement électrique

Branchez l'adaptateur secteur fourni au connecteur correspondant à l'arrière de l'appareil et branchez-le à une prise 230 V.

Appuyez ensuite sur l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil pour activer l'alimentation électrique.

Allumez ensuite la radio à l'aide du bouton Standby de la télécommande ou de l'appareil.



### 4.5 Langue du menu

Sélectionnez la langue du menu à l'aide des touches ▲▼ de la télécommande. Confirmez la langue du menu de votre choix à l'aide de la touche OK de la télécommande.



### 4.6 Vie privée

À l'étape suivante, vous devez accepter la déclaration relative à la protection des données et à la confidentialité. Veuillez la lire attentivement avant de la confirmer. La déclaration peut également être consultée et téléchargée ici : <https://www.telestar.de/security>

## 4. Installation

### 4.7 Mode date et heure

Sélectionnez ici la manière dont la radio doit synchroniser l'heure. Utilisez les touches ▲▼ de la télécommande pour faire votre choix. Confirmez votre sélection à l'aide de la touche OK de la télécommande ou en appuyant sur le bouton de l'appareil.

L'appareil est réglé en usine pour régler l'heure automatiquement. Si l'appareil est connecté à Internet via le réseau, l'heure et la date sont synchronisées automatiquement. Vous n'avez donc pas besoin de régler l'heure manuellement. Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment dans le menu principal sous Système.



### 4.8 GMT Fuseau horaire

Sélectionnez ici votre fuseau horaire. Pour l'Allemagne et la plupart des pays européens, sélectionnez GMT + 1:00.



## 4. Installation

### 4.9 Heure d'été

Ce menu propose trois options : Actif (heure d'été), Inactif (heure d'hiver) et Auto (passage automatique entre l'heure d'été et l'heure d'hiver). Utilisez les touches ▲▼ de la télécommande pour faire votre choix, puis confirmez avec la touche OK ou en appuyant sur le bouton de l'appareil.



### 4.10 Mode veille

Définissez ici si l'heure doit être affichée lorsque la radio est en mode veille.

Utilisez les touches ▲▼ de la télécommande pour faire votre choix. Confirmez votre sélection avec la touche OK de la télécommande ou en appuyant sur le bouton de l'appareil.

Si vous sélectionnez Veille confortable (veille avec affichage de l'heure et de la date), la consommation électrique de l'appareil augmente légèrement. Veuillez noter que la fonction réveil est désactivée en mode veille ECO, car l'heure n'est pas actualisée.



## 4. Installation

### 4.11 Configuration de la radio locale

Sélectionnez votre continent, puis votre pays pour accéder aux diffusions radio Internet de vos stations locales.

Utilisez les touches ▲▼ de la télécommande pour faire votre choix. Utilisez la touche OK de la télécommande ou appuyez sur le bouton de l'appareil pour confirmer.

Lokale Einstellungen

● Lokale Stadt(Auto)

Afrika

Asien

Europa

Nordamerika

↩ Zurück

Lokale Einstellungen

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

Estland

Färöer Inseln

↩ Zurück

## 4. Installation

### 4.12 WiFi / Sélection du réseau

À l'étape suivante, tous les réseaux WiFi disponibles à portée de l'appareil s'affichent. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter et confirmez avec la touche OK. Saisissez le mot de passe WiFi.

Utilisez les touches ▲▼ de la télécommande ou le bouton rotatif de l'appareil pour sélectionner un caractère et utilisez la touche ► pour passer au caractère suivant. Appuyez sur OK pour confirmer.

Veillez noter que l'enregistrement du routeur peut prendre un certain temps.



## 5. Paramètres

### 5.1 Utilisation générale

#### 5.1.1 Touche Menu

Maintenez la touche Menu de l'appareil ou de la télécommande enfoncée. Quel que soit le réglage actuel de l'appareil, vous revenez toujours au menu principal.

Naviguez dans le menu principal à l'aide des touches ◀▶ ou du bouton rotatif de l'appareil. Le menu principal peut être divisé en plusieurs sous-menus :

|               |            |          |            |
|---------------|------------|----------|------------|
| INTERNETRADIO | LOKALRADIO | DAB/DAB+ | FM         |
| Cloud-Musik   | UPnP       | AUX IN   | MULTIMEDIA |
| EQUALIZER     | SYSTEM     | WETTER   | BLUETOOTH  |
| CD            |            |          |            |

Les touches ◀▶ ou le bouton rotatif vous permettent de sélectionner différents points dans le menu.

Confirmez votre sélection à l'aide de la touche OK de la télécommande ou du bouton rotatif situé sur l'appareil.

## 5. Paramètres

### 5.1.2 Touche Retour

Appuyez sur la touche « Retour » pour revenir en arrière.

### 5.1.3 Goût de liste

Si vous appuyez sur la touche « List » en mode radio, toutes les stations de radio trouvées lors de la recherche s'affichent dans une liste.


### 5.1.4 Touche Mode

La touche Mode vous permet de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre.

## 5.2 Système

Appuyez sur la touche Menu de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez Système dans le menu à l'aide des touches ◀▶.

Appuyez sur la touche OK de la télécommande ou sur le bouton de l'appareil pour confirmer votre sélection. Dans cette partie du menu, vous pouvez modifier les paramètres individuels de l'appareil.

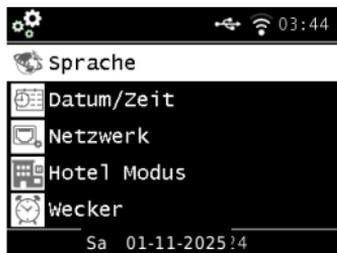

### 5.2.1 Langue

Utilisez les touches ▲▼ de la télécommande ou le bouton rotatif de l'appareil pour sélectionner la langue souhaitée pour le menu. Appuyez sur la touche OK de la télécommande ou sur le bouton rotatif de l'appareil pour sélectionner la langue souhaitée.

## 5. Paramètres

### 5.2.2 Date / heure

Utilisez les touches ▲▼ ◀▶ de la télécommande pour faire votre choix. Utilisez la touche OK de la télécommande ou appuyez sur le bouton de l'appareil pour confirmer.

L'appareil est réglé en usine pour régler automatiquement l'heure. Si l'appareil est connecté à Internet via le réseau, l'heure et la date sont automatiquement synchronisées. Vous n'avez donc pas besoin de régler l'heure manuellement.

### 5.2.3 Réseau

Pour que l'appareil fonctionne comme radio Internet, il doit être connecté à un réseau avec accès à Internet.

Si vous ne l'avez pas déjà fait lors de la configuration initiale, vous pouvez configurer une connexion réseau dans ce menu.

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande ou de l'appareil et utilisez les touches ◀▶ de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez Système dans le menu à l'aide des touches de la télécommande ou du bouton rotatif de l'appareil.

Confirmez votre sélection à l'aide de la touche OK de la télécommande ou du bouton rotatif de l'appareil.

Sélectionnez l'entrée Réseau dans le menu à l'aide des touches ▲▼ de la télécommande.



## 5. Paramètres

Confirmez votre sélection à l'aide de la touche OK de la télécommande ou du bouton rotatif de l'appareil.

À l'aide des touches ▲▼ de la télécommande, sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis confirmez à l'aide de la touche OK.

Saisissez le mot de passe WiFi. Sélectionnez un caractère à l'aide des touches ▲▼ de la télécommande ou du bouton rotatif de l'appareil, puis passez au caractère suivant à l'aide de la touche ►. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.



Veillez noter que l'enregistrement du routeur peut prendre un certain temps.

### 5.2.4 Mode hôtel

Vous pouvez activer un mode hôtel sur cette radio. Lorsque le mode hôtel est activé, certains réglages, tels que la réinitialisation aux réglages d'usine, les réglages généraux de l'appareil ou le volume maximal, sont protégés par un code d'accès que vous avez défini.

Lorsque vous activez le mode hôtel pour la première fois, vous devez définir un code d'accès. Veuillez noter soigneusement ce code, car sa perte peut entraîner des restrictions d'accès.

Dans le menu Mode hôtel, trois sous-menus sont à votre disposition :

- Marche/Arrêt – Activation ou désactivation du mode hôtel
- Modifier le mot de passe – Modification du code d'accès
- Volume maximal – Définition d'une limite de volume

## 5. Paramètres

### 5.2.5 Réveil

L'appareil peut être utilisé comme radio-réveil. Dans ce menu, vous pouvez régler jusqu'à 5 heures de réveil. Pour régler un réveil, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez l'option Système dans le menu à l'aide des touches ◀ ▶ de la télécommande ou du bouton rotatif de l'appareil.
- À l'aide des touches ▲▼ de la télécommande ou du bouton rotatif de l'appareil, sélectionnez l'entrée Réveil dans le menu et confirmez avec la touche OK de la télécommande ou le bouton rotatif de l'appareil.

Sélectionnez l'une des 5 alarmes disponibles et confirmez en appuyant sur le bouton de l'appareil ou sur la touche OK de la télécommande.


Activez le réveil via la ligne Statut.

Dans la ligne suivante, réglez l'heure du réveil. Pour ce faire, utilisez le pavé numérique de la télécommande ou le bouton rotatif de l'appareil. Vos saisies doivent être confirmées à l'aide de la touche OK.

Dans la ligne Mode, réglez les intervalles de répétition. Vous pouvez décider si l'alarme doit être activée une seule fois, tous les jours, les jours ouvrables ou uniquement le week-end à l'heure réglée.

Dans la ligne suivante, réglez le volume de l'alarme.

Dans la ligne Son, vous pouvez sélectionner un son ou une station de radio DAB+, Internet ou FM à diffuser.

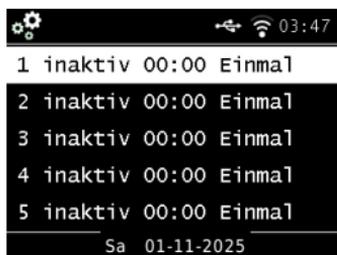

## 5. Paramètres

Veillez noter qu'au moins une station favorite doit être enregistrée pour le mode de réception sélectionné lorsque vous choisissez l'option Stations de radio.

Pour désactiver une alarme, appuyez sur la touche ON/OFF de la télécommande ou de l'appareil. Pour activer la fonction snooze, appuyez sur n'importe quelle touche de l'appareil (à l'exception de la touche veille). L'alarme sera alors interrompue pendant 5 minutes. Elle se réactivera au bout de 5 minutes. Pour désactiver l'alarme jusqu'au lendemain, appuyez sur la touche MARCHÉ/ARRÊT de l'appareil.

### **5.2.6 Minuterie d'enregistrement**

Ce menu affiche un aperçu des minuteries d'enregistrement.

### **5.2.7 Mode veille**

Cette fonction vous permet de régler l'affichage en mode veille.

À l'aide des touches ▲▼ de la télécommande ou du bouton rotatif de l'appareil, sélectionnez l'option Mode veille dans le menu et appuyez sur la touche OK de la télécommande ou sur le bouton rotatif de l'appareil pour confirmer.

Sélectionnez la fonction souhaitée et confirmez en appuyant sur le bouton ou sur la touche OK de la télécommande.



### **Mode veille économique**

Dans ce mode, l'appareil consomme très peu d'énergie en veille. L'heure n'est pas affichée dans ce mode veille. L'application Soundmate ne peut pas réveiller l'appareil en mode veille économique.

### **Veille confortable**

Dans ce mode, l'heure s'affiche en mode veille lorsque vous éteignez l'appareil à l'aide du bouton Veille. Cela augmente légèrement la consommation d'énergie. Le mode veille éco est activé en maintenant le bouton Veille enfoncé.

### **Veille automatique**

Dans ce mode, l'appareil passe automatiquement en mode veille après un certain temps si aucune opération n'est effectuée pendant cette période.

## 5. Paramètres

### 5.2.8 Minuterie de mise en veille

La fonction Sleep Timer vous permet de mettre automatiquement la radio en mode veille. Vous pouvez ici définir le délai avant lequel l'appareil s'éteint automatiquement. Sélectionnez l'option Sleep Timer à l'aide des touches ▲▼ de la télécommande ou du bouton rotatif de l'appareil, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande ou sur le bouton rotatif de l'appareil pour confirmer.

Sélectionnez Inactif pour désactiver cette fonction ou sélectionnez une durée prédéfinie comprise entre 10 et 120 minutes. Confirmez votre saisie en appuyant sur OK sur la télécommande ou en appuyant sur le bouton rotatif de l'appareil.

### 5.2.9 Luminosité de l'écran et mode nuit

Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'écran.

À l'aide des touches ▲▼ de la télécommande ou du bouton rotatif de l'appareil, sélectionnez l'option Luminosité de l'écran dans le menu Système, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande ou sur le bouton rotatif de l'appareil pour confirmer.

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran aussi bien pour le mode de fonctionnement que pour le mode veille.

Utilisez les touches ◀▶ ou le bouton rotatif de l'appareil et appuyez sur OK pour confirmer.



## 5. Paramètres

Vous pouvez également activer ici un mode nuit. Dans ce mode, l'appareil s'éteint complètement et se rallume automatiquement à l'heure définie. Sélectionnez Mode nuit et confirmez avec OK.

Sous l'option Interrupteur, vous pouvez activer ou désactiver le mode nuit. Revenez ensuite en arrière pour définir l'heure de début et l'heure de fin. Seules des heures pleines peuvent être définies comme heure de début ou heure de fin.

### **5.2.10 Bluetooth**

Ce réglage vous permet de configurer le mode de connexion Bluetooth et de déterminer les appareils récepteurs Bluetooth disponibles afin de pouvoir utiliser la radio comme serveur multimédia pour les fonctions de transmission. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet au point « 6.10 Radio comme récepteur Bluetooth ».

### **5.2.11 ASA / EWF plus**

ASA (Automatic Safety Alert) / EWF plus alerte la population en cas de catastrophes telles que des inondations, des tempêtes ou des accidents chimiques via la radio numérique. En cas d'urgence, il interrompt le programme, active les appareils en veille et affiche des messages d'alerte avec des instructions à l'écran. Cette fonction est actuellement en phase de test.

Appuyez sur MENU sur la télécommande ou sur l'appareil. Passez à Système > ASA / EWFplus, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande ou sur le bouton rotatif de l'appareil pour confirmer.

Paramètres :

- **Activer/Désactiver** : activez ou désactivez la fonction.
- **Configurer l'emplacement** : configurez votre emplacement afin de recevoir l'alerte appropriée. Saisissez le code EWS si vous le connaissez ou entrez manuellement les coordonnées (elles seront automatiquement converties en un code d'emplacement, disponible par exemple sur <https://openstreetmap.org>).
- **Volume EFW** : régler le volume de l'alerte.
- **Moniteur en veille** : active ou désactive la surveillance du signal en mode veille.

## 5. Paramètres

### **5.2.12 Réglage du journal**

Ce réglage vous permet de déterminer si les informations textuelles Journaline doivent être affichées lors de la réception DAB+.

Placez le commutateur sur ON ou OFF pour activer ou désactiver l'affichage.

Le deuxième commutateur « Ouverture automatique » vous permet de choisir si les informations doivent être affichées automatiquement ou uniquement manuellement dès qu'elles sont disponibles.

### **5.2.13 Configuration de la radio locale**

Cette fonction vous permet de définir la région pour la sélection des stations de radio locales.

1. Sélectionnez Configuration radio locale dans le menu et confirmez avec OK.
2. Sélectionnez Sélection du pays et appuyez sur OK.
3. Dans la liste qui s'affiche alors, vous avez deux possibilités:
  - Ville locale (voiture) - La radio détermine automatiquement votre position et sélectionne les stations locales appropriées.
  - Sélectionner le pays - Sélectionnez votre pays dans la liste.

Naviguez à l'aide des touches ▲▼ de la télécommande ou du bouton rotatif situé sur l'appareil et confirmez à chaque fois avec OK.

### **5.2.14 Réaffectation des touches**

Ce réglage vous permet de configurer la touche multifonction « MODE » pour différentes fonctions rapides possibles.

### **5.2.15 Insérer la clé USB**

Vous pouvez définir ici comment l'appareil doit réagir lorsqu'une clé USB ou un disque dur est connecté. Si vous activez « Démarrer le multimédia », l'appareil passe automatiquement au menu multimédia après la connexion.

## 5. Paramètres

### 5.2.16 Mise à jour logicielle

Vous pouvez mettre à jour le logiciel d'exploitation de votre appareil via l'interface USB. Vous trouverez la version actuelle sur [www.telestar.de](http://www.telestar.de). Décompressez le fichier téléchargé, copiez-le sur un support de stockage et connectez-le au port USB.

Une mise à jour est également possible via la connexion réseau - pour cela, sélectionnez « Via le réseau ».

Dans le sous-menu « Mise à jour automatique », vous pouvez activer les mises à jour automatiques. À chaque mise en marche, l'appareil vérifie si un nouveau logiciel est disponible. Si une mise à jour est trouvée, vous pouvez confirmer l'installation. La fonction « Mise à jour automatique » est déjà activée en usine.

### 5.2.17 Réglage d'usine

Dans ce menu, vous pouvez restaurer les réglages d'usine de l'appareil.

Sélectionnez l'option Réglages d'usine dans le menu Système et confirmez avec la touche OK de la télécommande ou le bouton rotatif de l'appareil.

Confirmez ensuite avec OK si vous souhaitez effectuer la restauration ou sélectionnez Annuler pour quitter la procédure.

La réinitialisation supprime tous les réglages personnels, les chaînes enregistrées et les listes de favoris et rétablit les réglages d'usine de l'appareil. L'appareil redémarre ensuite automatiquement.



### 5.2.18 Version

Cette partie du menu fournit des informations sur la version du micrologiciel actuellement installée sur l'appareil. À l'aide des touches ▲▼ de la télécommande ou du bouton rotatif de l'appareil, sélectionnez le paramètre Version dans le menu Système, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande ou sur le bouton rotatif de l'appareil pour confirmer.

## 5. Paramètres

### 5.2.19 Déclaration de confidentialité

Ce menu vous offre deux fonctions:

- Confidentialité – affiche la politique de confidentialité complète directement sur l'appareil.
- Exporter vers une clé USB – exporte les fichiers journaux vers une clé USB insérée.

## 6. Exploitation

### 6.1 Radio DAB+

Ce mode radio vous permet de recevoir des stations de radio diffusées numériquement. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande ou utilisez les touches ◀▶ de l'appareil pour sélectionner l'option DAB/DAB+ du menu. Pour confirmer votre sélection, appuyez sur la touche OK de la télécommande ou sur le bouton rotatif de l'appareil.


#### 6.1.1 Liste des chaînes

Appuyez sur la touche « List » pour afficher la liste des stations DAB de la station. Vous pouvez maintenant sélectionner la station souhaitée à partir de cette liste. Veuillez noter qu'une liste de stations DAB n'est disponible que si une recherche de stations DAB a été effectuée avec succès au préalable.

#### 6.1.2 Recherche DAB

Pour effectuer une recherche automatique des stations en mode DAB, appuyez sur la touche Retour, plusieurs fois si nécessaire.

Si la radio n'a encore enregistré aucune station en mode DAB, la recherche démarre automatiquement dès que la radio passe en mode de réception DAB.

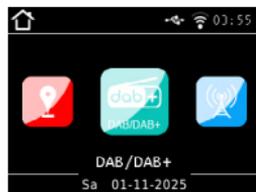


## 6. Exploitation

Passez à la ligne de recherche automatique des stations et confirmez en appuyant sur la touche Enter/OK de la télécommande ou en tournant le bouton rotatif de l'appareil.

La radio recherche alors automatiquement toutes les stations de radio numériques disponibles et les enregistre dans une liste de stations.

Le chiffre à droite indique le nombre de stations de radio trouvées. Une fois la recherche terminée, la radio commence à diffuser la première station trouvée.

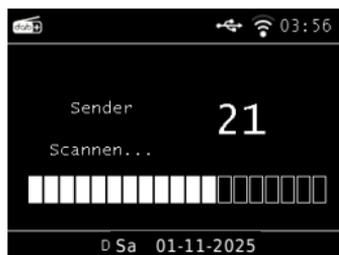

### 6.1.3 Recherche manuelle des stations DAB



Vous pouvez également rechercher manuellement les stations DAB. Pour cela, vous devez connaître la fréquence d'émission. Sélectionnez la fréquence souhaitée dans cette partie du menu et appuyez sur OK pour confirmer.

## 6.2 Radio Internet

Sélectionnez Radio Internet dans le menu principal à l'aide des touches ◀▶ et confirmez avec la touche OK de la télécommande ou la touche OK de l'appareil. Une fois que vous êtes passé en mode Radio Internet, un aperçu s'affiche. Vous disposez ici de différentes listes.

### Liste des favoris

Cette liste affiche toutes les stations de radio enregistrées individuellement. La procédure pour ajouter des favoris est décrite à la section « 7.2.3 Enregistrement de stations de radio dans la liste des favoris ».

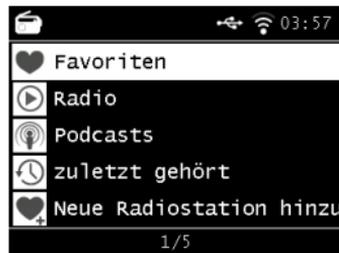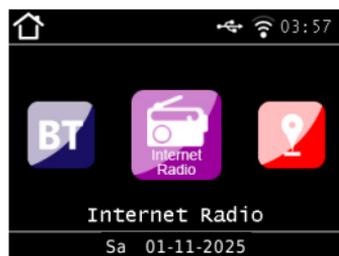

## 6. Exploitation

### Radio

Vous trouverez ici différentes listes de programmes radio. Dans le menu « Recherche », vous pouvez rechercher des stations de radio spécifiques. La fonction « Filtre » vous permet de filtrer les stations par lieu, langue ou genre.

### Podcasts

Vous pouvez choisir ici parmi une série de podcasts radio.

### Dernière écoute

Cette liste affiche les 40 dernières stations de radio que vous avez sélectionnées.

### Ajouter une nouvelle station de radio

Cette fonction vous permet de rechercher une station de radio spécifique et de l'ajouter à vos favoris.

#### 6.2.1 Recherche de stations de radio Internet

Sélectionnez la ligne Ajouter une nouvelle station de radio et confirmez en appuyant sur la touche OK de l'appareil.

Saisissez le nom de la station de radio dans le champ de recherche à l'aide du clavier de la télécommande.

Pour ce faire, utilisez les touches ▲▼◀▶. Confirmez votre saisie en appuyant sur OK. La radio recherche alors toutes les stations correspondant à cette saisie. Sélectionnez une station à l'aide des touches et confirmez en appuyant sur le bouton de l'appareil. Vous pouvez également saisir une adresse URL.



## 6. Exploitation

### 6.2.2 Enregistrement de stations de radio dans votre liste de favoris

Les stations de radio peuvent être enregistrées dans une liste de favoris que vous pouvez rapidement consulter à l'aide de la touche Favoris de la télécommande.

Sélectionnez une station de radio que vous souhaitez ajouter à votre liste de favoris. Appuyez sur la touche FAV+ de la télécommande.

Sélectionnez maintenant le numéro de l'emplacement mémoire dans lequel vous souhaitez enregistrer la station de radio.


Maintenez la touche FAV+ de la télécommande enfoncée pendant environ 2 secondes. La station de radio est enregistrée à l'emplacement mémoire sélectionné.

### 6.3 Stations de radio locales

Pour faciliter la recherche de stations dans votre région en mode radio Internet, vous pouvez rechercher des stations de radio spécifiques de votre région dans le menu de l'appareil. Sélectionnez l'option Radio locale à l'aide des touches ◀▶ de la télécommande ou du bouton rotatif de l'appareil.

Dans cette partie du menu, vous pouvez également accéder à la liste des favoris ou afficher toutes les stations de votre région via le sous-menu Ville locale (Auto). La recherche de stations est également possible ici.

Confirmez votre saisie avec la touche OK.

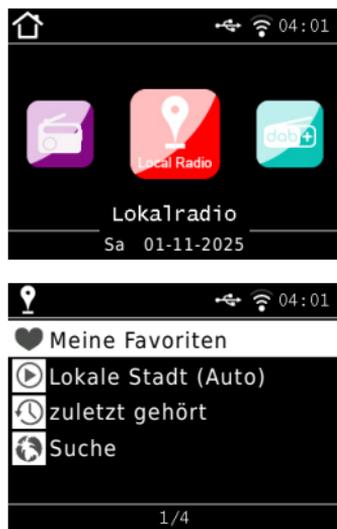

## 6. Exploitation

### 6.4 Fonctionnement FM/FM

Ce mode radio vous permet de capter les stations de radio FM analogiques. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande ou utilisez les touches ◀▶ de l'appareil pour sélectionner l'option FM du menu. Confirmez votre sélection à l'aide de la touche OK de la télécommande ou du bouton rotatif de l'appareil.

Une fois que vous avez accédé au menu FM, une recherche de stations est automatiquement effectuée. Appuyez ensuite sur la touche LIST de la télécommande pour afficher les fréquences FM trouvées. Sélectionnez la fréquence souhaitée à l'aide des touches fléchées et confirmez votre sélection avec OK.

Si vous souhaitez enregistrer une station, procédez comme suit : Sélectionnez la station de radio souhaitée et appuyez sur la touche FAV+ de la télécommande. Sélectionnez ensuite l'emplacement où vous souhaitez enregistrer la station. Maintenez la touche FAV+ enfoncée pendant environ 2 secondes : la station de radio est enregistrée à l'emplacement sélectionné.

### 6.5 Services de streaming

La radio permet de écouter des stations FM, DAB et Internet, ainsi que de nombreux services de streaming musical.

L'appareil prend actuellement en charge les fournisseurs de streaming suivants : Deezer, Napster, Qobuz, Soundmachine, Tidal, Highresaudio, Palco MP3, Calm Radio (à la date d'impression, sous réserve de modifications).

Pour pouvoir utiliser les services d'un ou plusieurs fournisseurs, vous devez vous inscrire auprès du service de streaming concerné. Vous trouverez de plus amples informations sur le processus d'inscription sur le site Web du fournisseur concerné.

Dans le menu principal, sélectionnez « Musique dans le cloud », puis le service de streaming musical souhaité. Confirmez avec OK et saisissez vos identifiants. Une fois connecté, vous avez directement accès au service musical sélectionné.

## 6. Betrieb

### 6.6 UPnP

Lorsque la radio est connectée à un réseau sans fil, vous pouvez l'utiliser comme lecteur multimédia pour lire des fichiers musicaux provenant d'autres appareils du réseau domestique (par exemple, un PC ou un smartphone) via UPnP. Assurez-vous que les appareils sont connectés au même réseau et que le contenu multimédia souhaité a été partagé.



Procédez comme suit pour sélectionner UPnP :

- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande ou de l'appareil, puis sélectionnez UPnP à l'aide des touches ◀▶ ou de la molette de réglage.
- Confirmez avec OK, puis sélectionnez le titre souhaité.
- Appuyez sur le bouton rotatif de l'appareil pour lancer la lecture.

### 6.7 Sources audio externes

Vous pouvez connecter des appareils audio externes tels que des lecteurs MP3, des téléviseurs ou des récepteurs à la radio. Pour ce faire, utilisez le câble de connexion approprié (câble jack 3,5 mm) et connectez l'appareil à l'entrée audio correspondante à l'arrière de la radio.



Appuyez ensuite sur la touche MENU et sélectionnez le canal d'entrée souhaité (AUX IN) dans le menu. Confirmez avec OK ou en appuyant sur le bouton rotatif.

Lancez la lecture sur l'appareil connecté. Les commandes (par exemple, lecture, pause, saut de titre) s'effectuent via l'appareil externe. Le volume peut être réglé à la fois sur la radio et sur l'appareil connecté.

## 6. Exploitation

### 6.8 Lecture USB / Multimédia

Vous pouvez lire des fichiers musicaux MP3 à partir d'un périphérique de stockage USB. Pour ce faire, connectez une clé USB contenant des fichiers musicaux au port USB situé à l'avant de l'appareil.

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande ou de l'appareil, puis utilisez les touches ◀▶ de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez l'option Multimédia.

Appuyez sur OK sur la télécommande ou sur le bouton rotatif de l'appareil pour confirmer. Vous pouvez également activer le passage direct en mode multimédia via les paramètres système « Insérer une clé USB ».

Sélectionnez un titre que vous souhaitez lire et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif de l'appareil.



### 6.9 EQ (égaliseur)



Dans cette section, vous pouvez sélectionner des réglages audio prédéfinis.

À l'aide des touches ◀▶ de la télécommande ou du bouton rotatif de l'appareil, sélectionnez l'option Égaliseur dans le menu principal, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande ou sur le bouton rotatif de l'appareil pour confirmer.



## 6. Exploitation


Sous « Réglages EQ » ainsi que dans les sous-menus « Mon profil EQ » et « Réglages avancés », vous pouvez régler individuellement les plages de fréquences.

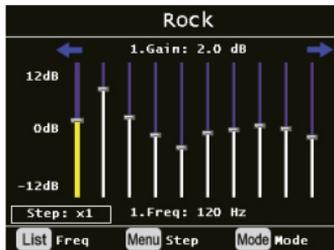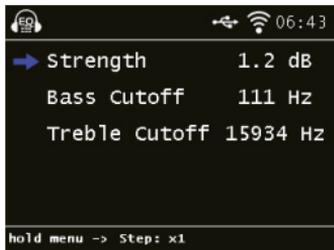

### 6.10 Météo

L'appareil peut afficher les informations météorologiques actuelles pour votre emplacement. Pour afficher la météo, sélectionnez l'option Météo dans le menu principal de la radio et appuyez sur OK pour confirmer.

La touche MENU vous permet de modifier l'emplacement pour le bulletin météo. Entrez le nom de la ville pour laquelle vous souhaitez obtenir les dernières informations météorologiques.

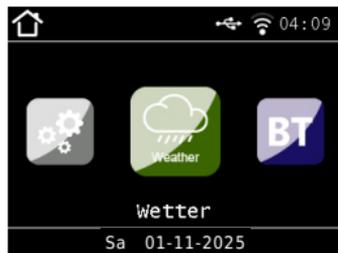

Si l'appareil est connecté à Internet, vous pouvez afficher les informations météorologiques sur l'écran de l'appareil.

#### Remarque :

pour les prévisions météorologiques, l'appareil accède à un serveur Internet sur lequel sont stockées les données météorologiques. Par conséquent, les données météorologiques affichées peuvent différer des données météorologiques réelles de votre emplacement.

## 6. Exploitation

### 6.11 Radio comme récepteur Bluetooth

La radio peut être connectée à un appareil externe (par exemple, un smartphone ou une tablette) via Bluetooth.

La connexion Bluetooth peut ensuite être utilisée pour lire des fichiers multimédias (fichiers MP3 stockés localement, musique en streaming, radio en ligne) provenant d'appareils externes via la radio. Sélectionnez Bluetooth dans le menu.

Avant de pouvoir envoyer des fichiers audio à la radio via Bluetooth, une connexion Bluetooth doit être établie.

#### 6.11.1 Établissement d'une connexion Bluetooth

Appuyez sur la touche Menu de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez le mode Bluetooth.

Une fois que vous avez sélectionné le mode Bluetooth sur la radio, l'appareil se met en mode couplage et recherche les appareils Bluetooth auxquels il peut se connecter.

Activez maintenant la fonction Bluetooth sur l'appareil externe à connecter (pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de cet appareil). Recherchez le nom correct de l'appareil dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez-le, puis établissez la connexion.

#### 6.11.2 Lecture de médias via Bluetooth

Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pouvez lire les fichiers musicaux enregistrés sur l'appareil externe via la radio.

Pour ce faire, procédez comme suit :

Lancez la lecture de musique sur l'appareil externe en activant la fonction de lecture correspondante (lecteur MP3, etc.) ou en sélectionnant un titre dans la liste de lecture correspondante et en lançant la lecture.

#### 6.11.3 Radio als Bluetooth-Sender

La radio peut également fonctionner comme émetteur Bluetooth.

Cela vous permet de transmettre les signaux audio de la radio via Bluetooth à des appareils récepteurs Bluetooth compatibles, tels que des écouteurs Bluetooth.

Procédez comme suit pour démarrer la transmission Bluetooth :

## 6. Exploitation

- Accédez au menu Paramètres système et recherchez le sous-menu « Bluetooth ». Sélectionnez-le à l'aide de la touche OK.
- Sélectionnez « Mode Bluetooth », puis « Connexion automatique ». Revenez ensuite au menu « Bluetooth ».
- Appuyez sur la touche OK pour sélectionner « Appareils Bluetooth ». La radio commence alors à rechercher les haut-parleurs ou casques Bluetooth disponibles. Sélectionnez ensuite l'appareil dans la liste en appuyant sur OK. Le son est transmis à votre appareil récepteur Bluetooth et le haut-parleur de la radio est automatiquement mis en sourdine.

### REMARQUE :

Cela établit une connexion Bluetooth avec l'appareil récepteur. Dès qu'une connexion Bluetooth est établie avec l'appareil récepteur, les haut-parleurs de la radio sont désactivés. Dans ce réglage, le son ne peut être entendu que via le récepteur Bluetooth. Lorsque le mode de lecture Bluetooth est activé, la transmission Bluetooth est interrompue.

### 6.12 Lecteur CD

Insérez délicatement un CD audio dans la fente pour CD, face imprimée vers le haut. L'appareil dispose d'un système d'insertion automatique et insère le CD automatiquement. La lecture démarre automatiquement après une brève détection.

Vous pouvez également passer à l'option de menu Lecteur CD à l'aide de la touche MENU ou MODE.

Les commandes (lecture, pause, arrêt, saut de piste, etc.) s'effectuent à l'aide de la télécommande ou directement sur l'appareil.

## 6. Exploitation

### 6.13 Enregistrement d'émissions radio

Vous pouvez utiliser l'appareil pour enregistrer de la musique ou d'autres contenus audio provenant de la radio Internet, DAB+, FM, Bluetooth ou AUX-IN sur un support USB connecté.

La radio crée un dossier sur le support USB connecté dans lequel tous les enregistrements sont stockés. Le dossier porte le nom PVR.

Les fichiers sont enregistrés dans le format audio transmis par la station de radio. Vous pouvez enregistrer une émission pendant la lecture si vous avez connecté un support de données USB à la radio.

Pendant la lecture d'une émission, appuyez sur la touche d'enregistrement (● Rec) de la télécommande. Un symbole d'enregistrement rouge s'affiche à l'écran.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche Stop ou Retour de la télécommande et confirmez la demande avec OK. L'enregistrement peut également être arrêté à l'aide de la touche ◀ de l'appareil et confirmé à l'aide du bouton rotatif. **Veillez noter que les fichiers enregistrés ne peuvent être lus qu'avec cet appareil !**

Tout comme avec un magnétoscope ou un enregistreur DVD, vous pouvez également utiliser la radio pour effectuer des enregistrements programmés, par exemple pour enregistrer des émissions de radio lorsque vous n'êtes pas chez vous. Pour ce faire, maintenez la touche d'enregistrement (● Rec) de l'appareil ou de la télécommande enfoncée pendant plus de 2 secondes.



## 6. Exploitation

### Nom :

Sélectionnez ici l'émission radio à enregistrer.

### Date :

Saisissez ici la date à laquelle le minuteur doit démarrer.

### Heure de démarrage :

Sélectionnez la ligne Heure de démarrage, appuyez sur la touche OK et saisissez l'heure à laquelle le minuteur doit être activé. Pour ce faire, utilisez les touches ▲▼ de la télécommande ou le bouton rotatif.

### Durée :

Réglez ici la durée d'enregistrement en heures et en minutes.

### Mode :

Déterminez si l'enregistrement doit avoir lieu une seule fois ou quotidiennement.

### 6.14 Réglage de la fonction de la touche MODE

L'appareil et la télécommande sont équipés d'une touche MODE dont la fonction peut être personnalisée. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande ou de l'appareil.
- Sélectionnez Système → Réattribution des touches → Mode dans le menu et confirmez avec OK.
- Sélectionnez ensuite l'une des options suivantes :
  - Sélectionnez Tout** : en appuyant sur la touche MODE, vous pouvez passer d'un mode à l'autre (par exemple, radio Internet, radio locale, DAB+, etc.).
  - Mode unique (par exemple, DAB+)** : la touche MODE permet de passer directement au mode sélectionné.

Quittez le menu à l'aide de la touche Retour.


## 7. Utilisation avec l'application

En plus des commandes sur l'appareil et de la télécommande pratique, vous pouvez également contrôler entièrement cette radio via l'application Soundmate.

L'application s'adapte automatiquement aux fonctions de la radio connectée. Cela permet de contrôler aussi bien les modèles simples que les modèles haut de gamme à l'aide d'une seule application.

Le contrôle s'effectue via le réseau Wi-Fi local. Assurez-vous donc que la radio et votre smartphone ou tablette sont connectés au même réseau Wi-Fi.

L'application est régulièrement mise à jour et adaptée aux nouvelles fonctionnalités des radios. Nous serions ravis de recevoir vos commentaires et suggestions d'amélioration.

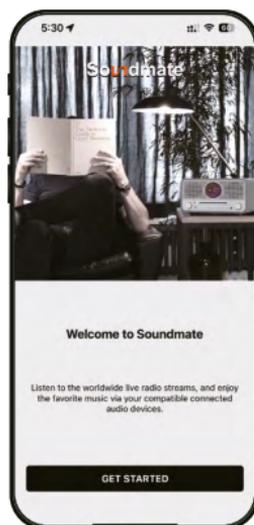

## 8. Dépannage

| Symptôme   | Causes possibles  |
|--|---|
| L'écran ne s'allume pas, la radio ne réagit pas              | Branchez l'appareil au secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni.  |
| La télécommande ne fonctionne pas                            | La pile est vide ou mal insérée. Vérifiez que les piles sont correctement insérées. Pointez la télécommande vers l'appareil.  |
| Réception DAB+ interrompue                                   | Aucune station disponible. Effectuez une recherche. L'antenne n'est pas complètement déployée. Changez l'emplacement de la radio (par exemple, plus près d'une fenêtre), puis effectuez une nouvelle recherche. |
| Perturbation des programmes radio                            | Changez l'emplacement de l'appareil.  |
| La lecture AUX ne fonctionne pas                             | Fichier avec un débit binaire faible. Vérifiez le fichier audio. Conseil : pour les fichiers MP3, le débit binaire doit être de 192 Kbit/s ou plus.   |
| Mauvaise qualité audio lors de la lecture de musique via USB | Fichier avec un faible débit binaire. Vérifiez le fichier audio. Conseil : pour les fichiers MP3, le débit binaire doit être de 192 Kbit/s ou plus.   |
| Volume trop faible   | Vérifiez le réglage du volume sur la radio. Vérifiez le réglage du volume de l'appareil couplé à partir duquel vous écoutez de la musique.  |
| Impossible d'établir une connexion réseau                    | Vérifiez la fonction WiFi. Activez la fonction DHCP sur le routeur auquel la radio doit être connectée. Il se peut qu'un pare-feu soit actif sur le réseau.   |

## 8. Dépannage

| Symptôme  | Causes possibles   |
|---|--|
| Impossible d'établir une connexion WiFi.  | Vérifiez la disponibilité des réseaux WiFi. Réduisez la distance entre le routeur WiFi et l'appareil radio. Assurez-vous d'utiliser le mot de passe WEP/WPA correct lorsque vous vous connectez à un routeur WiFi. |
| Aucune station de radio Internet disponible.  | Vérifiez les points d'accès réseau. La station radio n'est actuellement pas disponible. La connexion de l'émetteur a été modifiée ou celui-ci n'émet plus.   |
| Support USB non reconnu.  | Assurez-vous que le périphérique de stockage USB est formaté en FAT32.   |
| Aucun son ne sort de l'appareil. Toutes les autres fonctions fonctionnent correctement. | Les écouteurs sont branchés. Débranchez les écouteurs.   |

## 9. Stockage

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, veuillez débrancher l'adaptateur secteur de la prise murale, déconnecter le câble d'alimentation de la radio et ranger l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de la poussière. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la pile de la télécommande.

## 10. Caractéristiques techniques

### radio sur Internet

|              |  |
|--------------|--|
| Audio-Codecs | MP3 (jusqu'à 320 Kbits/s, 48 KHz)      |
|              | AAC/AAC+ (jusqu'à 320 Kbits/s, 48 KHz) |
|              | WMA (jusqu'à 320 Kbits/s, 48 KHz)      |
|              | WAV                                    |

### DAB / DAB+ / FM

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| DAB/DAB+          | Sensibilité jusqu'à -100 dBm    |
| Décodage FM       | Sensibilité jusqu'à -101 dBm    |
| zone de réception | DAB: Band III 174 MHz - 240 MHz |
|                   | FM: 87.5 MHz -108 Mhz           |

### Ton

|              |   |
|--------------|---|
| Haut-parleur | 2 x 15 W (stéréo), haut-parleurs 3 pouces |
|--------------|---|

### Affichage

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Écran couleur TFT | Écran couleur 2,4 pouces |
|-------------------|--------------------------|

### Anschlüsse

|  |   |
|--|---|
| Casque audio                                     | Entrée jack stéréo 3,5 mm   |
| Entrée AUX                                       | Entrée jack stéréo 3,5 mm   |
| Polarité du raccordement de l'adaptateur secteur |  |
| Port USB   | USB 2.0-Standard  |

### Réseau

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Interfaces de communication | WiFi IEEE 802.11b/g/n wireless<br>Bluetooth (BT V5.0, Supports A2DP, AVRCP profiles) |
| Fréquences                  | WiFi: 2.400 - 2.4835 GHz<br>Bluetooth: 2.4GHz - 2.48 GHz                             |
| Puissance d'émission        | WiFi: <20dBm<br>Bluetooth: max. 8dBm   |
| Cryptage WLAN               | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS  |

## 10. Technische Daten

### Alimentation en énergie

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fabricant                         | SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Numéro de modèle                  | SOY-1500240EU-056B                |
| Tension d'entrée                  | AC 100 - 240 V                    |
| Fréquence d'entrée                | 50 Hz - 60 Hz                     |
| Tension de sortie                 | 15 V DC                           |
| Courant de sortie                 | 2.4 A                             |
| Puissance de sortie               | max. 36 W                         |
| Rendement moyen en fonctionnement | 85.60 %                           |
| Puissance absorbée à vide         | < 0,3 W                           |

### Dimensions / Poids

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Dimensions (mm) | 360 x 145 x 172 mm (B/H/T) |
| Poids           | 3560 g                     |

### Conditions de fonctionnement

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Plage de température | 0°C - 45°C                          |
| Humidité de l'air    | 20 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit |

### Pile de la télécommande

|      |               |
|------|---------------|
| Type | CR 2025 / 3 V |
|------|---------------|

## Mentions légales

### Informations relatives à la conformité

Par la présente, la société Telestar GmbH déclare que les appareils suivants sont conformes aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes des directives :

- 2014/53/EU (RED)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2014/30/EU (EMV)
- 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS)
- 1907/2006 (REACH)

**Telestar TOP 300 Schwarz (Référence 5700300)**

**Telestar TOP 300 Holz (Référence 5701300)**

La déclaration de conformité complète est disponible auprès de Telestar GmbH et peut être consultée en ligne à l'adresse suivante : [www.telestar.de/support/dl](http://www.telestar.de/support/dl)



### Clause de non-responsabilité

Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'erreurs, de fautes d'impression ou d'informations erronées. Sous réserve de modifications et d'améliorations techniques. L'utilisation se fait sous votre propre responsabilité.

## Mentions légales

### Symboles et remarques



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Vous êtes légalement tenu de déposer vos anciens appareils électriques et électroniques dans les points de collecte municipaux. Les piles et les batteries doivent être retirées avant la mise au rebut et éliminées de manière appropriée.

**WEEE-Reg.-Nr.: DE49015927**



L'emballage de ce produit est composé de matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être recyclés. Veuillez éliminer l'emballage et les matériaux de remplissage conformément aux réglementations locales en matière de tri des déchets.



#### **Remarque concernant l'élimination des piles**

Une pile (pile bouton, type CR2023) est fournie avec l'appareil. Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont légalement tenus de rapporter les piles usagées à un point de collecte approprié ou dans un magasin. Les piles contenant des substances nocives sont identifiées par le symbole d'une poubelle barrée et les symboles chimiques Pb (plomb), Cd (cadmium) ou Hg (mercure).

**Cd**  
**Hg**  
**Pb**



Version 2.0 (11/2025)

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer  
Telefon: 09771 / 63567-200, Fax: 09771 / 63567-144  
[www.telestar.de](http://www.telestar.de), [info@telestar.de](mailto:info@telestar.de)