

TELESTAR®

TOP 100



HU Kezelési útmutató



A források megtakarítása és a környezet védelme érdekében a használati utasítást más nyelveken csak letölthető formában biztosítjuk!

CZ Szkenelje be a QR-kódot a többnyelvű használati utasítás PDF formátumban történő letöltéséhez.

FR Scanner le code QR pour obtenir des instructions PDF en plusieurs langues.

IT Scansionare il codice QR per ottenere istruzioni in PDF multilingue.

NL Scan de QR-code voor meertalige PDF-instructies.

Tartalom

1. Biztonsági utasítások	04
2. A csomag tartalma	04
3. Áttekintés és csatlakoztatás	05
4. Első üzembe helyezés	06
4.1 A készülék töltése	06
4.2 Be-/kikapcsolás	07
4.3 Menü kezelése	07
4.4 Nyelv	07
4.5 Automatikus DAB állomáskeresés az első indítás után	07
4.6 Információk a kijelzőn	07
5. Működés.....	08
5.1 Rádióállomás kiválasztása	08
5.2 Hangerő.....	08
5.3 Vételi mód váltás	08
5.4 Automatikus FM-állomáskeresés az első bekapcsolás után	08
5.5 Kedvencek listájának létrehozása.....	08
5.6 Kedvencek előhívása	09
5.7 Rádióinformációk megjelenítése.....	09
5.8 USB mód.....	09
5.9 Bluetooth működés®.....	10
5.10 Fejhallgató használata	11
6. Rendszerbeállítások.....	12
6.1 Napi idő.....	12
6.2 Alvási időzítő	13
6.3 Ébresztő.....	13
6.4 A kijelző háttérvilágításának beállítása.....	14
6.5 Nyelv beállítása	15
6.6 Equalizer beállítás	15
6.7 Gyári beállítások.....	15
6.8 Szoftver verzió	15
7. Hibaelhárítás.....	16
8. Tároló.....	17
9. Műszaki adatok.....	17
10. Megfelelőségi információk	17

1. Biztonsági utasítások

Általános biztonsági

Az első használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg azokat biztonságos helyen. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak rendeltetésszerűen használja.

Tápellátás és akkumulátor

Csak a mellékelt vagy ajánlott töltőt használja. Ne töltsen az akkumulátort meleg vagy nedves környezetben. Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy 50 °C feletti hőmérsékletnek. Ne nyissa ki és ne sértse meg az akkumulátort – tűz- és robbanásveszély áll fenn! Ha az akkumulátor sérült vagy megduzzadt, ne használja tovább a készüléket. Az újratölthető akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően, környezetkímélő módon ártalmatlanítsa.

Üzemeltetés és környezet

A készüléket csak száraz beltéri helyiségekben használja. Tartsa távol víz, nedvesség és hőforrásoktól. Ne takarja le, hogy ne hevüljön fel.

Rádiós kapcsolatok és zavarás

A DAB+/FM vétel zavarhatja akadályok vagy más elektronikus készülékek. Zavarás esetén ne használja a rádiót orvosi készülékek közelében. **Tisztítás és karbantartás**

A tisztítás előtt válassza le az összes kábelt. Használjon száraz, puha ruhát – ne használjon tisztítószereket vagy vizet. A javítást csak szakember végezheti. **Hulladékkezelés**

Ez a készülék újratölthető akkumulátort tartalmaz, ezért nem dobható a háztartási hulladékba. A készüléket és az akkumulátort a helyi elektromos és elektronikus hulladékra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.




Li-ion


2. A csomag tartalma

- TELESTAR TOP 100
- 1x USB-C töltőkábel
- 1x újratölthető akkumulátor (típus BL-5C)
- 1x használati utasítás

3. Áttekintés és csatlakoztatás

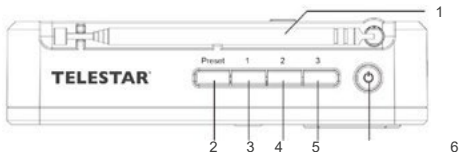

1. Teleszkópos antenna
2. Kedvenc állomások listájának megjelenítése / állomás mentése
3. Állomás előválasztás 1
4. 2 állomás memória
5. 3 csatorna memória
6. A készülék be- és kikapcsolása.

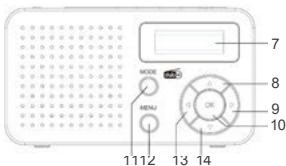

7. Kijelző
8. Menüben felfelé vagy következő állomáshoz navigálás
9. Hangerő növelése. Navigáció jobbra.
10. Ezzel a gombbal erősítheti meg a bevittet vagy a választást.
11. FM / DAB+ / USB / Bluetooth módok közötti váltás.
12. Megnyitja a készülék menüjét.
13. Csökkenti a hangerőt, navigálás balra.
14. Navigál a menüben lefelé vagy az előző állomáshoz.

15. USB-A port: USB adathordozó csatlakoztatásához, amelyen zeneszámok találhatóak a készüléken történő lejátszáshoz, valamint szoftverfrissítések végrehajtásához.

16. Fejhallgató csatlakoztatása: Fejhallgató csatlakoztatása.
Fejhallgató váltás
Elnémítja a hangszórót.

17. USB-C töltőkábel: Csatlakoztassa ide a mellékelt USB-töltő kábelt.
Mellékelt USB-töltőkábel.



4. Első üzembe helyezés

4.1 A készülék töltése

Nyissa ki az akkumulátor rekeszt, helyezze be az akkumulátort, majd zárja vissza.




A telepek helytelen használata robbanásveszélyt okozhat!

Ügyeljen a polarításra. Csatlak

USB-töltőkábel segítségével egy USB-tápforráshoz, pl. számítógéphez, USB-töltőhöz vagy laptophoz. A töltés megkezdődik, amint a tápforrás csatlakozik. A töltés hátralévő ideje kézenléti állapotban jelenik meg. Első használat előtt javasoljuk, hogy a készüléket körülbelül 2 órán át töltsék.

Töltés. A készülék bekapcsolása előtt teljesen válassza le a vevőantennát.

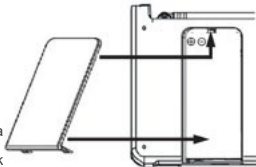

4.2 Bekapcsolás/

A rádió be- és kikapcsolása a  gomb megnyomásával történik.

4.3 Menü kezelése

A menü a jelenleg kiválasztott forrás megfelelő almenüjére van felosztva, amely tartalmazza az adott forráshoz rendelkezésre álló funkciókat, valamint a készülékre jellemző beállításokat tartalmazó rendszermenüt. Ha a menüben vagy a beállításokban egy lépéssel vissza szeretne lépni, nyomja meg a MENU gombot.

Menü megnyitása: Nyomja meg a MENU gombot.

Menü bezárása: Szükség esetén nyomja meg többször a MENU gombot.

4.4 Nyelv

A rádió első bekapcsolásakor ki kell választani a menü nyelvét. 5 nyelv közül lehet választani:


A menüben a következő lehetőségek közül választhat: német, angol, francia, olasz, holland. A nyelv beállításáról további információkat a 6.3. pontban talál.

4.5 DAB állomások automatikus keresése az első bekapcsolás után

A nyelv beállítása után a készülék automatikusan elindítja az állomások keresését DAB vételi módban. A keresés során talált állomások automatikusan a DAB+ állomáslistába kerülnek. A keresés befejezése után a kijelzőn m e g j e l e n i k az első állomás, és elindul a lejátszás.

4.6 Információk a kijelzőn

A kijelzőn a következő információk jelennek meg:

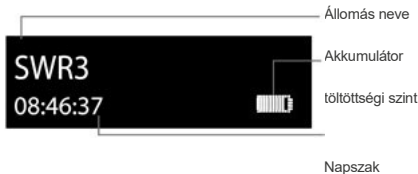

5. Működés

5.1 Rádió – Állomásválasztás

- Nyomja meg a MODE gombot annyiszor, amíg a DAB vagy FM rádió üzemmód nem jelenik meg.
- (ellenőrizze a kijelzőn). A ▲ ▼ gombokkal kiválaszthatja a DAB+ / vagy FM scan módban talált rádióállomást.
- A ▲ gombokkal válassza ki az előző állomást.
- A „▼” gomb megnyomásával válassza ki a következő állomást.

5.2 Hangerő

- A hangerő gombokkal (◀▶) növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

5.3 Vételi mód váltása

- Az FM (FM) és DAB+ vételi módok között a MODE gomb ismételt megnyomásával válthat, amíg a kijelzőn a kívánt üzemmód megjelenik.



5.4 FM állomások automatikus keresése az első bekapcsolás után

Ha az FM állomáslistában nincs tárolt állomás, a rádió automatikusan megkeresi az elérhető rádióállomásokat, és az összes vételi FM állomást elmenti az FM állomáslistába. A keresés befejezése után a kijelzőn megjelenik és lejátszásra kerül az első FM állomás.

5.5 Kedvenc állomások listájának létrehozása

A rádióállomásokat mind az analóg FM vétel, mind a digitális DAB+ üzemmódban elmentheti a kedvenc állomásainak listájába.

- A navigációs gombokkal (▲ ▼) válassza ki a menteni kívánt állomást.

- Nyomja meg a PRESET gombot. Megjelenik a kedvencek listája



> 1
2
3

- A navigációs gombokkal válassza ki a memóriában azt a helyet, ahová a csatornát el szeretné menteni.



1
> 2
3

- Tartsa lenyomva a PRESET gombot 2 másodpercig.



1
> 2 bigFM
3

- A program most már el van mentve.

5.6 Kedvenc állomás hívása

Kedvenc állomás hívásához nyomja meg a PRESET gombot a készülék működése közben. A navigációs gombokkal

▲▼ a kívánt programhely kiválasztásához. A választást az OK gombbal erősítse meg.

Megjegyzés: Az 1-3 előre beállított gombokkal közvetlenül választhatja ki a rádióállomásokat.

5.7 Rádióinformációk megjelenítése

Működés közben nyomja meg az OK gombot. További információk megjelenítéséhez nyomja meg újra az OK gombot. A műfaj, a frekvencia, az átviteli sebesség és az állomás neve jelenik meg.

5.8 USB mód

USB módban lejátszhatja a csatlakoztatott USB-adathordozóról a zenei tartalmakat (MP3/WAV). Helyezze be az USB-meghajtót az USB-csatlakozóba (15). A rendszer maximum 32 GB méretű USB-meghajtókat támogat.

Ismételten nyomja meg a MODE gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a [MEDIA PLAYER] felirat. A készülék most átkutatja az összes elérhető zenei tartalmat a USB-adathordozón, és elkezd lejátszani az első zenei fájlt. **Megjegyzés:** Az USB-lejátszási mód csak akkor aktiválódik és jelenik meg a menüben, ha be van helyezve a megfelelő zenét tartalmazó USB-meghajtó.

5.8.1 A zene lejátszásának szüneteltetése USB-adathordozóról

A USB-ről történő zene lejátszását szüneteltetheti.

- Ehhez nyomja meg az OK gombot. A zene lejátszása szünetel.
- A lejátszás újraindításához nyomja meg újra az OK gombot.

5.8.2 Dalok kiválasztása a USB-adathordozóról

- A következő zeneszámot a navigációs gombbal (▲) válassza ki.
- Az előző zeneszámot a navigációs gombbal (▼) válassza ki.

5.9[®] Bluetooth mód

Bluetooth-[®]-módban a rádió segítségével lejátszhatja a csatlakoztatott okostelefon vagy táblagép zenéit. Ehhez először a két eszközt egymáshoz kell „párosítani”.

5.9.1 Bluetooth mód bekapcsolása[®]

Nyomja meg a MODE gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a [Bluetooth[®]] felirat. Az első bekapcsoláskor először párosítani kell a külső eszközt (okostelefon/táblagépet). Ha a hatótávolságon belül már van párosított külső eszköz, a kapcsolat automatikusan létrejön. A csatlakoztatott eszköztől függően a zene lejátszása automatikusan elindulhat.

5.9.2 Külső eszköz párosítása

Külső eszköz (pl. okostelefon, tablet) párosítása a digitális rádióval:

- Indítsa el a Bluetooth módot[®], az 5.9.1. szakaszban leírtak szerint.
- A [TOP 100] [No BT connection] felirat jelenik meg a kijelzőn.
- [®]Most indítsa el a Bluetooth-eszközök keresését a külső eszközön.

☞Előfordulhat, hogy először aktiválnia kell a Bluetooth funkciót a külső eszközön. A Bluetooth funkció aktiválásáról és a keresés végrehajtásáról a külső eszköz használati útmutatójában talál információkat.

- A külső eszközön található Bluetooth-eszközök listájában most meg kell jelennie a [TOP 100] elemnek. Kattintson rá, hogy befejezze a párosítást.
- Ha a párosítás sikeres volt, a kijelző alsó sorában megjelenik a csatlakoztatott eszköz neve. A külső eszköz Bluetooth-protokolljától függően a digitális rádió lejátszási gombjaival vezérelheti a zene lejátszását:

Lejátszás/Szünet = OK
gomb
Következő zeneszám =
gomb ▲
Előző zeneszám = gomb ▲
Hangerő = Gombok ◀▶

5.9.3 Eszköz leválasztása

- Az aktívan párosított eszköz leválasztásához nyomja meg a MENU gombot.
- ▲ ▼ gombokkal válassza ki a [Disconnect BT] sort, majd az OK gombbal erősítse meg. Ezután párosíthat új eszközt a 5.9.2. szakaszban leírtak szerint.

Esetlegesen a párosítást a külső eszközön is törölheti. Kövesse a külső eszköz használati utasításában szereplő utasításokat.

5.10 Fejhallgató használata



Ne hallgasson rádiót nagy hangerővel f e j h a l l g a t ó v a l , mert ez maradandó halláskárosodást okozhat. A fejhallgató használata előtt állítsa a készülék hangerőjét a legkisebb értékre.

A fejhallgató használata előtt állítsa a hangerőt a legkisebb értékre. Csak 3,5 mm-es jack csatlakozóval rendelkező fejhallgatót használjon. Dugja b e a f e j h a l l g a t ó csatlakozóját a készülék oldalán található fejhallgató-csatlakozóba (16). A hang most kizárólag a fejhallgáton keresztül hallható, a hangszóró el van némítva. Ha újra a hangszórókon keresztül szeretne hallgatni, húzza ki a f e j h a l l g a t ó t a készülék fejhallgató-csatlakozójából.

6. Rendszerbeállítás

Az összes rendszerbeállítás a [Rendszer] almenüben található.

- Nyomja meg a MENU gombot, és a gombokkal válassza ki a következő elemeket ▲
 - ▼ A gombokkal válassza ki a [Rendszer] elemet.
 - Nyomja meg az OK gombot.
- Ez az eljárás az alábbi beállításokhoz szükséges.

6.1 Idő / Dátum

Ebben a menüben módosíthatja az idő és a dátum megjelenítését.

6.1.1 Idő

Az „Automatikus frissítés” funkció beállításától (6.1.2. pont) függően manuálisan kell beállítania az időt és a dátumot.

- A [Time/date] (Idő/dátum) almenüben válassza ki a ▲
 - ▼ válassza ki az [Idő/dátum beállítása] menüpontot. Nyomja meg az OK gombot. Az idő első számjegyei (órák) villognak, és a ▲ ▼ gombokkal módosíthatók.
- Az OK gomb megnyomásával fogadja el a beállítást. Ezután a következő számjegyek (percek) villognak, amelyeket a fent leírt módon is megváltoztathat.
- A dátum beállításához kövesse a fenti lépéseket. Miután elvégezte az összes beállítást, és u t o l j á r a megnyomta az OK gombot,
a készülék visszatér az idő menübe.

6.1.2 Automatikus frissítés

Ebben az almenüben meghatározhatja, hogy az idő automatikusan frissüljön-e DAB+ vagy FM segítségével, vagy manuálisan szeretné beállítani.

- Az [Idő/dátum] almenüben válassza ki a [Automatikus frissítés] opciót a gombokkal. ▲
 - ▼ A gombokkal válassza ki az [Aut. frissítés] lehetőséget.
- Nyomja meg az OK gombot.
- ▲ ▼ gombokkal válassza ki a következő lehetőségeket:

[Nincs frissítés] (az időt/dátumot manuálisan kell beállítani, lásd a 6.1.1. pontot).

[Minden frissítése] (frissítés DAB+ és FM rádióval) [Frissítés DAB-ról] (frissítés csak DAB+ rádióval) [Frissítés FM-ről] (frissítés csak FM rádióval)

- Az OK gomb megnyomásával mentse a beállításokat.

6.1.3 12/24 órás időformátum beállítása

A 12/24 óra beállítása almenüben aktiválhatja a 12 vagy 24 órás formátumot.

- A [Idő] almenüben válassza ki a [12/24 óra beállítása] menüpontot a [▲ ▼] gombokkal. Nyomja meg az OK gombot.
- ▲ ▼ gombokkal válassza ki a [24 óra] vagy [12 óra] lehetőséget.
- Az OK gombbal mentse el.

6.1.4 A dátum formátumának beállítása

Ebben a menüben válassza ki az aktuális dátum megjelenítésének módját. Választhat a nap-hónap-év [DD-MM-RRRR] vagy a hónap-nap-év [MM-DD-RRRR] között.

6.2 Alvó időzítő

Itt beállíthatja a rádió kikapcsolásának idejét 15, 30, 45, 60 vagy 90 percre. Ez idő letelte után a rádió automatikusan kikapcsol.

Az almenüben (Alvó időzítő) válassza ki a kívánt kikapcsolási időt, majd erősítse meg az OK gombbal. Itt az alvó időzítőt bármikor kikapcsolhatja.

6.3 Ébresztő

A készülék rádióébresztőként is használható. Ebben a menüpontban legfeljebb öt ébresztési időt állíthat be. Az ébresztő beállításához járjon el az alábbiak szerint: Az „Ébresztő” almenüben válassza ki az öt rendelkezésre álló ébresztő közül az egyiket, majd erősítse meg az OK gombbal. Az első sorban be- vagy kikapcsolhatja az ébresztőt. Nyomja meg újra az OK gombot, majd a fel/le gombokkal válassza az „Off” vagy „Off” lehetőséget.

„On” (Be) opciót, majd az OK gombbal erősítse meg. A „Frequency” (Gyakoriság) sorban állítsa be az ismétlési időközöket. Dönthet úgy, hogy az ébresztő egyszer, naponta, csak hétvégén vagy csak éjszaka szóljon.

A riasztásoknak a megadott időpontban kell bekapcsolódnuk a munkanapokon. Az ébresztő időpontját a következő sorban állítsa be. Az OK gombbal válassza ki az „Ébresztő idő” menüpontot. A kijelzőn villogó óra jelenik meg. Most a fel/le gombokkal állíthatja be az órát. Az OK gombbal történő megerősítés után a percek kijelzője villogni kezd. Itt is állítsa be a leírtak szerint. A „Forrás” sorban megadhatja, hogy milyen módon szeretne ébredni: csengőhanggal, kedvenc DAB+ vagy FM rádióállomással. A fel/le gombokkal válassza ki a „Csengőhang”, „DAB” vagy „FM” opciót, majd erősítse meg. Nyomja meg az OK gombot, és erősítse meg. A következő sorban beállítja a hangerőt a hangerőt. Az OK gomb megnyomásával megnyitja a hangerő menüt, majd a Fel/Le gombokkal válassza ki a kívánt hangerőt. Az OK gomb megnyomásával erősítse meg. Ha le szeretné állítani a hangjelzést, nyomja meg a Be/Ki gombot. Ha bármelyik másik gombot megnyomja, a készülék késleltetett ébresztés módra vált. Ha a rádió ébresztette, a rádiót a szokásos módon kikapcsolhatja a Be/Ki gombbal.

- Ha az ébresztő módként DAB vagy FM van kiválasztva, akkor a legutóbb beállított rádióállomás ébreszti fel.

6.4 A kijelző háttérvilágításának beállítása

Az energia és az akkumulátor kímélése érdekében beállíthatja a kijelző háttérvilágításának elsötétülési idejét és fényerejét. Elérhető elsötétülési idők:

folyamatosan bekapcsolva, valamint 15, 30 vagy 60 másodperc.

- A [Világítás] almenüben válassza ki a [Működés] menüpontot a [▲▼] gombokkal, majd erősítse meg az OK gombbal.
- A ◀▶ gombokkal állítsa be a kijelző háttérvilágításának fényerejét a készülék működése alatt.
- A [Világítás] almenüben válassza ki a [Készenléti mód] elemet, és erősítse meg az OK gombbal. A gombokkal állítsa be a kijelző háttérvilágításának fényerejét a beállított idő letelte után.
- A [Világítás] almenüben válassza ki a [Kijelző időkorlát] menüpontot, majd erősítse meg az OK gombbal.
- A gombokkal állítsa be azt az időtartamot, amely után a kijelző automatikusan elsötétül. Ha azt szeretné, hogy a kijelző folyamatosan világítson, válassza a [Soha] lehetőséget.

6.5 Nyelv

Ebben a menüben beállíthatja a készülék menüjének nyelvét. 5 nyelv közül választhat:

A menüben több nyelv közül választhat: német, angol, francia, olasz és holland.

- ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet.
- A választást az OK gombbal erősítse meg.

6.6 EQ beállítás -

Ebben a menüben kiválaszthat bizonyos hangbeállításokat.

- A [Rendszer] almenüben válassza ki a [Hangszínszabályzó beállítások] menüpontot a gombokkal, majd erősítse meg az OK gombbal.
- Válassza ki a kívánt hangbeállítást, majd erősítse meg az OK gombbal.

6.7 Gyári beállítások

Ha megváltoztatja a készülék helyét, pl. költözés vagy utazás esetén, előfordulhat, hogy a mentett állomások már nem foghatók. Ebben az esetben a gyári beállítások visszaállításával törölheti az összes mentett állomást, majd új csatornakeresést indíthat.

- A [Rendszer] almenüben válassza ki a [Gyári beállítások] menüpontot a [▲▼] gombokkal.
- Nyomja meg az OK gombot.
- A gyári beállítások elindításához válassza a „◀▶” (Gyári beállítások) lehetőséget.
Válassza az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. **Az összes korábban mentett csatorna és beállítás törlődik.** A készülék most gyári beállításokkal rendelkezik.

6.8 SW verzió

Ebben a menüpontban megtekintheti a készüléken telepített firmware verziójára vonatkozó információkat.

- A [▲▼] gombokkal válassza ki a [System] almenüben a [Verze SW] elemet.
- Az OK gombbal erősítse meg.

7. Hibaelhárítás

Tünet	Lehetséges okok
A készülék nem kapcsolható be.	A készülék nincs áramellátás alatt. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a konnektorhoz és a készülékhez. Az akkumulátor töltöttnek kell lennie.
Nincs hang.	Növelje a hangerőt.
A kijelző nem kapcsol be	Válassza le a készüléket a hálózatról/vegye ki az akkumulátort, majd csatlakoztassa újra a tápellátáshoz.
A DAB+/FM vétel rossz.	Húzza ki teljesen az antennát. Változtassa meg az antenna vagy a rádió helyzetét.
Rossz hangminőség zene lejátszásakor.	Alacsony átviteli sebességű fájl. Ellenőrizze a hangfájlt. Tipp: MP3 fájlok esetében az átviteli sebességnek 192 Kbit/s vagy annál magasabbnak kell lennie.
Rossz Bluetooth-kapcsolat®.	A Bluetooth maximális hatótávolsága® -es készülékek esetén 10 méter. és ezt nem szabad túllépni.
A USB-adathordozó nem kerül felismerésre.	Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó FAT32 vagy NTFS formátumra van-e formázva.

8. Tárolás



Ha a készüléket nem használja, válassza le a tápkábelt a rádióról, és tárolja száraz, pormentes helyen. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort.

9 Műszaki adatok

- Vételi lehetőségek: DAB/DAB+, FM
- FM frekvencia: 87,5-108 MHz
- DAB/DAB+: III sáv: 174-240 MHz
- Kimeneti teljesítmény: 3 W RMS
- USB-csatlakozás: MP3/WAV lejátszás, max. 32 GB
- Bluetooth® Verzió: 5.4
- Bluetooth profilok® : a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smpl att\gatt\rfcomm\sdpl\l2cap
- Bluetooth® Frekvenciatartomány: 2,402 - 2,480 GHz
- Bluetooth® Átviteli teljesítmény: max. +9dbm dBm (EIRP)
- Bluetooth® Moduláció: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
- Töltőáram DC bemenet: 5 V / 2 A USB-C-n keresztül
- Akkumulátor: 3,7 V 1050 mAh Li-Ion
- Méretek: 128 x 72 x 32 mm (szélesség/magasság/mélység)
- Súly: 212 g (akkumulátorral együtt)

10. Megfelelőségi információk

A Telestar GmbH kijelenti, hogy a következő k é s z ü l é k megfelel a RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU irányelv, a RE 2014/53/ irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. EU és a REACH 1907/2006 rendeletnek: A termékek megfelelőségi nyilatkozata a következő címen érhető el: TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a honlapunkról: <https://www.telestar.de/support/dl/>.

Jogi nyilatkozat:

Ez a használati utasítás a legnagyobb gondossággal készült. Ennek ellenére nem vállalunk felelősséget esetleges hibákért, nyomdai hibákért vagy helytelen adatokért. A változtatások és a további m ű s z a k i fejlesztések jogát fenntartjuk.

A használat a saját felelősségére történik.

WEEE Reg.-Nr DE49015927



TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer Telefon:
09771 / 63567-200 Fax: Telefon: 09771 / 63567-144 www.telestar.de,
info@telestar.de