

TELESTAR®

TOP 100



SK Návod na obsluhu



V záujme šetrenia zdrojov a ochrany životného prostredia poskytujeme návod na obsluhu v iných jazykoch iba na stiahnutie!

CZ Naskenujte QR kód pre viacjazyčný návod vo formáte PDF.

FR Scanner le code QR pour obtenir des instructions PDF en plusieurs langues.

IT Scansionare il codice QR per ottenere istruzioni in PDF multilingue.

NL Nasken QR-code voor meertalige PDF-instructies.

Obsah

1. Bezpečnostné pokyny	04
2. Obsah balenia.....	04
3. Prehľad a pripojenie	05
4. Prvé uvedenie do prevádzky.....	06
4.1 Nabíjanie zariadenia	06
4.2 Zapnutie / vypnutie	07
4.3 Obsluha menu.....	07
4.4 Jazyk	07
4.5 Automatické vyhľadávanie staníc DAB po prvom spustení	07
4.6 Informácie na displeji.....	07
5. Prevádzka	08
5.1 Výber rozhlasovej stanice.....	08
5.2 Hlasitosť.....	08
5.3 Zmena režimu príjmu	08
5.4 Automatické vyhľadávanie staníc FM po prvom zapnutí	08
5.5 Vytvorenie zoznamu obľúbených položiek	08
5.6 Vyvolanie obľúbených staníc.....	09
5.7 Vyvolanie informácií o rádiu	09
5.8 Režim USB.....	09
5.9 Bluetooth prevádzka®	10
5.10 Používanie slúchadiel	11
6. Nastavenie systému.....	12
6.1 Denný čas.....	12
6.2 Časovač spánku.....	13
6.3 Budík	13
6.4 Nastavenie podsvietenia displeja.....	14
6.5 Nastavenie jazyka	15
6.6 Nastavenie ekvalizéra	15
6.7 Továrenské nastavenia.....	15
6.8 Verzia SW.....	15
7. Riešenie problémov	16
8. Úložisko.....	17
9. Technické údaje.....	17
10 Informácie o zhode.....	17

1. Bezpečnostné pokyny

Všeobecná bezpečnosť

Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte tieto pokyny a uložte ich na bezpečnom mieste. Nenechajte spotrebič bez dozoru v blízkosti detí. Používajte ho len v súlade s jeho určením.

Napájanie a batérie

Používajte iba dodávanú alebo odporúčanú nabíjačku. Batériu nenabíjajte v horúcom alebo vlhkom prostredí. Nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu ani teplotám nad 50 °C. Batérie neotvárajte ani nepoškodzujte – hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu! Ak je batéria poškodená alebo nafúknutá, prístroj ďalej nepoužívajte. Nabíjateľné batérie likvidujte ekologicky šetrným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Prevádzka a životné prostredie

Zariadenie používajte iba v suchých vnútorných priestoroch. Chráňte ho pred vodou, vlhkosťou a zdrojmi tepla. Nezakrývajte ho, aby nedošlo k prehriatiu.

Rádiové pripojenie a rušenie

Prijem DAB+/ FM môže byť rušený prekážkami alebo inými elektronickými zariadeniami. V prípade rušenia nepoužívajte rádio v blízkosti zdravotníckych prístrojov. **Čistenie a údržba**

Pred čistením odpojte všetky káble. Používajte suchú, mäkkú handričku – nepoužívajte čistiace prostriedky ani vodu. Opravy smie vykonávať iba odborný personál. **Likvidácia**

Tento prístroj obsahuje dobíjateľnú batériu a nesmie byť likvidovaný spolu s domovým odpadom. Zariadenie a batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia.




Li-ion


2. Obsah balenia

- TELESTAR TOP 100
- 1x nabíjací kábel USB-C
- 1x nabíjací akumulátor (typ BL-5C)
- 1x návod na obsluhu

3. Prehľad a pripojenie

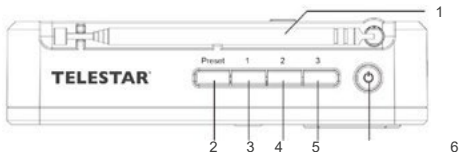


1. Teleskopická anténa
2. Vyvolanie zoznamu obľúbených staníc / uloženie stanice
3. Predvoľba stanice 1
4. Pamäť staníc 2
5. Pamäť staníc 3
6. Stlačením zapnete alebo vypnete prístroj.

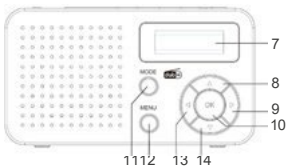

7. Displej
8. Navigácia v menu smerom nahor alebo ďalšia stanica
9. Zvýši hlasitosť. Navigácia doprava.
10. Týmto tlačidlom potvrdíte zadanie alebo výber.
11. Prepína medzi režimami FM / DAB+ / USB / Bluetooth.
12. Vyvolá nabídku zařízení.
13. Zníži hlasitosť, navigácia doľava.
14. Navigácia v ponuke smerom nadol alebo na predchádzajúcu stanicu.

15. Port USB-A: Slúži na pripojenie USB dátového nosiča s hudobnými súbormi na prehrávanie v zariadení a na vykonávanie aktualizácií softvéru.
16. Pripojenie slúchadiel: Pripojenie slúchadiel. Prepína slúchadlá
Stlmí reproduktor.
17. Nabíjací kábel USB-C: Sem pripojte dodaný nabíjací kábel USB.
Dodávaný nabíjací kábel USB.

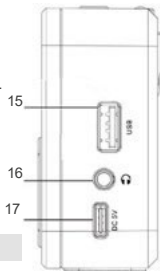

4. Prvé uvedenie do prevádzky


4.1 Nabíjanie prístroja

Otvorte priečinok na batérie, vložte batériu a znovu ho zatvorte.



Pri nesprávnom použití batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

Dodržujte správnu polaritu. Pri napájaní, napr. k počítaču, UŠ pomocou dodaného USB nabíjacieho kábla. Proces nabíjania sa spustí, akonáhle sa vytvorí zdroj napájania. Zostávajúci čas nabíjania sa zobrazuje v pohotovostnom režime. Pred prvým použitím odporúčame zariadenie nabíjať približne 2 hodiny. Poplatok. **P r e d z a p n u t í m** zariadenia úplne odpojte prijímaciu anténu.

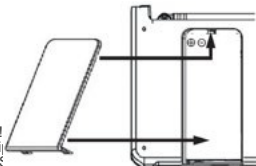

4.2 Zapnutie/ Vypnutie

Rádio zapnete a vypnete stlačením tlačidla .

4.3 Ovládanie ponuky

Ponuka je rozdelená na príslušné podponuky aktuálne zvoleného zdroja s funkciami dostupnými pre tento zdroj a systémové ponuky pre nastavenia špecifické pre daný prístroj. Ak chcete v ponuke alebo nastaveniach vrátiť o krok späť, stlačte tlačidlo MENU.

Otvorenie ponuky: Stlačte tlačidlo MENU.

Zatvorenie ponuky: V prípade potreby stlačte niekoľkokrát tlačidlo MENU.

4.4 Jazyk


Pri prvom spustení rádia je potrebné zvoliť jazyk ponuky. K dispozícii je 5 jazykov:

V ponuke sú k dispozícii nasledujúce možnosti: nemčina, angličtina, francúzština, taliančina, holandčina. Ďalšie informácie o nastavení jazyka nájdete v bode 6.3.

4.5 Automatické vyhľadávanie staníc DAB po prvom zapnutí Po nastavení jazyka sa automaticky spustí vyhľadávanie staníc v režime príjmu DAB. Stanice nájdené počas vyhľadávania sa automaticky uložia do zoznamu staníc DAB+. Po dokončení vyhľadávania sa na displeji z o b r a z í prvá stanica a začne sa prehrávať.

4.6 Informácie na displeji

Na displeji sa zobrazujú nasledujúce informácie:

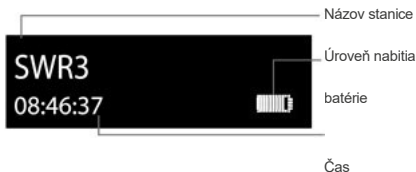

5. Prevádzka

5.1 Rádio- Výber stanice

- Stlačte tlačidlo MODE toľkokrát, koľkokrát je to potrebné, až sa nezapne režim DAB alebo FM rádia.
- (skontrolujte zobrazenie na displeji). Pomocou tlačidiel ▲ ▼ môžete vybrať rozhlasovú stanicu nájdenú v režime DAB+ / alebo FM scan.
- Stlačením tlačidla ▲ vyberiete predchádzajúcu stanicu.
- Stlačením tlačidla ▼ vyberiete ďalšiu stanicu.

5.2 Hlasitosť

- Pomocou tlačidiel hlasitosti ◀▶ môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť.

5.3 Zmena režimu príjmu

- Ak chcete prepínať medzi režimami príjmu FM (FM) a DAB+, stlačte opakovane tlačidlo MODE, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný prevádzkový režim.



5.4 Automatické vyhľadávanie staníc FM po prvom spustení Ak v zozname staníc FM nie sú uložené žiadne stanice, rádio automaticky vyhľadá dostupné rozhlasové stanice a uloží všetky prijímané stanice FM do zoznamu staníc FM. Po dokončení vyhľadávania sa na displeji zobrazí a prehrá prvá stanica FM.

5.5 Vytvorenie zoznamu obľúbených staníc

Rádiové stanice môžete uložiť do zoznamu obľúbených staníc pri analógovom príjme FM aj pri digitálnom prevádzke DAB+.

- Pomocou navigačných tlačidiel ▲ ▼ vyberte požadovanú stanicu, ktorú chcete uložiť.

- Stlačte tlačidlo PRESET. Zobrazí sa zoznam obľúbených položiek



> 1
2
3

- Pomocou navigačných tlačidiel vyberte miesto v pamäti, kam chcete stanicu uložiť.



1
> 2
3

- Stlačte a podržte tlačidlo PRESET po dobu 2 sekúnd.



1
> 2 bigFM
3

- Program je teraz uložený.

5.6 Vyvolanie obľúbenej stanice

Ak chcete vyvolať obľúbenú stanicu, stlačte počas prevádzky tlačidlo PRESET. Pomocou navigačných tlačidiel

▲▼ na výber požadovanej programovej pozície. Výber potvrdíte tlačidlom OK.

Poznámka: Rozhlasové stanice uložené v predvolbách 1-3 môžete vybrať priamo pomocou tlačidiel 1, 2, 3 na hornej strane rádia.

5.7 Vyvolanie informácií o rádiu

Počas prevádzky stlačte tlačidlo OK. Ďalšie informácie vyvoláte opätovným stlačením tlačidla OK. K dispozícii sú informácie o žánri, frekvencii, prenosovej rýchlosti a názve stanice.

5.8 Režim USB

V režime USB môžete prehrávať hudobný obsah (MP3/WAV) z pripojeného dátového nosiča USB. Vložte USB disk do USB zásuvky (15). Podporované sú USB kľúče s maximálnou veľkosťou 32 GB.

Opakovaně stlačte tlačidlo MODE, kým sa na displeji nezobrazí [MEDIA PLAYER]. Zariadenie teraz vyhľadá všetok dostupný hudobný obsah na USB dátovom nosiči a začne prehrávať prvý hudobný súbor. **Poznámka:** Režim prehrávania z USB sa aktivuje a zobrazí v ponuke len vtedy, ak je vložený USB disk s príslušnou hudbou.

5.8.1 Pozastavenie prehrávania hudby z USB-datového nosiča

Prehrávanie hudby z USB môžete pozastaviť.

- To vykonáte stlačením tlačidla OK. Prehrávanie hudby sa pozastaví.
- Ak chcete prehrávanie znovu spustiť, stlačte znovu tlačidlo OK.

5.8.2 Výber skladieb z USB-datového nosiča

- Ďalšiu skladbu vyberte pomocou navigačných tlačidiel ▲ .
- Predchádzajúcu skladbu vyberte pomocou navigačného tlačidla ▼ .

5.9 Režim Bluetooth®

V režime Bluetooth® môžete prostredníctvom rádia prehrávať hudbu z pripojeného smartfónu alebo tabletu. Na to musia byť obe zariadenia najprv „spárované“.

5.9.1 Zapnutie režimu Bluetooth®

Stlačte tlačidlo MODE, kým sa na displeji nezobrazí [Bluetooth®]. Pri prvom zapnutí je najprv potrebné spárovať externé zariadenie (smartphone/tablet). Ak už bolo externé zariadenie, ktoré je v dosahu, spárované, spojenie sa vytvorí automaticky. V závislosti od pripojeného zariadenia sa môže automaticky spustiť prehrávanie hudby.

5.9.2 Párovanie externého zariadenia

Párovanie externého zariadenia (napr. smartfónu, tabletu) s digitálnym rádiom:

- Spustíte režim Bluetooth®, ako je popísané v časti 5.9.1.
- Na displeji sa zobrazí [TOP 100] [No BT connection].
- Teraz spustíte vyhľadávanie zariadení Bluetooth® v okolí nameraného externého zariadenia.

Možno bude najprv potrebné aktivovať funkciu Bluetooth® na externom zariadení. Informácie o tom, ako aktivovať funkciu Bluetooth® na externom zariadení a vykonať vyhľadávanie, nájdete v návode na obsluhu externého zariadenia.

- V zozname zariadení Bluetooth® nájdených v externom zariadení by sa teraz mala zobrazíť položka [TOP 100]. Kliknutím na ňu dokončíte proces párovania.
- Ak bolo spárovanie úspešné, v spodnom riadku displeja sa zobrazí názov pripojeného zariadenia. V závislosti od protokolu Bluetooth® externého zariadenia môžete ovládať prehrávanie hudby pomocou tlačidiel prehrávania na digitálnom rádiu:

Prehrávanie/Pauza	=	
Tlačidlo OK		
Ďalšia skladba	=	
Tlačidlo ▲		
Predchádzajúca skladba	=	Tlačidlo ▲
Hlasitosť	=	Tlačidlá ◀▶

5.9.3 Odpojenie zariadenia

- Ak chcete odpojiť aktívne spárované zariadenie, stlačte tlačidlo MENU.
- Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte riadok [Disconnect BT] a potvrdte tlačidlom OK. Potom môžete spárovať nové zariadenie, ako je popísané v časti 5.9.2.

Prípadne môžete párovanie zrušiť aj na externom zariadení. Postupujte podľa pokynov v návode na obsluhu externého zariadenia.

5.10 Používanie slúchadiel



Neposlouchejte rádio pri vysokej hlasitosti cez s l ú c h a d l á , pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu sluchu. Pred použitím slúchadiel nastavte hlasitosť zariadenia na minimum.

Pred použitím slúchadiel nastavte hlasitosť na minimum. Používajte iba slúchadlá s konektorom jack 3,5 mm. Zasuňte konektor s l ú c h a d i e l do konektora pre slúchadlá (16) na boku zariadenia. Zvuk sa teraz reprodukuje výlučne cez slúchadlá, reproduktor je stlmený. Ak chcete opäť počúvať cez reproduktory, odpojte s l ú c h a d l á z konektora pre slúchadlá na zariadení.

6. Nastavenie systému

Všetky systémové nastavenia sú uvedené v podponuke [Systém].

- Stlačte tlačidlo MENU a pomocou tlačidiel vyberte nasledujúce položky ▲
 - ▼ Pomocou tlačidiel vyberte položku [Systém].
- Stlačte tlačidlo OK.

Tento postup sa predpokladá pre nižšie popísané nastavenia.

6.1 Čas / Dátum

V tomto menu môžete zmeniť zobrazenie času a dátumu.

6.1.1 Čas

V závislosti na nastavení funkcie „Automatická aktualizácia“ (bod 6.1.2) musíte nastaviť čas a dátum ručne.

- V podnabídke [Time/date] (Čas/dátum) pomocou tlačidiel vyberte položku [Nastavenie času/dátumu]. Stlačte tlačidlo OK. Prvé číslice (hodiny) času blikajú a je ▲
 - ▼ [Nastavenie času/dátumu]. Stlačte tlačidlo OK. Prvé číslice (hodiny) času blikajú a môžete ich zmeniť pomocou tlačidiel ▲ ▼ .
- Stlačením tlačidla OK nastavenie potvrdíte. Potom blikajú ďalšie číslice (minúty) č a s u , ktoré môžete tiež zmeniť vyššie opísaným spôsobom.
- V prípade dát postupujte rovnako, ako je uvedené vyššie. Po vykonaní všetkých nastavení a p o s l e d n o m stlačením tlačidla OK sa prístroj vráti do ponuky času.

6.1.2 Automatická aktualizácia

V tejto podponuke môžete určiť, či sa má čas aktualizovať automaticky prostredníctvom DAB+ alebo FM, alebo či ho chcete zadať ručne.

- V podmenu [Čas/data] pomocou tlačidiel vyberte možnosť [Automatická aktualizácia]. ▲
 - ▼ Pomocou tlačidiel vyberte položku [Aut. aktualizácia].
- Stlačte tlačidlo OK.
- Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte nasledujúce možnosti:

[Bez aktualizace] (čas/datum je třeba z a d a t ručně, viz bod 6.1.1.).

[Aktualizovať všetko] (aktualizácia prostredníctvom rádia DAB+ a FM) [Aktualizovať z DAB] (aktualizácia iba prostredníctvom rádia DAB+) [Aktualizovať z FM] (aktualizácia iba prostredníctvom rádia FM)

- Stlačením tlačidla OK uložte nastavenia.

6.1.3 Nastavenie 12/24-hodinového formátu času

V podmenu Nastaviť 12/24 hodín môžete aktivovať 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

- V podmenu [Čas] pomocou tlačidiel [▲ ▼] vyberte položku [Nastaviť 12/24 hodín]. Stlačte tlačidlo OK.
- Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte možnosť [24 hours] alebo [12 hours].
- Stlačením tlačidla OK uložte.

6.1.4 Nastavenie formátu dátumu

V tomto menu vyberte spôsob zobrazenia aktuálneho dátumu. Môžete si vybrať medzi deň-mesiac-rok [DD-MM-RRRR] alebo mesiac-deň-rok [MM-DD-RRRR].

6.2 Časovač spánku

Tu môžete nastaviť 15, 30, 45, 60 alebo 90 minút ako čas vypnutia rádia. Po uplynutí tohto času sa rádio automaticky vypne.

V podnabídke (Sleep Timer) vyberte požadovanú dobu vypnutia a potvrdte tlačidlom OK. Tu môžete časovač spánku tiež kedykoľvek vypnúť.

6.3 Budík

Zariadenie je možné použiť ako rádiobudík. V tejto položke ponuky môžete nastaviť až päť časov budenia. Ak chcete nastaviť budík, postupujte takto: V podponuke „Budík“ vyberte jeden z piatich dostupných budíkov a potvrdte tlačidlom OK. V prvom riadku môžete budík zapnúť alebo vypnúť. Znovu stlačte tlačidlo OK a potom pomocou tlačidiel hore/dole vyberte možnosť „Off“ alebo „Off“. „On“ a potvrdte tlačidlom OK. V riadku „Frequency“ (Frekvencia) nastavte intervaly opakovania. Môžete sa rozhodnúť, či sa budík má spustiť raz, denne, len cez víkendy alebo len v noci.

by mali byť aktivované v stanovený čas v pracovné dni. Čas budíka nastavte v ďalšom riadku. Pomocou tlačidla OK vyberte položku menu „Čas budíka“. Zobrazí sa blikajúci displej s hodinami. Teraz môžete nastaviť hodinu pomocou tlačidiel hore a dole. Po potvrdení tlačidlom OK začne blikať zobrazenie minút. Aj tu nastavte popísaným spôsobom. V riadku „Zdroj“ môžete určiť, akým spôsobom chcete byť budení: bzučiacom alebo obľúbenou stanicou DAB+ alebo FM. Pomocou tlačidiel nahor/nadol vyberte „Bzučiak“, „DAB“ alebo „FM“ a potvrdte.

Stlačte tlačidlo OK a potvrdte. V ďalšom riadku môžete nastaviť hlasitosť. Stlačením tlačidla OK otvoríte ponuku hlasitosti a potom pomocou tlačidiel Nahor/Dole vyberte požadovanú hlasitosť. Stlačením tlačidla OK potvrdte. Ak chcete zvukový signál zastaviť, stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť. Ak stlačíte niektoré z ďalších tlačidiel, zariadenie prejde do režimu odloženej budiacej funkcie. Ak vás zobudila rozhlasová stanica, rádio môžete vypnúť bežným spôsobom pomocou tlačidla Zapnúť/Vypnúť.

- Ak je ako režim budíka zvolený DAB alebo FM, budete budení poslednou naladenou rozhlasovou stanicou.

6.4 Nastavenie podsvietenia displeja

Na úsporu energie a batérie môžete nastaviť dobu stmievania a jas podsvietenia displeja. Dostupné časy stmievania: trvalo zapnuté a tiež 15, 30 alebo 60 sekúnd.

- V podnabídke [Osvetlení] vyberte pomocí tlačítok ▲ ▼ položku [Provoz] a potvrdte ju tlačidlom OK.
- Pomocou tlačidla ◀ nastavte jas podsvietenia displeja počas prevádzky prístroja.
- V podmenu [Osvetlenie] vyberte položku [Pohotovostný režim] a potvrdte ju tlačidlom OK. Pomocou tlačidiel ovládajte jas podsvietenia displeja po uplynutí nastaveného času.
- V podmenu [Osvetlenie] vyberte položku [Časový limit displeja] a potvrdte stlačením tlačidla OK.
- Pomocou tlačidiel nastavte čas, po ktorom sa displej automaticky stmí. Ak chcete, aby bol displej trvalo osvetlený, vyberte možnosť [Nikdy].

6.5 Jazyk

V tomto menu môžete nastaviť jazyk menu prístroja. K dispozícii je 5 jazykov:

V ponuke je niekoľko jazykov: nemčina, angličtina, francúzština, taliančina a holandčina.

- Pomocou tlačidiel ▲ ▼ , v y b e r t e požadovaný jazyk.
- Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.

6.6 Nastavenie EQ-

V tejto ponuke môžete vybrať určité predvoľby zvuku.

- V podmenu [Systém] pomocou tlačidiel vyberte položku [Nastavenie ekvalizéra] a potvrdíte stlačením tlačidla OK.
- Vyberte požadované prednastavenie zvuku a potvrdíte tlačidlom OK.

6.7 Továrenské nastavenie

Ak zmeníte umiestnenie zariadenia, napr. pri sťahovaní alebo cestovaní, môže sa stať, že uložené stanice už nebude možné prijímať. V takom prípade môžete všetky uložené stanice vymazať obnovením továrenských nastavení a potom spustiť nové vyhľadávanie kanálov.

- V podmenu [Systém] pomocou tlačidiel [▲ ▼] vyberte položku [Továrenské nastavenie].
- Stlačte tlačidlo OK.
- Výberom možnosti ◀▶ vykonajte obnovenie továrenských nastavení. Vyberte položku [Áno] a stlačte tlačidlo OK. **Všetky predtým uložené kanály a nastavenia sa vymažú.** Zariadenie je teraz v továrenskom nastavení.

6.8 Verzia SW

V tejto položke ponuky môžete zobrazit' informácie o verzii firmvéru nainštalovaného v zariadení.

- Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte v podnabídke [Systém] položku [Verzia SW].
- Potvrdíte tlačidlom OK.

7. Riešenie problémov

Symptóm	Možné príčiny
Zariadenie sa nedá zapnúť.	Zariadenie nie je napájané. Správne pripojte sieťový adaptér do zásuvky a k zariadeniu. Batéria by mala byť nabitá.
Nie je počuť žiadny zvuk.	Zvýšte hlasitosť.
Displej sa nezapína	Krátko odpojte zariadenie od elektrickej siete/vyberte batériu a znovu ho pripojte k napájaniu.
Prijem cez DAB+/FM je zlý.	Vytiahnite anténu úplne von. Zmeňte polohu antény alebo rádia.
Zlá kvalita zvuku pri prehrávaní hudby.	Súbor s nízkou prenosovou rýchlosťou. Skontrolujte zvukový súbor. Tip: V prípade súborov MP3 by mala byť prenosová rýchlosť 192 Kbit/s alebo vyššia.
Zlé pripojenie Bluetooth®.	Maximálny dosah cez modrý zub® je 10 metrov. a neměla by být překročena.
USB dátový nosič nie je rozpoznávaný.	Skontrolujte, či je USB-dátový nosič naformátovaný na formát FAT32 alebo NTFS.

8. Skladovanie



Ak zariadenie nepoužívate, odpojte napájací kábel od rádia a uložte ho na suchom mieste chránenom pred prachom. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batériu.

9 Technické údaje

- Možnosti prijmu: DAB/DAB+, FM
- FM frekvencia: 87,5-108 MHz
- DAB/DAB+: Pásmo III: 174-240 MHz
- Výstupný výkon: 3 W RMS
- USB pripojenie: prehrávanie MP3/WAV, max. 32 GB
- Bluetooth® Verzia: 5.4
- Bluetooth profily® : a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smpl
att\gatt\rfcomm\sdp\l2cap
- Bluetooth® Frekvenčný rozsah: 2,402 - 2,480 GHz
- Bluetooth® Prenosový výkon: max. +9dbm dBm (EIRP)
- ® modulácia: GFSK, π/4-DQPSK
- Nabíjací prúd DC vstup: 5V / 2A cez USB-C
- Batéria: 3,7 V 1050 mAh Li-Ion
- Rozmery: 128 x 72 x 32 mm (š/v/d)
- Hmotnosť: 212 g (vrátane batérie)

10. Informácie o zhode

Spoločnosť Telestar GmbH týmto vyhlasuje, že nasledujúce zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RoHS 2011/65/EÚ + 2015/863/EÚ, smernice RE 2014/53/.

EÚ a nariadenia REACH 1907/2006: Vyhlásenie o zhode pre tieto výrobky je k dispozícii u spoločnosti: TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer. Vyhlásenie o zhode si môžete stiahnuť z našej domovskej stránky: <https://www.telestar.de/support/dl/>.

Zrieknutie sa zodpovednosti:

Tento návod na obsluhu bol zostavený s maximálnou starostlivosťou.

Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby, tlačové chyby alebo nesprávne údaje. Vyhradzuje si právo na zmeny a ďalšie technické vývoj.

Používanie je na vlastné nebezpečenstvo.

WEEE Reg.-Nr DE49015927



TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer Telefon:
09771 / 63567-200 Fax: Telefon: 09771 / 63567-144 www.telestar.de,
info@telestar.de