

TELESTAR®

TOP 300



SK Návod k obsluhu

V záujme úspory zdrojov a ochrany životného prostredia poskytujeme návod na obsluhu v iných jazykoch iba na stiahnutie!



- CZ** Naskenujte QR kód pre viacjazyčný návod vo formáte PDF.
FR Scanner le code QR pour obtenir des instructions PDF en plusieurs langues.
IT Scansionare il codice QR per ottenere istruzioni in PDF
NL Scan de QR-code voor meertalige PDF-instructies.

Obsah

1. Bezpečnostné pokyny.....	05
2. Obsah balenia.....	05
3. Prehľad a pripojenie.....	06
4. Inštalácia.....	12
4.1 Všeobecný návod na obsluhu.....	12
4.2 Príprava diaľkového ovládania.....	12
4.3 Pripojenie antény.....	12
4.4 Pripojenie napájania.....	13
4.5 Režim dát a času.....	14
4.6 Časové pásmo GMT.....	14
4.7 Letný čas.....	15
4.8 Pohotovostný režim.....	15
4.9 Nastavenie miestneho rádia.....	16
4.10 Výber WiFi / siete.....	17
5. Nastavenie siete.....	18
5.1 Všeobecné ovládanie.....	18
5.1.1 Tlačidlo ponuky.....	18
5.1.2 Tlačidlo späť.....	19
5.1.3 Tlačidlo Zoznam.....	19
5.1.4 Tlačidlo režimu.....	19
5.2 Systém.....	19
5.2.1 Jazyk.....	19
5.2.2 Dátum / čas.....	20
5.2.3 Sieť.....	20
5.2.4 Alarm.....	22
5.2.5 Časovač nahrávania.....	24
5.2.6 Pohotovostný režim.....	24
5.2.7 Časovač spánku.....	26
5.2.8 Podsvietenie.....	26
5.2.9 Bluetooth.....	27
5.2.10 Nastavenie Journaline.....	27
5.2.11 ASA / EWF plus.....	27
5.2.12 Nastavenie miestneho rádia.....	28
5.2.13 Konfigurácia tlačidiel.....	28
5.2.14 Nastavenia pre USA.....	28
5.2.15 Aktualizácia softvéru.....	28
5.2.16 Továrenské nastavenia.....	29
5.2.17 Verzia softvéru.....	29

Obsah

6. Prevádzka.....	30
6.1 Rádío DAB+.....	30
6.1.1 Zoznam staníc.....	30
6.1.2 Vyhľadávanie DAB.....	30
6.1.3 Ručné vyhľadávanie DAB.....	30
6.2 Výber internetovej rozhlasovej stanice.....	32
6.3 Vyhľadávanie internetových rozhlasových staníc.....	33
6.4 Ukladanie rozhlasových staníc.....	34
6.5 Ukladanie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených.....	34
6.6 Miestne rozhlasové stanice.....	34
6.7 Zmena hlasitosti.....	35
6.8 Prepínanie prevádzkového režimu.....	36
6.9 AUX IN.....	36
6.10 UPnP.....	37
6.11 Prehrávanie cez USB / multimédiá.....	37
6.12 EQ (ekvalizér).....	38
6.13 Počasie.....	39
6.14 Nahrávanie rozhlasových relácií.....	40
6.15 Rádío ako prijímač Bluetooth.....	41
6.15.1 Nadviazanie Bluetooth pripojenia.....	42
6.15.2 Prehrávanie médií cez Bluetooth.....	42
6.15.3 Rádío ako vysielateľ Bluetooth.....	42
6.16 Prehrávanie médií cez Bluetooth.....	43
6.17 CD prehrávač.....	43
6.18 Streamovacie služby.....	44
6.19 Prevádzka s aplikáciou.....	45
7. Riešenie problémov.....	51
8. Úložisko.....	52
9. Technické údaje.....	53
10. Informácie o zhode.....	55

1. Bezpečnostné pokyny

Všeobecná bezpečnosť

Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte tieto pokyny a uložte ich na bezpečnom mieste. Nenechajte spotrebič bez dozoru v blízkosti detí. Používajte ho len v súlade s určením.

Napájanie

Používajte iba dodávaný alebo odporúčaný zdroj napájania.

Prevádzka a prostredie

Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte tento návod a uložte ho na bezpečnom mieste. Nenechávajte spotrebič bez dozoru v dosahu detí. Používajte ho len v súlade s určením.

Rádiové pripojenie a rušenie

Prijem DAB+/ FM môže byť rušený prekážkami alebo inými elektronickými zariadeniami. V prípade rušenia nepoužívajte rádio v blízkosti zdravotníckych prístrojov.

Čistenie a údržba

Pred čistením odpojte všetky káble. Používajte suchú, mäkkú handričku – nepoužívajte čistiace prostriedky ani vodu. Spotrebič smie otvárať a opravovať len odborný personál.

Likvidácia



Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia.

2. Obsah balenia

- TELESTAR TOP 300
- Externá napájacia jednotka DC 15 V, 2,4 A
- Skrutkovateľná teleskopická anténa
- Dialkové ovládanie vrátane batérie (CR 2025)
- Návod na obsluhu

3. Prehľad a pripojenie

Predný panel

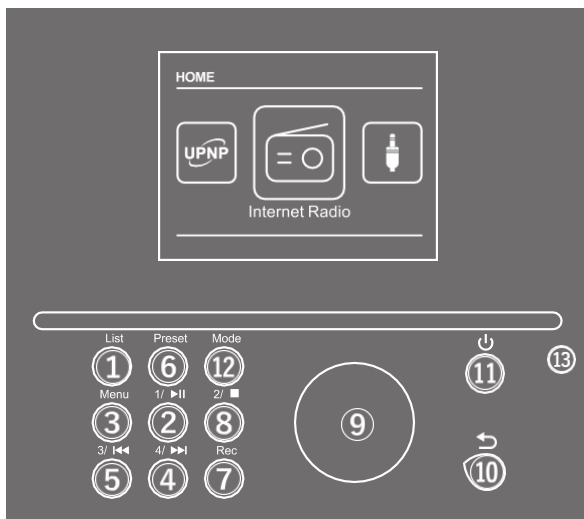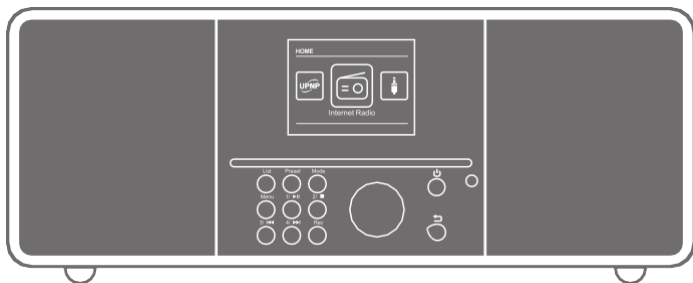



3. Prehľad a pripojenie

Predný panel

- 1. Zoznam**
Zobrazí zoznam naposledy zvolených rozhlasových staníc.
- 2. Predvoľba stanice 1 / Prehrať / Pozastaviť**
Prepne na 1. predvolenú stanicu v režime rádia. Spustí alebo pozastaví prehrávanie v režime USB/Media/UPnP/Bluetooth.
- 3. MENU – Ponuka**
Otvorí ponuku zariadenia.
- 4. Predvolená stanica 4 / Ďalšia skladba**
Prepne na predvoľbu 4. stanice v režime rádia. Toto tlačidlo slúži na výber ďalšej skladby alebo na prehrávanie v režime USB/media/UPnP.
- 5. Predvolená stanica 3 / Predchádzajúca skladba**
Prepne na 3. predvoľbu stanice v režime rádia. Toto tlačidlo slúži na výber predchádzajúcej skladby alebo na prehrávanie v režime USB/media/UPnP/.
- 6. Predvoľba**
Zobrazí zoznam obľúbených staníc.
- 7. REC / Nahrávanie**
Spustí nahrávanie aktuálneho rozhlasového programu na pripojené pamäťové zariadenie USB.
- 8. Predvolená stanica 2 / STOP**
Prepne na 2. predvoľbu stanice v režime rádia. Zastaví prehrávanie v režime USB/Media/UPnP.
- 9. Otočný ovládač Zvýšenie hlasitosti / Zníženie hlasitosti / OK**
Otočením nahor a nadol nastavíte hlasitosť. Stlačením tlačidla vyberte funkciu OK.
- 10. Späť**
Stlačením tohto tlačidla sa vrátite o krok späť v ponuke.
- 11. Tlačidlo zapnutia/vypnutia**
Krátkym stlačením tohto tlačidla zapnete prístroj alebo prepnete do pohotovostného režimu.
- 12. Režim**
Prepína medzi rôznymi prevádzkovými režimami rádia (internetové rádio, lokálne rádio, FM, DAB+, UPnP, AUX, multimédiá, Bluetooth, CD prehrávač, cloud music).
- 13. Vysunutie**
Toto tlačidlo slúži na vysunutie CD z CD mechaniky.

3. prehľad a pripojenie

Zadný panel

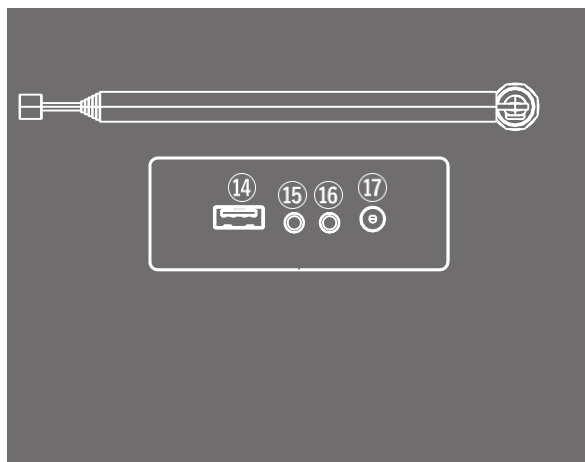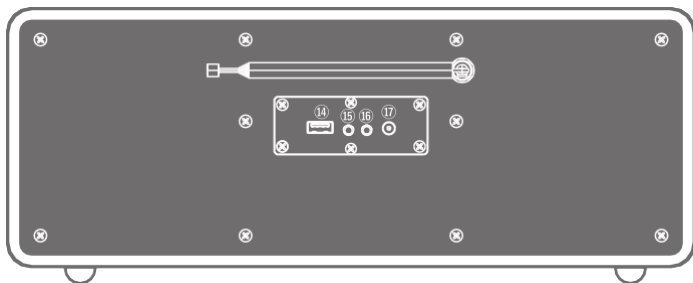

3. prehľad a pripojenie

Zadný panel

14. USB pripojenie

Tu môžete pripojiť zariadenie k dátovému nosiču USB, ako je pevný disk USB alebo pamäťová karta USB, a prehrávať z neho hudobné súbory.

15. Pripojenie slúchadiel

Tu môžete pripojiť slúchadlá a počúvať hudbu prehrávanú v rádiu cez slúchadlá. Ak sú pripojené slúchadlá, prehrávanie hudby cez reproduktory zariadenia sa preruší.

16. VSTUP AUX INPUT

Sem pripojte externý zdroj zvuku, napr. MP3 prehrávač, smartfón alebo tablet pomocou kábla s konektorom AUX 3,5 mm.


17. Pripojenie sieťového adaptéra

Sem pripojte zariadenie pomocou sieťového adaptéra (s ú č a s t' dodávky).

3. prehľad a pripojenie

Diaľkové ovládanie

Rádio môžete ovládať buď pomocou tlačidiel na zariadení, alebo pomocou diaľkového ovládača. Diaľkový ovládač je pohodlnejší a jednoduchší spôsob ovládania zariadenia.

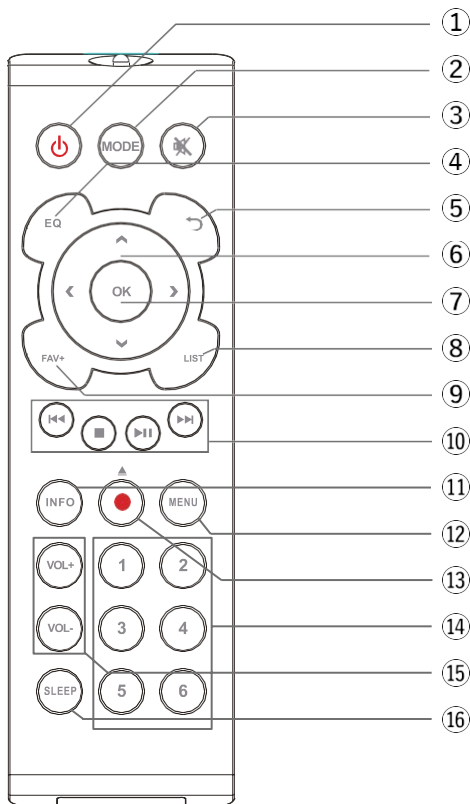

3. prehľad a pripojenie

Diaľkové ovládanie

1. **Tlačidlo pohotovostného režimu** Stlačením tohto tlačidla zapnete zariadenie alebo prepnete do pohotovostného režimu.
2. **Režim** Prepína medzi rôznymi režimami. Týmto tlačidlom je možné naprogramovať inú funkciu (pozri „8.16 Zmena funkcie tlačidla MODE“ na strane 55).
3. **Stlmenie zvuku** Stlmí zariadenie.
4. **EQ – funkcia ekvalizéra** Týmto tlačidlom aktivujete funkciu ekvalizéra a môžete meniť jednotlivé nastavenia zvuku.
5. **Späť** Týmto tlačidlom sa vrátite o jeden krok späť v ponuke.
6. **Navigácia hore/dole – doprava/doleva / Hlasitosť VOL+ -**. Pomocou týchto tlačidiel sa môžete pohybovať v ponuke. Pomocou tlačidiel znížte alebo zvýšte hlasitosť.
7. **ENTER/OK** Týmto tlačidlom potvrdíte zadanie alebo výber.
8. **LIST/zoznam programov** Pomocou tohto tlačidla zobrazíte zoznam rozhlasových programov.
9. **FAV+** Pomocou tohto tlačidla pridáte vybranú rozhlasovú stanicu do zoznamu obľúbených.
10. **Ovládanie a výber hudobnej skladby cez USB, UPnP, médiá**
 - ◀◀ Výber predchádzajúcej skladby / rýchle prehrávanie
 - Zastavenie prehrávania
 - ▶▶ Spustenie alebo pozastavenie prehrávania
 - ▶▶ Výber ďalšej skladby / rýchly posun dopredu
11. **INFO** Zobrazí informácie o aktuálnom rozhlasovom programe.
12. **Menu** Pomocou tohto tlačidla zobrazíte ponuku zariadenia.
13. **Rec** Spustí nahrávanie aktuálneho rozhlasového programu na pripojené pamäťové zariadenie USB. Stlačením a podržaním tlačidla dlhšie ako 2 sekundy aktivujete ponuku časovača pre nahrávanie rozhlasového programu. / V režime prehrávania CD slúži toto tlačidlo aj ako funkcia vysunutia.
14. **Číselné tlačidlá** Slúžia na priame zadávanie čísel.
15. **VOL+ / VOL -** Tieto tlačidlá slúžia na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
16. **SLEEP** Stlačením tohto tlačidla nastavíte časovač spánku. Po uplynutí nastaveného času sa rádio prepne do pohotovostného režimu.

4. inštalácia

4.1 Všeobecné pokyny k obsluhu



- Zariadenie z a p n i t e alebo vypnite pomocou tlačidla pohotovostného režimu na zariadení alebo na diaľkovom ovládači.
- Hlasitosť môžete zvýšiť pomocou tlačidla **VOL+** na diaľkovom ovládači alebo otáčaním gombíka na zariadení.
- Hlasitosť môžete znížiť pomocou tlačidla **VOL-** na diaľkovom ovládači alebo otáčaním gombíka na zariadení.
- Na výber položiek ponuky môžete použiť tlačidlá **▲ ▼ ◀ ▶** alebo otočný gombík.
- Výber potvrdíte tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládači alebo otočením gombíka na zariadení.

4.2 Príprava diaľkového ovládača

- Odstráňte prepravnú poistku batérií na diaľkovom ovládači. To vykonáte tak, že vytiahnete plastový výstupok na kryte batérie diaľkového ovládača. Tým sa vytvorí kontakt s batériou.
- Ak chcete vymeniť batériu diaľkového ovládača, otvorte priečinok na batérie na zadnej strane diaľkového ovládača.
- Vytiahnite priečinok na batérie z diaľkového ovládača. Vyberte batériu a vložte novú batériu rovnakého typu.



Dbajte na správnu polaritu batérie! Vráťte priečinok na batérie späť.

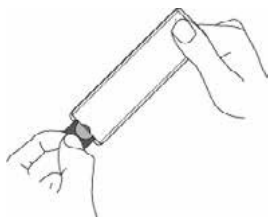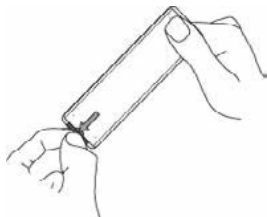

4.3 Pripojenie antény

Pripevnite dodanú anténu do anténneho konektora na zadnej strane zariadenia.

4. inštalácia

4.4 Pripojenie napájania

Pripojte dodaný sieťový adaptér k príslušnému konektoru na zadnej strane zariadenia. Teraz zapojte sieťový adaptér do 230 V zásuvky.

Z a p n i t e rádio tlačidlom pohotovostného režimu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení. Zariadenie sa zapne.



Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači vyberte jazyk ponuky. Tlačidlom OK na diaľkovom ovládači potvrdte zvolený jazyk ponuky.



4. inštalácia

4.5 Režim

Tu vyberte, ako má rádio synchronizovať čas. Použite tlačidlo

▲ ▼ Tlačítka na diaľkovom ovládači pre výber. Výber potvrdíte **tlačidlom OK** na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na prístroji.



Zariadenie je z výroby nastavené tak, aby sa čas nastavoval automaticky. Ak je zariadenie pripojené k internetu prostredníctvom siete, čas a dátum sa synchronizujú automaticky. Čas preto nemusíte nastavovať ručne. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť v hlavnom menu v časti **Systém**.

4.6 GMT Časové pásmo

Tu vyberte svoje časové pásmo. Pre Nemecko a väčšinu európskych krajín vyberte GMT + 1:00.



4. inštalácia


4.7 Letný čas

Tu zapnete letný čas, ak je práve platný. Na výber použite tlačidlá ▲ ▼ na diaľkovom ovládači. Potvrďte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačte tlačidlo na zariadení.



4.8 Pohotovostný režim

Tu určíte, či sa má čas zobrazovať, keď je rádio v pohotovostnom režime. Pohotovostný režim.

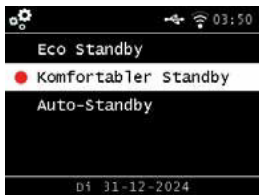

Výber vykonajte pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači. Výber potvrďte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na spotrebiči.

Ak je zvolený komfortný pohotovostný režim (pohotovostný režim s hodinami), spotreba energie spotrebiča sa mierne zvýši. Upozorňujeme, že v pohotovostnom režime ECO je deaktivovaná funkcia budíka, pretože sa neaktualizuje čas.

4. inštalácia

4.9 Nastavenie miestneho rádia

Pre prístup k internetovému rozhlasovému vysielaniu miestnych staníc vyberte svoj kontinent a potom svoju krajinu.



Na výber použijete tlačidlá ▲ ▼ na diaľkovom ovládači. Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na zariadení.



4. inštalácia

4.10 Výber WiFi /

V ďalšom kroku sa zobrazia všetky dostupné WiFi siete, ktoré sú v dosahu zariadenia. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potvrdte ju tlačidlom **OK**. Zadať heslo WIFI.

Pomocou tlačidiel „▲▼“ na diaľkovom ovládači alebo otočným ovládačom na zariadení vyberte znak a pomocou tlačidla „▶“ posuňte dopredu. Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.



Upozorňujeme, že registrácia smerovača môže chvíľu trvať.

5. nastavenie

5.1 Všeobecná obsluha

5.1.1 Tlačidlo Menu

Stlačte a podržte tlačidlo menu na zariadení alebo na diaľkovom ovládači. Tým sa vždy vrátite do hlavného menu bez ohľadu na aktuálne nastavenie zariadenia.

Prechádzajte hlavným menu pomocou tlačidiel ◀▶ alebo otočného ovládača na zariadení. Hlavné menu je možné rozdeliť na nasledujúce pod položky:



Jednotlivé položky v nabídke môžete vyberať pomocou tlačidiel ◀▶ alebo otočným gombíkom.

Výber potvrdíte **tlačidlom** OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

5.1.2 Tlačidlo Spät'

Stlačením tlačidla „Spät“ sa vrátite o jeden krok späť.

5.1.3 Tlačidlo Zoznam

Ak v režime rádia stlačíte tlačidlo „Zoznam“, zobrazí sa prehľad predtým počúvaných rozhlasových staníc.

5.1.4 Tlačidlo Režim

Pomocou tlačidla Režim môžete prepínať medzi rôznymi prevádzkovými režimami prístroja.

5.2 Systém

Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte v ponuke položku Systém.

Výber potvrdíte stlačením **tlačidla** OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidla na zariadení. V tejto časti ponuky môžete meniť jednotlivé nastavenia zariadenia.



5.2.1 Jazyk

Pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači vyberte jazyk ponuky. Pomocou **tlačidla** OK na diaľkovom ovládači potvrdíte požadovanú ponuku.

5. nastavenie

5.2.2 Date / Time

Výber provedte pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači. Výber potvrdte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na spotrebiči.



Zariadenie je z výroby nastavené tak, aby sa čas nastavil automaticky. Ak je zariadenie pripojené k internetu prostredníctvom siete, čas a dátum sa synchronizujú automaticky. Čas preto nemusíte nastavovať ručne. Tu vyberte, ako má rádio synchronizovať čas.

5.2.3 Sieť

Aby zariadenie fungovalo ako internetové rádio, musí byť pripojené k sieti s prístupom na internet.

Ak ste tak neurobili už počas počiatočného nastavenia, sieťové pripojenie môžete nastaviť v tejto položke ponuky.

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a v ponuke vyberte položku **Systém** pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo otočným ovládačom na zariadení.

Výber potvrdte **tlačidlom OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači vyberte v ponuke položku **Sieť**.



Výber potvrdte **tlačidlom OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potvrdte ju **tlačidlom OK**.

Zadajte heslo WiFi. Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte znak a potom stlačte tlačidlo ▶ pre posun dopredu. Potvrdte stlačením tlačidla OK.



Upozorňujeme, že registrácia smerovača môže chvíľu trvať.

5. nastavenie

5.2.4 Budík

Zariadenie je možné používať ako rádiobudík.

V tejto položke menu môžete nastaviť až 5 časov budíka. Ak chcete nastaviť budík, postupujte takto:

- Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀ ▶ na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení vyberte v ponuke možnosť **System**.
- Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočným ovládačom na zariadení vyberte v ponuke položku **Alarm** a potvrdte ju **tlačidlom OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným ovládačom na zariadení.



Vyberte jeden z 5 dostupných alarmov a potvrdte ho stlačením tlačidla na zariadení alebo tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači.



Budík aktivujte prostredníctvom stavového riadku.

V ďalšom riadku nastavte čas budíka. Na to použite numerickú klávesnicu na diaľkovom ovládači alebo otočný ovládač na prístroji. Zadné údaje je potrebné potvrdiť **tlačidlom OK**.

V riadku Režim nastavte intervaly opakovaní. Môžete sa rozhodnúť, či sa budík má aktivovať raz, denne, v pracovné dni alebo len cez víkend v nastavenom čase.

V ďalšom riadku nastavte hlasitosť budíka.

V riadku Zvuk môžete vybrať zvuk alebo prehrávanú rozhlasovú stanicu DAB+, internetovú alebo FM.

Upozorňujeme, že ak zvolíte možnosť rozhlasovej stanice, musí byť pre zvolený režim prijmu uložená aspoň jedna obľúbená stanica.

Ak chcete budík vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF na diaľkovom ovládači alebo na zariadení. Ak chcete aktivovať funkciu odloženia budíka, stlačte ľubovoľné tlačidlo na zariadení (okrem tlačidla pohotovostného režimu). Budík sa tým preruší na 5 minút. Po 5 minútach sa budík opäť aktivuje. Ak chcete budík deaktivovať do nasledujúceho dňa, stlačte tlačidlo ON/OFF na zariadení.

5. nastavenie

5.2.5 Nahrávanie –


V tomto menu môžete upraviť nastavený časovač nahrávania.

5.2.6 Pohotovostný režim

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť displej v pohotovostnom režime.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na prístroji vyberte režim

tlačidlami na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte v ponuke možnosť Pohotovostný režim a potvrďte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

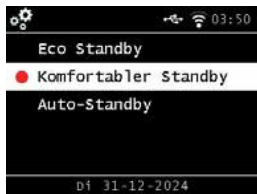

Vyberte požadovanú funkciu a potvrdte stlačením tlačidla na alebo **tlačidla OK** na diaľkovom ovládači.

Pohotovostný režim Eco

V tomto režime spotreba spotrebiča v pohotovostnom režime je veľmi nízka. V tomto pohotovostnom režime sa nezobrazuje čas.

Aplikácia Soundmate nie je schopná prebudiť zariadenie v režime pohotovostného režimu eco.

Pohodlný režim pohotovosti

V tomto režime sa po vypnutí prístroja tlačidlom pohotovostného režimu zobrazí čas v pohotovostnom režime. Tým sa **m i e r n e** zvýši spotreba energie. Úsporný pohotovostný režim sa aktivuje stlačením a podržaním pohotovostného tlačidla.

Automatický pohotovostný režim

V tomto režime sa zariadenie po určitej dobe automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak počas tejto doby nie je vykonaná žiadna operácia.

5. nastavenie

5.2.7 Spánok –

Pomocou funkcie časovača spánku môžete rádio automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Tu môžete nastaviť čas, po ktorom sa zariadenie automaticky vypne. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení vyberte položku ponuky Časovač spánku a potvrdte **stlačením tlačidla OK** na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení.

Výberom možnosti OFF túto funkciu deaktivujte alebo vyberte **p r e d n a s t a v e n ý** čas v rozmedzí 10 až 120 minút.


Potvrdte zadanie stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.



5.2.8 Podsvietenie

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť jas displeja.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení vyberte v ponuke Systém možnosť Podsvietenie a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení.

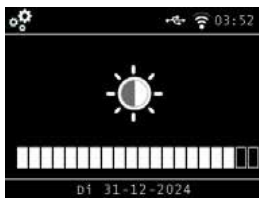

Podsvietenie môžete nastaviť pre prevádzkový aj pohotovostný režim.

Použite tlačidlá ◀▶ alebo otočný ovládač na prístroji a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

5.2.9 Bluetooth

Pomocou tohto nastavenia môžete nakonfigurovať režim pripojenia Bluetooth a určiť dostupné prijímače Bluetooth, aby ste mohli rádio používať ako mediálny server pre prenosové funkcie.

5.2.10 Nastavenie Journaline

Toto nastavenie umožňuje určiť textové informácie Journaline pre príjem DAB+. Prepínač môžete nastaviť do polohy ON alebo OFF, čím aktivujete alebo deaktivujete textové informácie Journaline pre príjem DAB+.

Môžete tiež nastaviť, aby sa informácie zobrazovali buď ručne, alebo automaticky, ak sú k dispozícii, a to prostredníctvom druhého prepínača označeného ako „Open automatically“ (Otvoriť automaticky).

5.2.11 ASA / EWF

ASA (Automatic Safety Alert) / EWF plus varuje verejnosť v prípade katastrof, ako sú povodne, búrky alebo chemické havárie, prostredníctvom digitálneho rozhlasu. V prípade núdze preruší program, aktivuje zariadenie v pohotovostnom režime a na displeji zobrazí varovné správy s pokynmi. Funkcia je v súčasnosti v skúšobnej prevádzke.

Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na prístroji. Prepnete na systém > ASA / EWFplus a potom **stlačte tlačidlo OK** na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík na prístroji na potvrdenie.

Nastavenie: V prípade, že ide o zariadenie, ktoré je v prevádzke, je potrebné vykonať nastavenie:

- **Zapnutie/vypnutie:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie.
- **Poloha:** Nastavte polohu, aby ste dostávali správne alarmy. Zadajte buď EWS kód, ak je známy, alebo zadajte súradnice ručne (automaticky sa premenia na kód polohy, napr. ich môžete vyvolať cez <https://openstreetmap.org>).
- **Hlasitosť:** Nastavte hlasitosť výstražného hlásenia.
- **Monitorovanie v pohotovostnom režime:** Aktivuje alebo deaktivuje monitorovanie signálu v pohotovostnom režime.

5. nastavenie

5.2.12 Nastavenie miestneho rádia

Pomocou tohto nastavenia môžete definovať oblasť, v ktorej sa nachádzate. Pri tomto nastavení rádio vyberá miestne rozhlasové stanice vo vašom regióne pomocou funkcie miestneho rádia.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte nastavenie Poloha v ponuke Systém a potom stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík na zariadení na potvrdenie. Potom vyberte svoj kontinent a následne svoju krajinu.

5.2.13 Konfigurácia klávesnice

Toto nastavenie umožňuje nakonfigurovať multifunkčné tlačidlo „MODE“ pre rôzne možné rýchle rýchlych funkcií.

5.2.14 Nastavenie USB

Pomocou tohto nastavenia môžete určiť, ako má zariadenie reagovať pri vložení pamäťového zariadenia USB. Môže buď priamo spustiť funkciu prehrávača médií a prehrávať hudbu zo zariadenia USB, alebo môže zostať neaktívny, keď je vložený disk USB.

5.2.15 Aktualizácia softvéru

Pomocou rozhrania USB môžete aktualizovať operačný softvér zariadenia, ktorý je v prípade potreby k dispozícii na **adrese** www.telestar.de. Softvér p o s k y t n u t ý na webových stránkach je potrebné rozbaľiť. Rozbalený súbor sa potom preniesie na vhodné pamäťové médium a pripojí sa k zariadeniu cez port USB.

Postup aktualizácie softvéru nájdete v informáciách o stiahnutí softvéru.

Alternatívne je možné aktualizáciu vykonať aj prostredníctvom sieťového pripojenia. V takom prípade vyberte možnosť „Pre sieť“.

5.2.16 Obnovenie továrenských nastavení

V tejto časti ponuky môžete o b n o v i ť továrenské nastavenia zariadenia. Zariadenie sa potom reštartuje s továrenskými nastaveniami.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení vyberte v ponuke Systém možnosť Továrenské nastavenia a potvrdte **stlačením tlačidla** OK na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení.



Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia, potvrdte tlačidlom **OK**. Ak chcete túto akciu zrušiť, vyberte možnosť Zrušiť.

Ak aktivujete továrenské nastavenia, zariadenie sa vráti do nastavení, ktoré malo v čase dodania. Všetky uložené kanály a zoznamy obľúbených položiek budú stratené.

5.2.17 Verzia

Táto časť ponuky poskytuje informácie o verzii firmvéru aktuálne nainštalovaného v zariadení.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte nastavenie Version (Verzia) v ponuke System (Systém) a potom **stlačte tlačidlo** OK na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík na zariadení na potvrdenie.

6. prevádzka

6.1 Rádio DAB+

V tomto režime rádia môžete prijímať digitálne vysielané rozhlasové stanice. Stlačením tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládači alebo pomocou tlačidiel na zariadení ◀▶ vyberte položku menu DAB/DAB+.

Výber potvrdíte stlačením **tlačidla OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

6.1.1 Zoznam staníc

Stlačením tlačidla „Zoznam“ zobrazíte zoznam staníc DAB danej stanice. Teraz môžete pomocou tohto zoznamu staníc vybrať požadovanú stanicu.

Upozorňujeme, že zoznam staníc DAB je k dispozícii len v prípade, ak bolo predtým úspešne vykonané vyhľadávanie staníc DAB.

6.1.2 DAB- ké vyhľadávanie

Ak chcete vykonať automatické vyhľadávanie staníc v režime DAB, stlačte podľa potreby niekoľkokrát tlačidlo Späť.


Ak rádio ešte nemá uložené žiadne programy v režime DAB, vyhľadávanie sa spustí automaticky, akonáhle rádio prejde do režimu príjmu DAB.



6. prevádzka

Přejdite na riadok automatického vyhľadávania staníc a potvrdte stlačením tlačidla Enter/OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na prístroji.

Rádio teraz automaticky vyhľadá všetky prijímané digitálne rozhlasové stanice a uloží ich do zoznamu staníc.

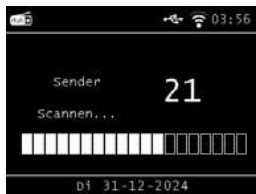

Číslo na pravej strane označuje počet nájdených rozhlasových staníc. Po úspešnom vyhľadaní začne rádio prehrávať prvú nájdenú stanicu.

6.1.3 Ručné vyhľadávanie DAB na

DAB stanice môžete vyhľadávať aj ručne. Na to musíte poznať vysielaciu frekvenciu. V tejto časti ponuky vyberte požadovanú frekvenciu stanice a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

6. prevádzka

6.2 Výber stanice internetového rádia

Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte v hlavnom menu internetové rádio a potvrdte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlom OK na prístroji.



Po prechode do režimu internetového rádia sa zobrazí prehľad.



Tu sú k dispozícii rôzne zoznamy.

Zoznam obľúbených položiek

V tomto zozname sa zobrazujú všetky individuálne uložené rozhlasové stanice. Postup uloženia rozhlasovej stanice nájdete tiež v kapitole „8.2 Výber internetovej rozhlasovej stanice“ na strane 44.

Rádio

Tu sú k dispozícii rôzne zoznamy rozhlasových programov.

6. prevádzka

Podcasty

Tu si môžete vybrať z ponuky rozhlasových podcastov.

História

Tento zoznam zobrazuje posledných 40 vybraných rozhlasových staníc.

Vyhľadávanie

Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať konkrétnu rozhlasovú stanicu.

6.3 Vyhľadávanie internetových rozhlasových staníc

Vyberte riadok Hľadať a potvrdte stlačením tlačidla OK na zariadení.



Pomocou klávesnice diaľkového ovládania zadajte do vyhľadávacieho poľa názov rozhlasovej stanice.

Na to použijete tlačidlá ▲ ▼ ◀ ▶ . Zadanie potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Rádio teraz vyhľadá všetky stanice, ktoré zodpovedajú tomuto zadaniu.

Pomocou tlačidiel vyberte stanicu a potvrdte ju stlačením tlačidla na prístroji.

6. prevádzka

6.4 Ukladanie rozhlasových staníc

Na jedno tlačidlo predvolby môžete uložiť až 4 rozhlasové stanice. Vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť, a stlačte a podržte tlačidlo predvolby stanice na zariadení, na ktorom chcete rozhlasovú stanicu uložiť, po dobu približne 3 sekundy. Rozhlasová stanica sa uloží. Teraz môžete k rozhlasovej stanici pristupovať pomocou tohto tlačidla.

6.5 Ukladanie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených staníc

Rádiové stanice môžete uložiť do zoznamu obľúbených staníc, ktorý môžete rýchlo vyvolať pomocou tlačidla obľúbených staníc na diaľkovom ovládači. Do tohto zoznamu môžete uložiť až 10 rádiových staníc.

Vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených. Stlačte tlačidlo FAV+ na diaľkovom ovládači.

Teraz vyberte číslo pamäťového miesta, kam chcete rozhlasovú stanicu uložiť.

Stlačte a podržte tlačidlo FAV+ na diaľkovom ovládači približne 2 sekundy. Rádiová stanica sa uloží do vybraného pamäťového miesta.

6.6 Miestne rozhlasové stanice

Aby ste mohli v režime internetového rádia ľahšie vyhľadávať stanice vo vašom regióne, môžete v ponuke zariadenia vyhľadať konkrétne rozhlasové stanice z vášho regiónu.


Pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo otočným ovládačom na zariadení vyberte možnosť Místní rádio.



6. prevádzka

V tejto časti ponuky môžete zoradiť výber rôznych internetových rozhlasových staníc podľa regiónu krajiny, aby ste ich mohli ľahšie vyhľadať. Pomocou tlačidiel tu môžete vybrať požadovaný zoznam programov.


Tu môžete pomocou tlačidiel ▲ ▼ vybrať požadovaný zoznam programov.

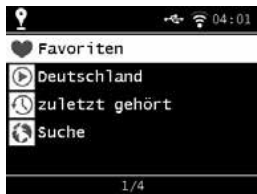

Zadanie potvrdíte tlačidlom OK.

6.7 Zmena hlasitosti

Hlasitosť nastavte pomocou tlačidiel VOL+/VOL- na diaľkovom ovládači alebo otočným ovládačom na zariadení.



Ak chcete rádio stlmiť, stlačte tlačidlo Mute na diaľkovom ovládači.

6. prevádzka

6.8 Prepínanie prevádzkového režimu

Stlačením tlačidla MODE na diaľkovom ovládači prepínate medzi prevádzkovými režimami AUX, UPnP, lokálne rádio, rádio DAB+, FM rádio, cloud music, CD prehrávač, UPnP, AUX IN, multimédia, internetové rádio a Bluetooth.

6.9 AUX IN

K rádiu môžete pripojiť externý hudobný prehrávač, napr. MP3 prehrávač. Na tento účel pripojte externé zariadenie k zadnej strane rádia pomocou vhodného kábla.

k zadnej strane rádia pomocou vhodného kábla a zariadenie zapnite. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo otočným ovládačom na zariadení vyberte v ponuke položku AUX.

Potvrdenie vykonáte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Alternatívne môžete prepnúť do režimu AUX aj opakovaným stlačením tlačidla MODE na zariadení, kým sa režim AUX neaktivuje.



Teraz môžete prehrávať hudbu z externého zariadenia. Výstup (p r e s k o č e n i e skladby, späť, zastavenie, prehrávanie) sa ovláda prostredníctvom pripojeného zariadenia. Hlasitosť možno nastaviť pomocou tlačidiel VOL+ / VOL- alebo otočného ovládača na rádiu alebo prostredníctvom externého zariadenia.

Upozorňujeme, že externé zariadenie je nutné pripojiť pomocou vhodného kábla. Rádio je vybavené vstupom AUX-IN vhodným pre 3,5 mm stereofónnu zásuvku.

6. prevádzka

6.10 UPnP

Ak ste rádio pripojili k bezdrôtovej sieti, môžete ho používať aj ako prehrávač médií a prehrávať hudobné súbory z pripojených zariadení v sieti, ako sú počítače alebo smartfóny, prostredníctvom protokolu UPnP.

Rádio môžete tiež použiť ako prehrávač médií a p r e h r á v a ť hudobné súbory zo zariadení pripojených k sieti, ako sú počítače alebo smartfóny, prostredníctvom protokolu UPnP. Na to musia byť zariadenia pripojené k tej istej domácej sieti a príslušný mediálny obsah musí byť autorizovaný na zdieľanie v sieti. Zdieľajte príslušný mediálny obsah v tejto sieti.

Pri výbere UPnP postupujte takto:

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a vyberte UPnP pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo kolieskom na zariadení. Potvrďte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom koliesku zariadenia.

ovládacieho tlačidla na zariadení. Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a potvrďte ju stlačením ovládacieho tlačidla na zariadení.



6.11 Prehrávanie cez USB / Multimedia

MP3 hudobné súbory môžete prehrávať z pamäťového zariadenia USB.

Na to pripojte USB disk s hudobnými súbormi k USB portu na zadnej strane.

Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení vyberte možnosť Multimédia.

Potvrďte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným ovládačom na zariadení.

6. prevádzka

Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a potvrdte ju stlačením otočného ovládača na zariadení.



6.12 EQ (ekvalizér)

V tejto oblasti môžete vybrať konkrétne nastavenia zvuku. O k r e m rôznych zvukových predvolieb.

Pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte v hlavnom menu možnosť Equaliser (Ekvalizér) a potvrdte **stlačením tlačidla** OK na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení.



V rámci pokročilého nastavenia ekvalizéra môžete nastaviť rôzne frekvenčné rozsahy



6. prevádzka

6.13 Počasie

Zariadenie môže zobrazovať aktuálne informácie o počasí pre vašu polohu. Ak chcete zobraziť informácie o počasí, v hlavnom menu rádia vyberte možnosť Počasie a potvrdte stlačením tlačidla OK.



Tlačidlom MENU môžete zmeniť umiestnenie správy o počasí. Zadajte názov mesta, pre ktoré c h c e t e získať najnovšie informácie o počasí.

Ak je zariadenie pripojené k internetu, informácie o počasí si môžete zobrazit' na displeji zariadenia.

Upozorňujeme, že ak je funkcia počasia aktívna, je možné ju zmeniť:

Na predpoveď počasia prístroj pristupuje k internetovému serveru, na ktorom sú uložené údaje o počasí. Preto sa zobrazené údaje o počasí môžu líšiť od skutočných údajov o počasí vo vašej lokalite.

6. prevádzka

6.14 Nahrávanie rozhlasových programov

Pomocou prístroja môžete nahrávať rozhlasové programy v pásme FM, DAB+ a internetové rozhlasové programy na pripojený dátový nosič USB.

Rádio vytvorí na pripojenom dátovom nosiči USB priečinok, do ktorého sa uložia všetky nahrávky. Priečinok sa nazýva PVR.

Súbory s a u k l a d a j ú v zvukovom formáte vysielanom rozhlasovou stanicou. Ak ste k rádiu pripojili USB dátové médium, môžete program nahrávať aj počas prehrávania.

Počas prehrávania programu stlačte tlačidlo nahrávania (Rec) na prístroji alebo na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí červený symbol nahrávania.



Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo Stop a potvrdte výzvu tlačidlom OK.



Upozorňujeme, že nahrané súbory je možné prehrávať iba pomocou tohto zariadenia!

6. prevádzka

Podobne ako pri videorekordéri alebo DVD rekordéri, aj pri rádiu môžete nahrávať časovo riadené nahrávky, napr. na nahrávanie rozhlasových programov, keď nie ste doma. Na tento účel stlačte a podržte tlačidlo nahrávania na prístroji alebo na diaľkovom ovládači dlhšie ako 2 sekundy.

Prípadne môžete v systémovom menu zvoliť možnosť Časovač.



Názov: Nahrávanie hudobných programov:

Tu vyberte rozhlasový program, ktorý sa má nahrávať.

Dátum:

Zadajte dátum, kedy sa má časovač spustiť.

Čas spustění (Čas spustenia):

Tu vyberte riadok Start time (Čas spustenia), stlačte tlačidlo OK a zadajte čas, kedy sa má časovač aktivovať. Na to použite tlačidlá ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík.

Dĺžka trvania:

Tu nastavte dobu nahrávania v hodinách a minútach.

Režim:

Určite, či sa má nahrávanie vykonávať len raz alebo denne.

6.15 Rádio ako prijímač Bluetooth

Rádio je možné pripojiť k externému zariadeniu (napr. smartfónu, tabletu) prostredníctvom Bluetooth.

Pripojenie Bluetooth môžete potom použiť na prehrávanie médií (lokálne uložené súbory MP3, streamovaná hudba, online rádio) z externých zariadení prostredníctvom rádia. V ponuke vyberte možnosť Bluetooth.

Pred odoslaním zvukových súborov do rádia cez Bluetooth musí byť nadviazané Bluetooth spojenie.

6. prevádzka

6.15.1 Nadviazanie Bluetooth pripojenia

Stlačte tlačidlo menu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a vyberte režim Bluetooth.

Akonáhle na rádiu vyberiete režim Bluetooth, zariadenie prejde do režimu párovania a vyhľadá zariadenia Bluetooth, s ktorými sa môže spojiť.

Teraz aktivujte funkciu Bluetooth na externom zariadení, ktoré chcete pripojiť (ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu tohto zariadenia). Vyhľadajte správne zariadenie v prehľade dostupných zariadení, vyberte ho a potom nadviažte spojenie.

6.15.2 Prehrávanie médií cez Bluetooth

Ak ste nadviazali Bluetooth pripojenie, môžete prostredníctvom rádia prehrávať hudobné súbory uložené v externom zariadení.

Postupujte takto:

Spustíte prehrávanie hudby na externom zariadení aktivovaním príslušnej funkcie prehrávania (prehrávač MP3 atď.) alebo výberom skladby z príslušného zoznamu skladieb a spustením prehrávania.

6.15.3 Rádio ako vysielateľ Bluetooth

Rádio môže fungovať aj ako vysielateľ Bluetooth.

To umožňuje prenášať zvukové signály z rádia prostredníctvom Bluetooth do kompatibilných zariadení s prijímačom Bluetooth, ako sú napríklad slúchadlá Bluetooth.

Na spustenie prenosu Bluetooth postupujte takto:

- Prejdite do ponuky Nastavenia systému a vyhľadajte podponuku „Bluetooth“. Vyberte ju tlačidlom OK.
- Zvoľte „Transmission mode“ (Režim prenosu) a potom „Automatic connection“ (Automatické pripojenie). Potom sa vráťte do ponuky „Bluetooth“.
- Stlačením tlačidla OK vyberte položku „Bluetooth devices“ (Bluetooth zariadenia). Rádio začne vyhľadávať dostupné Bluetooth reproduktory alebo Bluetooth slúchadlá. Potom vyberte zariadenie zo zoznamu stlačením tlačidla OK. Zvuk sa prenesie do prijímajúceho Bluetooth zariadenia a reproduktor rádia sa automaticky stlmí.

6. prevádzka

POZNÁMKA:

Tým sa nadviaže Bluetooth spojenie s prijímačom. Akonáhle je nadviazané Bluetooth spojenie s prijímačom, rádiové reproduktory sa deaktivujú. V tomto nastavení je zvuk počuteľný iba cez Bluetooth prijímač.

Ak je aktivovaný režim prehrávania cez Bluetooth, prenos cez Bluetooth sa zastaví.

6.16 Prehrávanie médií cez Bluetooth

Na samotnom zariadení a na diaľkovom ovládači sa nachádza tlačidlo MODE, ktorého je možné zmeniť.

Ak chcete prispôbiť funkciu tohto tlačidla svojim potrebám, postupujte takto:

Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ alebo otočným gombíkom vyberte v ponuke položku System.

Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení. Vyberte možnosť Tlačidlá a potvrdíte výber stlačením ovládacieho gombíka.

Potvrdíte MODE a tlačidlom MODE vyberte funkciu, ktorú chcete aktivovať.

Ponuku opustíte stlačením tlačidla Späť.

6.17 CD prehrávač

Zariadenie je vybavené mechanikou CD, pomocou ktorej môžete prehrávať audio aj dátové disky CD MP3.

Stlačte tlačidlo ponuky na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel alebo ovládacieho kolieska vyberte v ponuke možnosť CD. Vložte do jednotky disk CD. Zariadenie automaticky načíta disk CD.

Zobrazí sa prehľad zvukových stôp na disku CD.

Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a potvrdíte ju otočným ovládačom alebo tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.

▶▶ Pomocou tlačidla preskočíte na ďalšiu skladbu.

◀◀ Stlačením tlačidla preskočíte o jednu skladbu späť.

▶▶ Stlačením tlačidla pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.

Stlačením tlačidla EJECT na zariadení vysuniete CD disk z mechaniky.

6. prevádzka

6.18 Streaming – Services

Rádio dokáže prehrávať rozhlasové stanice v pásme FM, na internete a v pásme DAB, ako aj početné internetové služby pre streamovanie hudby. Rádio podporuje nasledujúcich poskytovateľov streamovania: Deezer Napster, Palco MP3, Qobuz, SOUNDMACHI-NE, TIDAL, HIGHRESAUDIO* (*v čase tlače, môže sa kedykoľvek zmeniť).

Ak chcete využívať služby jednej alebo viacerých streamovacích služieb, musíte sa zaregistrovať u príslušného poskytovateľa.


Ďalšie informácie o registrácii nájdete na webovej stránke príslušného poskytovateľa príslušného poskytovateľa.

V hlavnom menu vyberte poskytovateľa streamovacej hudby a potvrdte tlačidlom OK. Do príslušného formulára zadajte prístupové údaje k účtu. Ak ste všetko zadali správne, mali by ste teraz získať priamy prístup k hudobnej službe.

6. prevádzka

6.19 Ovládanie aplikácie

Pomocou aplikácie môžete ovládať kompatibilné služby internetového rádia prostredníctvom tabletu alebo smartfónu. Aplikácia je vhodná pre operačné systémy iOS a Android.

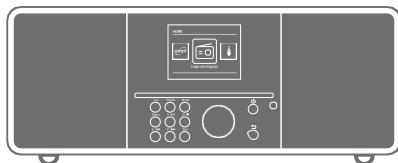

Tento popis odpovedá stavu aplikácie ke dni 12/2024.

Stiahnite si aplikáciu z obchodu Google Play® pre operačné systémy Android® alebo z iTunes pre operačné systémy iOS® a nainštalujte ju do svojho mobilného zariadenia (smartfón, tablet, ...).



6. prevádzka



Spustíte aplikáciu:

Po spustení aplikácie a u t o m a t i c k y rozpozná rádio, ak je prihlásené do tej istej siete.

Hlavné menu aplikácie má rovnakú štruktúru ako menu rádia. Ikony použité v aplikácii sú porovnateľné s ikonami v menu rádia.

Kliknutím na rozpoznané rádio spustíte aplikáciu.

6. prevádzka



Domov

V položke ponuky Domov máte priamy prístup k uloženým obľúbeným staniciam/obľúbeným položkám a môžete zobraziť aktuálne vybranú stanicu. Ak kliknete na aktuálne vybranú stanicu, zobrazia sa ďalšie informácie o aktuálnom programe a získate prístup k ďalším funkciám.



Funkcia prehrávania

Kliknutím na vybranú stanicu zobrazíte všetky informácie o aktuálnej rozhlasovej stanici. Tu môžete tiež nastaviť hlasitosť, spustiť nahrávanie na dátový nosič USB, naplánovať nahrávanie, vyvolať zoznam obľúbených staníc a zobraziť zoznam všetkých rozhlasových staníc.

6. prevádzka



Nahrávanie

Stlačením tohto tlačidla spustíte nahrávanie aktuálneho programu. K portu USB rádia musí byť pripojené pamäťové médium USB, napríklad USB flash disk alebo externý pevný disk.



Nahrávanie podľa časovača/plánu


Tu môžete naplánovať a naprogramovať nahrávanie na konkrétny dátum a čas.

6. prevádzka



Zoznam

Stlačením tohto tlačidla zobrazíte stanice DAB+, ktoré je možné prijímať vo vašej lokalite v režime DAB+.

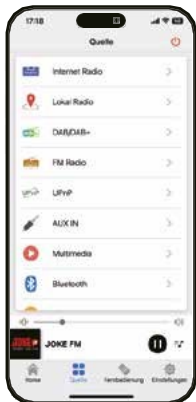

Zdroj/režim

Pomocou tejto položky ponuky môžete vybrať rôzne prevádzkové režimy rádia. Pomocou tohto tlačidla môžete tiež zobraziť aktuálne prehrávanie. Tu môžete vyberať medzi internetovými, DAB+ a FM rozhlasovými stanicami.

6. prevádzka



Diaľkové ovládanie

Funkcia diaľkového ovládania umožňuje ovládať rádio pomocou virtuálneho diaľkového ovládača. Na tento účel kliknite na symbol diaľkového ovládania v dolnej časti.

Dotykový ovládač môžete posúvať doprava alebo doľava, hore alebo dole a ovládať tak rôzne funkcie, napr. hlasitosť alebo výber programu.



Ak vyberiete položku ponuky Tlačítka, môžete rádio ovládať prostredníctvom aplikácie ako klasickým diaľkovým ovládačom.

7. riešenie problémov

Symptom	Možné príčiny
Displej nie je z a p n u t ý , rádio nereaguje	Pripojte zariadenie k elektrickej sieti pomocou dodaného sieťového kábla.
Diaľkové ovládanie nefunguje	Batérie sú vybitá alebo nesprávne vložená. Skontrolujte, či sú batérie vložené správne. Nasmerujte diaľkové ovládanie na zariadenie.
Prerušené príjem DAB+	Nie sú k dispozícii žiadne stanice. Vykonajte vyhľadávanie. Anténa nie je úplne vysunutá. Ak zmeníte umiestnenie rádia (napr. bližšie k oknu), vykonajte ďalšie vyhľadávanie.
Rušenie rozhlasových programov	Zmeňte umiestnenie zariadenia.
Nefunguje prehrávanie AUX	Rádio je v nesprávnom režime. Prepnete do režimu AUX. Kábel je poškodený. Skontrolujte káblové pripojenie medzi rádiom a externým zariadením.
Zlá kvalita zvuku pri prehrávaní hudby	Súbor s nízkou prenosovou rýchlosťou. Skontrolujte zvukový súbor. Tip: Pre súbory MP3 by mala byť prenosová rýchlosť 192 Kbit/s alebo vyššia.
Príliš nízka hlasitosť	Skontrolujte nastavenie hlasitosti na rádiu. Skontrolujte nastavenie hlasitosti spárovaného zariadenia, z ktorého prehrávate hudbu.
Nie je možné nadviazať sieťové pripojenie	Skontrolujte funkciu WiFi. Aktivujte funkciu DHCP na smerovači, k u ktorému má byť rádio registrované. V sieti môže byť aktívna brána firewall.


7. riešenie problémov

Príznak	Možné príčiny
Nie je možné nadviazať WiFi pripojenie	Skontrolujte dostupnosť WiFi sietí. Zmenšite vzdialenosť medzi WiFi smerovačom a rádiom. Uistite sa, že používate správne heslo WEP/WPA heslo pri pripájaní k WiFi smerovaču.
Nie sú k dispozícii žiadne internetové rozhlasové stanice	Skontrolujte prístupové body sietí. Rádiová stanica nie je momentálne dostupná. Pripojenie vysielача bolo zmenené alebo už nevysiela.
USB dátový nosič nebol rozpoznaný	Skontrolujte, či je pamäťové zariadenie USB naformátované na formát FAT32.
Zo zariadenia nevychádza žiadny zvuk. Všetky ostatné funkcie sú v poriadku.	Slúchadlá sú pripojené. Odpojte slúchadlá.

8. Ukladanie

Ak zariadenie nepoužívate, odpojte sieťový adaptér zo zásuvky, odpojte kábel sieťového adaptéra z rádia a uložte zariadenie na suchom a prachu chránenom mieste. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, je potrebné vybrať batériu z diaľkového ovládača.

9. Technické údaje

Internetové rádio	
Zvukové kodeky	MP3 (až 320 Kbit/s, 48 KHz) AAC/AAC+ (až 320 Kbits/s, 48 KHz) WMA (až 320 Kbits/s, 48 KHz) WAV
DAB / DAB+ / FM	
DAB/DAB+	Citlivosť až -100dBm
Dekódovanie FM	Citlivosť až -101dBm
Rozsah prijmu	DAB: pásmo III 174 MHz - 240 MHz FM: 87,5 MHz - 108 Mhz
Zvuk	
Reproduktory	2x 15 W (stereo) hudobný výstup 3" reproduktor pri 8 ohmoch
Displej	
Farebný TFT displej	3,2" farebný displej
Pripojenie	
Slúchadlá	Vstup 3,5 mm stereo jack
AUX vstup	3,5 mm stereo jack vstup
Polarita Pripojenie sieťového adaptéra	
Pripojenie USB	Štandard USB 2.0
Sieťové pripojenie	
Komunikačné rozhranie	Bezdrôtové pripojenie WiFi IEEE 802.11b/g/n Bluetooth (BT V5.0, podporuje profily A2DP, AVRCP)
Frekvencia	WiFi: 2,400 – 2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz

9. Technické údaje

Prenosový výkon	WiFi: <20dBm Bluetooth: max. 8dBm
Šifrovanie WLAN	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

Napájanie

Výrobca	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Číslo modelu	SOY-1500240EU-056B
Vstupné napätie	AC 100 - 240 V
Vstupná frekvencia	50 Hz - 60 Hz
Výstupné napätie	15 V DC
Výstupný prúd	2,4 A
Výstupný výkon	max. 36 W
Priemerná prevádzková hodnota	85,60
Účinnosť v prevádzke	
Spotreba energie bez zaťaženia	< 0,3 W

Rozmery a hmotnosť

Rozmery	360 x 145 x 172 mm (š/v/d)
Hmotnosť	3560 g

Prevádzkové podmienky

Teplotný rozsah	0 °C - 45 °C
Vlhkosť vzduchu	20 - 80 % relatívna vlhkosť vzduchu

Batérie diaľkového ovládania

Typ batérie	CR 2025 / 3 V
-------------	---------------

10. informácie o zhode

Spoločnosť Telestar GmbH týmto vyhlasuje, že nasledujúce zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RoHS 2011/65/EÚ+ 2015/863/EÚ, smernice RED 2014/53/EÚ a 2014/35/EÚ a nariadenia REACH 1907/2006:

TELESTAR TOP 300 čierna (č. položky 5700300)
TELESTAR TOP 300 drevo (číslo položky 5701300)

Vyhlásenie o zhode pre tieto výrobky je k dispozícii u spoločnosti:
TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer

Vyhlásenie o zhode si môžete stiahnuť z našej domovskej stránky:
<https://www.telestar.de/support/dl/>

Zrieknutie sa zodpovednosti:

Tento návod na obsluhu bol zostavený s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby, tlačové chyby alebo nesprávne informácie. Vyhradzuje si právo na zmeny a ďalší technický vývoj.

Používanie je na vlastné nebezpečenstvo.

WEEE Reg.-Nr DE49015927



TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200 Fax: Telefon: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de