

TELESTAR®

TOP 300




Návod na obsluhu


Bedienungsanleitung · User manual · Manuel d'utilisation
Manuale d'uso · Manual de usuario · Handleiding · Příručka
Instrukcja obsługi · Használati útmutató · Manual de utilizare
Brukermanual · Användarmanual · Käyttöohje · Brugervejledning
Návod na použitie · Manual do utilizador
Ръководство за употреба · Navodila za uporabo
Upute za uporabu · Εγχειρίδιο χρήσης · Kasutusjuhend
Lietošanas pamācība · Naudojimo vadovas




Manual

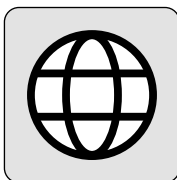

Languages

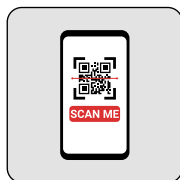

Scan me!

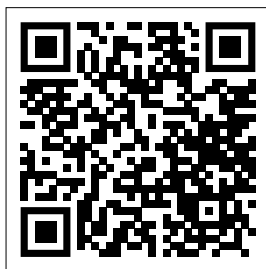

<https://www.telestar.de/support/dl/>

Obsah

1. Bezpečnostné pokyny	05
2. Rozsah dodávky	05
3. Prehľad a pripojenia	06
3.1 Pohľad spredu	06
3.2 Zadná strana	08
3.3 Diaľkové ovládanie	10
4. Installation	12
4.1 Všeobecný návod na obsluhu	12
4.2 Príprava diaľkového ovládača	12
4.3 Anténny konektor	13
4.4 Prípojka elektrickej energie	13
4.5 Jazyk menu	13
4.6 Súkromie	13
4.7 Režim dátumu a času	14
4.8 Časové pásmo GMT	14
4.9 Letný čas	15
4.10 Pohotovostný režim	15
4.11 Nastavenie lokálneho rádia	16
4.12 WiFi / Výber siete	17
5. Nastavenia	18
5.1 Všeobecné ovládanie	18
5.1.1 Tlačidlo menu	18
5.1.2 Tlačidlo Späť	19
5.1.3 Zoznam chutí	19
5.1.4 Režim-Taste	19
5.2 Systém	19
5.2.1 Jazyk	19
5.2.2 Dátum / čas	20
5.2.3 Sieť	20
5.2.4 Režim hotela	21
5.2.5 Budík	22
5.2.6 Časovač nahrávania	23
5.2.7 Režim pohotovosti	23
5.2.8 Časovač vypnutia	24
5.2.9 Jas displeja a nočný režim	24
5.2.10 Bluetooth	25
5.2.11 ASA / EWF plus	25
5.2.12 Nastavenie denníka	26
5.2.13 Lokálne rádiové zariadenie	26

Obsah

5.2.14	Přeprogramování tlačítek	26
5.2.15	Pripojenie USB kľúča	26
5.2.16	Aktualizácia softvéru	27
5.2.17	Výrobné nastavenie	27
5.2.18	Verzia	27
5.2.19	Vyhlasenie o ochrane osobných údajov	28
6.	Prevádzka	28
6.1	Rádio DAB+	28
6.1.1	Zoznam vysielateľov	28
6.1.2	Vyhľadávanie DAB	28
6.1.3	Manuálne vyhľadávanie DAB	29
6.2	Internetové rádio	29
6.2.1	Vyhľadávanie internetových rádiových staníc	30
6.2.2	Uloženie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených	31
6.3	Miestne rozhlasové stanice	31
6.4	Prevádzka FM/UKW	32
6.5	Streamovacie služby	32
6.6	UPnP	33
6.7	Externé audio zdroje	33
6.8	Prehrávanie USB / multimédiá	34
6.9	EQ (ekvalizér)	34
6.10	Počasie	35
6.11	Rádio ako Bluetooth prijímač	36
6.11.1	Vytvorenie Bluetooth pripojenia	36
6.11.2	Prehrávanie médií cez Bluetooth	36
6.11.3	Rádio ako vysielateľ Bluetooth	36
6.12	CD prehrávač	37
6.13	Nahrávanie rozhlasových vysielaní	38
6.14	Nastavenie funkcie tlačidla MODE	39
7.	Prevádzka s aplikáciou	40
8.	Odstraňovanie chýb	41
9.	Skladovanie	42
10.	Technické údaje	43

1. Bezpečnostné pokyny

Všeobecná bezpečnosť: Pred prvým použitím si prečítajte tento návod a uchovajte ho. Nenechávajte zariadenie bez dozoru v blízkosti detí. Používajte ho len na určený účel.

Napájanie: Používajte len dodávaný alebo odporúčaný napájací adaptér. Napájací adaptér musí byť inštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť kedykoľvek ľahko prístupný.

Prevádzka a prostredie: Pred prvým použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho. Nenechávajte zariadenie bez dozoru v blízkosti detí. Používajte ho iba na určený účel.

Bezdrôtové pripojenia a rušenie: Prijímanie signálu Wi-Fi môže byť ovplyvnené stavebnými prekážkami, elektronickými zariadeniami alebo zdrojmi rušenia. Na prevádzku internetového rádia je potrebné stabilné pripojenie Wi-Fi s dostatočnou šírkou pásma.

Čistenie a údržba: Pred čistením odpojte všetky káble. Použite suchú, mäkkú handričku – nepoužívajte čistiace prostriedky ani vodu. Zariadenie smie otvárať a opravovať iba odborný personál.

Likvidácia: Zariadenie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre staré elektrické zariadenia.

Batéria - nebezpečenstvo výbuchu: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Používajte iba rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie. Batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi a spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu: Toto zariadenie spĺňa požiadavky na obmedzenie vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu. Počas prevádzky dodržujte minimálnu vzdialenosť 20 mm medzi používateľom a anténou.

Laser - spotrebiteľský laserový produkt (CD prehrávač): Toto zariadenie obsahuje laser. Produkt spĺňa požiadavky normy EN 50689:2021 (spotrebiteľský laserový produkt). Neotvárajte zariadenie a neodstraňujte kryty. Pri otvorení zariadenia môže dochádzať k úniku neviditeľného laserového žiarenia. Údržbu a opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný odborný personál. Používajte iba určené ovládacie prvky a nastavenia.


Sieťová zástrčka ako odpojovacie zariadenie: Sieťová zástrčka napájacieho zdroja slúži ako odpojovacie zariadenie. Uistite sa, že zásuvka a sieťová zástrčka sú vždy voľne prístupné, aby bolo možné zariadenie v prípade núdze rýchlo odpojiť od elektrickej siete.

2. Rozsah dodávky

- TELESTAR TOP 300
- Externý napájací zdroj DC 15 V, 2,4 A
- Skrutkovateľná teleskopická anténa
- Diaľkové ovládanie vrátane batérie (CR 2025)
- Návod na obsluhu

3. Prehľad a pripojenia

3.1 Pohľad spredu

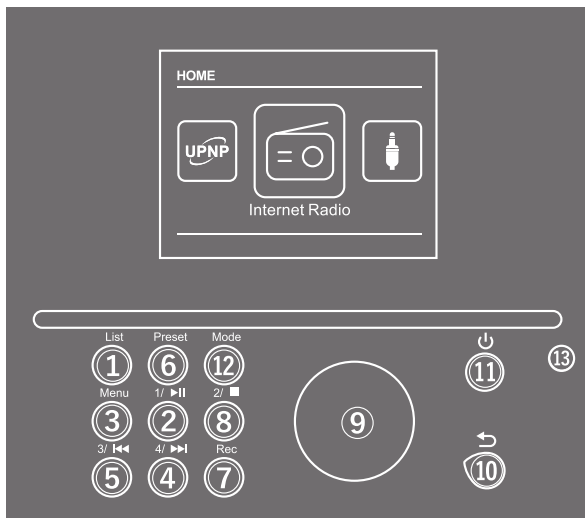

3. Prehľad a pripojenia

1. Zoznam

Zobrazuje zoznam naposledy zvolených rozhlasových staníc.

2. Tlačidlo pamäte stanice 1 / Prehrávanie / Pauza

V režime rádia prepne na 1. pamäťovú pozíciu stanice. V režime USB/Media/UPnP/Bluetooth spustí alebo pozastaví prehrávanie.

3. Ponuka

Otvorí ponuku zariadenia.

4. Tlačidlo pamäte stanice 4 / Ďalšia skladba

V režime rádia prepne na 4. pamäťovú pozíciu stanice. Týmto tlačidlom vyberiete ďalšiu skladbu alebo v režime USB/médiá/UPnP prejdete späť.

5. Pamäťová pozícia stanice 3 / Predchádzajúca skladba

V režime rádia prepne na 3. pamäťovú pozíciu stanice. Toto tlačidlo použite na výber predchádzajúcej skladby alebo na spätné prehrávanie v režime USB/Media/UPnP.

6. Predvoľba

Prepne na jednu z individuálne uložených obľúbených staníc.

7. REC / Nahrávanie

Spustí nahrávanie aktuálneho rádiového programu na pripojené USB pamäťové zariadenie.

8. Tlačidlo pre uloženie stanice 2 / STOP

V režime rádia prepne na 2. pamäťovú pozíciu stanice. V režime USB/Media/UPnP zastaví prehrávanie.

9. Otočný ovládač, potvrdzovacie tlačidlo, hlasitosť

Pre nastavenie hlasitosti prechádzajte nahor a nadol. Stlačte ako funkciu výberu OK.

10. Späť

Týmto tlačidlom sa vrátiť o krok späť v ponuke.

11. Tlačidlo napájania (zapnutie/vypnutie)

Stlačením tohto tlačidla na krátko zapnete zariadenie alebo ho prepnete do pohotovostného režimu.

12. Režim


Prepína medzi rôznymi prevádzkovými režimami rádia (internetové rádio, lokálne rádio, FM, DAB+, UPnP, AUX, multimédiá, Bluetooth, CD prehrávač, hudba z cloudu).

13. Vysunutie

Stlačením tohto tlačidla vysuniete CD z mechaniky.

3. Prehľad a pripojenia

3.2 Zadná strana

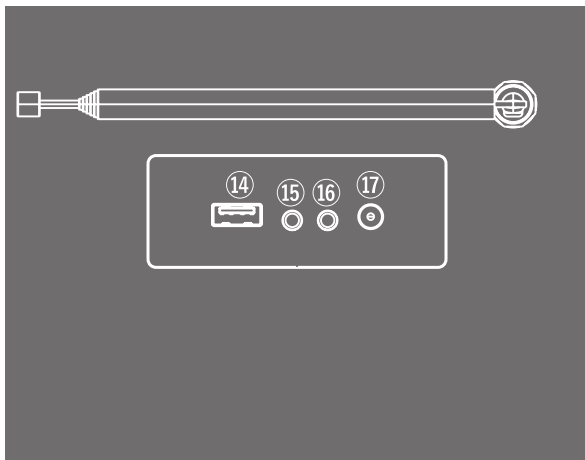

3. Prehľad a pripojenia

14. USB port

Pripojte sem zariadenie s USB pamäťovým médiom, napr. USB pevný disk alebo USB kľúč, aby ste mohli prehrávať alebo nahrávať hudobné súbory.

15. Konektor pre slúchadlá

Pripojte sem slúchadlá, aby ste mohli počúvať hudbu prehrávanú v rádiu cez slúchadlá. Ak sú pripojené slúchadlá, prehrávanie hudby cez reproduktory zariadenia sa preruší.

16. Vstup AUX

Pripojte sem externý zdroj zvuku, napr. MP3 prehrávač, smartfón alebo tablet s 3,5 mm AUX konektorom.


17. Pripojenie napájacieho zdroja

Pripojte zariadenie k tejto zásuvke pomocou napájacieho zdroja (súčasť dodávky), aby ste zariadenie napájali.

3. Prehľad a pripojenia

3.3 Diaľkové ovládanie

Rádio sa dá ovládať buď pomocou tlačidiel na prístroji, alebo pomocou diaľkového ovládača. Diaľkový ovládač je pohodlnejší a jednoduchší spôsob ovládania prístroja.

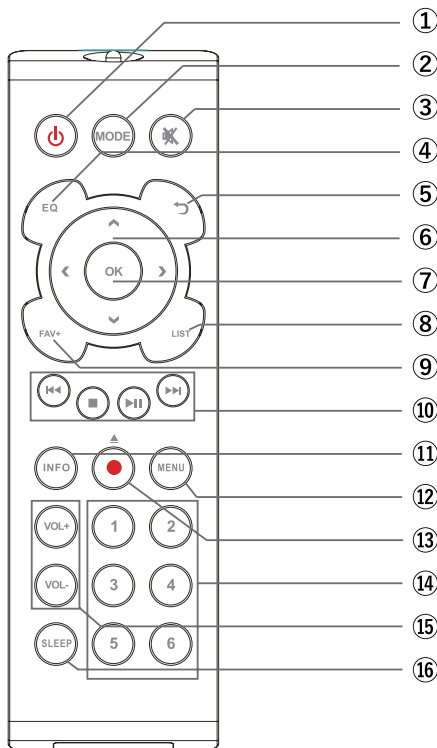

3. Prehľad a pripojenia

1. **Pohotovostná chuť** Stlačením tohto tlačidla zapnete zariadenie alebo ho prepnete do pohotovostného režimu.
2. **Mode** Prepína medzi rôznymi režimami. Táto tlačidlo je možné naprogramovať na inú funkciu (pozri „6.14 Prispôsobenie funkcie tlačidla MODE“).
3. **Stlmenie zvuku** Stlmí zvuk zariadenia.
4. **EQ (funkcia ekvalizéra)** Toto tlačidlo slúži na aktiváciu funkcie ekvalizéra a zmenu individuálnych nastavení zvuku.
5. **Späť** Týmto tlačidlom sa v ponuke vrátite o krok späť.
6. **Navigácia** hore/dole – vpravo/vľavo / Hlasitosť VOL+ –
Tieto tlačidlá používajte na navigáciu v ponuke.
Tieto tlačidlá používajte na zníženie alebo zvýšenie hlasitosti.
7. **Vstup/OK** Toto tlačidlo použite na potvrdenie zadávania alebo výberu.
8. **LIST/zoznam programov** Toto tlačidlo slúži na otvorenie zoznamu obľúbených alebo na pridanie vybranej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
9. **FAV+** Toto tlačidlo použite na pridanie vybranej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených staníc.
10. **Ovládanie a výber hudobných skladieb prostredníctvom CD, USB, UPnP, médií**
 - ◀◀ Výber predchádzajúcej skladby / rýchly spätný chod
 - Zastaví prehrávanie
 - ▶▶ Spustí alebo pozastaví prehrávanie
 - ▶▶ Výber ďalšej skladby / rýchly posun dopredu
11. **INFO** Zobrazuje informácie o aktuálnom rozhlasovom programe.
12. **MENU** Toto tlačidlo slúži na zobrazenie menu zariadenia.
13. **Rec** Spustí nahrávanie aktuálneho rozhlasového programu alebo prehrávania CD na pripojené USB pamäťové zariadenie. Podržte tlačidlo stlačené dlhšie ako 2 sekundy, aby sa otvorilo menu časovača pre časované nahrávky.
14. **Číselné tlačidlá** Pre priame zadávanie čísel.
15. **VOL + / VOL -** Týmto tlačidlami môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť.
16. **SLEEP** Stlačením tohto tlačidla nastavíte časovač vypnutia. Rádio sa po uplynutí nastaveného času prepne do pohotovostného režimu.

4. Installation

4.1 Všeobecný návod na obsluhu

- Zapnite alebo vypnite zariadenie pomocou tlačidla Standby na zariadení alebo na diaľkovom ovládači.
- Na zvýšenie hlasitosti môžete použiť tlačidlo VOL+ na diaľkovom ovládači alebo otočiť gombíkom na zariadení.
- Pomocou tlačidla VOL- na diaľkovom ovládači alebo otočením gombíka na zariadení môžete znížiť hlasitosť.
- Na výber položiek v ponuke môžete použiť tlačidlá ▲▼◀▶ alebo otočný gombík.
- Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením ovládača na zariadení.

4.2 Príprava diaľkového ovládača

- Odstráňte poistku batérie na diaľkovom ovládači. Na to vytiahnite plastovú západku na batériovom priestore diaľkového ovládača. Tým sa vytvorí kontakt s batériou.
- Na výmenu batérie diaľkového ovládača stlačte tlačidlo na zadnej strane diaľkového ovládača označené „PUSH“.
- Potom vytiahnite batériový priestor z diaľkového ovládača. Vyberte batériu a vložte novú batériu rovnakého typu.
- Dbajte na správnu polaritu batérie!
- Zasuňte batériový priestor späť do diaľkového ovládača, až zaklapne.



4. Inštalácia

4.3 Anténny konektor

Pripevnite dodávané antény k príslušným konektorom na zadnej strane zariadenia. Káblová anténa, ktorá je súčasťou dodávky, zaručuje najlepší príjem v režime DAB+/FM/UKW rádia.

4.4 Prípojka elektrickej energie

Pripojte dodávaný sieťový adaptér k príslušnému konektoru na zadnej strane zariadenia a zapojte ho do 230 V zásuvky. Potom stlačte vypínač na zadnej strane zariadenia, aby ste aktivovali napájanie. Následne zapnite rádio pomocou tlačidla Stand-by na diaľkovom ovládači alebo na zariadení.

The TELESTAR logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters on a solid black rectangular background.

4.5 Jazyk menu

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači vyberte jazyk ponuky. Potvrďte preferovaný jazyk ponuky tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.

Sprache

Deutsch

English

Français

italiano

Español

DAB+ link M11:V0142

BT:V1067

4.6 Súkromie

V ďalšom kroku musíte prijať vyhlásenie o ochrane údajov a súkromia. Pred potvrdením si ho prosím pozorne prečítajte. Vyhlásenie si môžete prečítať a stiahnuť aj tu:

<https://www.telestar.de/security>

4. Inštalácia

4.7 Režim dátumu a času

Tu vyberte, ako má rádio synchronizovať čas. Na výber použijete tlačidlá ▲▼ na diaľkovom ovládači. Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na zariadení.

Zariadenie je z výroby nastavené tak, aby sa čas nastavoval automaticky. Ak je zariadenie pripojené k internetu prostredníctvom siete, čas a dátum sa synchronizujú automaticky. Čas teda nemusíte nastavovať ručne. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť v hlavnom menu v časti Systém.



4.8 Časové pásmo GMT

Vyberte si tu svoje časové pásmo. Pre Nemecko a väčšinu európskych krajín vyberte GMT + 1:00.



4. Inštalácia

4.9 Letný čas

V tejto položke menu sú k dispozícii tri možnosti: Aktívne (letný čas), Neaktívne (zimný čas) a Auto (automatické prepínanie medzi letným a zimným časom). Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači vyberte požadovanú možnosť a potvrdte výber tlačidlom OK alebo stlačením tlačidla na zariadení.



4.10 Pohotovostný režim

Tu nastavte, či sa má zobrazovať čas, keď je rádio v pohotovostnom režime.

Na výber použijete tlačidlá ▲▼ na diaľkovom ovládači. Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na zariadení.

Ak zvolíte možnosť Komfortný pohotovostný režim (pohotovostný režim s zobrazením času a dátumu), spotreba energie zariadenia sa mierne zvýši. Upozorňujeme, že funkcia budíka je v pohotovostnom režime ECO deaktivovaná, pretože čas sa neaktualizuje.



4. Inštalácia

4.11 Nastavenie lokálneho rádia

Vyberte svoj kontinent a potom svoju krajinu, aby ste získali prístup k internetovým rádiovým prenosom vašich miestnych staníc.

Na výber použijete tlačidlá ▲▼ na diaľkovom ovládači. Na potvrdenie použijete tlačidlo OK na diaľkovom ovládači alebo stlačte tlačidlo na zariadení.

Lokale Einstellungen

● Lokale Stadt(Auto)

Afrika

Asien

Europa

Nordamerika

↩ zu rück

Lokale Einstellungen

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

Estland

Färöer Inseln

↩ zu rück

4. Inštalácia

4.12 WiFi / Výber siete

V ďalšom kroku sa zobrazia všetky dostupné WiFi siete, ktoré sa nachádzajú v dosahu zariadenia. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potvrdte tlačidlom OK. Zadaťte heslo WiFi.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte znak a pomocou tlačidla ► prejdite dopredu. Potvrďte stlačením tlačidla OK.

Upozorňujeme, že registrácia routera môže trvať určitý čas.



5. Nastavenia

5.1 Všeobecné ovládanie

5.1.1 Tlačidlo menu

Stlačte a podržte tlačidlo Menu na zariadení alebo diaľkovom ovládači. Bez ohľadu na aktuálne nastavenia zariadenia sa tým vždy vrátite do hlavného menu.

Pomocou tlačidiel ◀▶ alebo otočného gombíka na zariadení prechádzajte hlavným menu. Hlavné menu sa dá rozdeliť na nasledujúce podbody:

INTERNETRADIO	LOKALRADIO	DAB/DAB+	FM
Cloud-Musik	UPnP	AUX IN	MULTIMEDIA
EQUALIZER	SYSTEM	WETTER	BLUETOOTH
CD			

Pomocou tlačidiel ◀▶ alebo otočného gombíka môžete vybrať jednotlivé položky v ponuke.

Potvrďte svoj výber tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

5. Nastavenia

5.1.2 Tlačidlo Späť

Stlačte tlačidlo „Späť“, aby ste sa vždy vrátili o krok späť.

5.1.3 Zoznam chutí

Ak v režime rádia stlačíte tlačidlo „List“, zobrazia sa všetky rádiové stanice nájdené pri vyhľadávaní v zozname.

5.1.4 Režim-Taste

Pomocou tlačidla Mode môžete prepínať medzi rôznymi prevádzkovými režimami zariadenia.

5.2 Systém

Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte v ponuke položku Systém.

Stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo na zariadení, aby ste potvrdili svoj výber. V tejto časti ponuky môžete zmeniť jednotlivé nastavenia zariadenia.

5.2.1 Jazyk

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení vyberte požadovaný jazyk ponuky. Stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači alebo otočný ovládač na zariadení, aby ste vybrali požadovaný jazyk.

5. Nastavenia

5.2.2 Dátum / čas

Na výber použite tlačidlá ▲▼◀▶ na diaľkovom ovládači. Na potvrdenie použite tlačidlo OK na diaľkovom ovládači alebo stlačte tlačidlo na zariadení.

Zariadenie je z výroby nastavené tak, aby sa čas nastavoval automaticky. Ak je zariadenie pripojené k internetu prostredníctvom siete, čas a dátum sa synchronizujú automaticky. Čas teda nemusíte nastavovať ručne.



5.2.3 Sieť

Aby zariadenie fungovalo ako internetové rádio, musí byť pripojené k sieti s prístupom na internet.

Ak ste tak ešte neurobili pri prvom nastavení, v tejto položke menu môžete nastaviť sieťové pripojenie.

Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte v ponuke položku Systém. Potvrďte svoj výber tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení. V ponuke pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači vyberte položku Sieť.



5. Nastavenia

Potvrďte svoj výber tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení. Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potvrdte tlačidlom OK.

Zadajte heslo WiFi. Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte znak a potom tlačidlom ► prejdite dopredu. Potvrdte stlačením tlačidla OK.



Upozorňujeme, že registrácia routera môže trvať určitý čas.

5.2.4 Režim hotela

V tomto rádiu môžete aktivovať hotelový režim. Ak je hotelový režim zapnutý, určité nastavenia – ako napríklad obnovenie továrenských nastavení, všeobecné nastavenia zariadenia alebo maximálna hlasitosť – sú chránené prístupovým kódom, ktorý si sami nastavíte.

Pri prvom spustení hotelového režimu musíte nastaviť prístupový kód. Tento kód si starostlivo zapamätajte, pretože jeho strata môže viesť k obmedzeniu prístupu.

V ponuke Hotelový režim máte k dispozícii tri podponuky:

- Zapnúť/vypnúť – aktivácia alebo deaktivácia režimu Hotel
- Zmeniť heslo – zmena prístupového kódu
- Maximálna hlasitosť – nastavenie obmedzenia hlasitosti

5. Nastavenia

5.2.5 Budík

Zariadenie je možné použiť ako rádiobudík. V tejto položke menu môžete nastaviť až 5 časov budenia. Ak chcete nastaviť budík, postupujte takto:

- Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a v ponuke pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte možnosť **Systém**.
- Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte v ponuke položku **Budík** a potvrdte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Vyberte jeden z 5 dostupných budíkov a potvrdte stlačením tlačidla na zariadení alebo tlačidla OK na diaľkovom ovládači.

Aktivujte budík v riadku **Status**.

V ďalšom riadku nastavte čas budíka. Použite na to numerickú klávesnicu na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík na zariadení. Vaše zadanie musíte potvrdiť tlačidlom OK.

V riadku **Režim** nastavte intervaly opakovania. Môžete sa rozhodnúť, či sa budík má aktivovať jednorazovo, denne, v pracovné dni alebo len cez víkend v nastavenom čase.

V ďalšom riadku nastavte hlasitosť budíka.

V riadku **Tón** môžete vybrať tón alebo DAB+, internetovú alebo FM rozhlasovú stanicu, ktorá sa má prehrávať.



5. Nastavenia

Ak zvolíte možnosť Rádiové stanice, nezabudnite, že pre zvolený režim príjmu musí byť uložená aspoň jedna obľúbená stanica.

Ak chcete alarm vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF na diaľkovom ovládači alebo na zariadení. Ak chcete aktivovať funkciu odloženia, stlačte ľubovoľné tlačidlo na zariadení (okrem tlačidla Standby). Tým sa budík na 5 minút vypne. Po 5 minútach sa budík opäť aktivuje. Ak chcete budík vypnúť až do nasledujúceho dňa, stlačte tlačidlo ON/OFF na zariadení.

5.2.6 Časovač nahrávania

V tomto menu nájdete prehľad časovačov nahrávania.

5.2.7 Režim pohotovosti

Touto funkciou môžete nastaviť displej v pohotovostnom režime.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte v ponuke možnosť Pohotovostný režim a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení.

Vyberte požadovanú funkciu a potvrdte stlačením tlačidla na alebo tlačidla OK na diaľkovom ovládači.



Eco-Standby

V tomto režime spotrebuje zariadenie v pohotovostnom režime veľmi málo energie. V tomto pohotovostnom režime sa nezobrazuje čas. Aplikácia Soundmate nie je schopná prebudiť zariadenie v režime Eco-Standby.

Komfortný pohotovostný režim

V tomto režime sa čas zobrazuje v pohotovostnom režime, ak zariadenie vypnete tlačidlom pohotovostného režimu. Tým sa mierne zvýši spotreba energie. Režim Eco-Standby sa aktivuje podržaním tlačidla pohotovostného režimu.

Automatický pohotovostný režim

V tomto režime sa zariadenie po určitej dobe automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak sa počas tejto doby nevykoná žiadna operácia.

6. Nastavenia

6.2.8 Časovač vypnutia

Pomocou funkcie Sleep Timer môžete rádio automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Tu môžete nastaviť časový interval, po ktorom sa zariadenie automaticky vypne. Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte položku Sleep Timer a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Vyberte možnosť Inaktívne, aby ste túto funkciu deaktivovali, alebo vyberte prednastavený čas v rozmedzí 10 až 120 minút. Potvrdte svoj výber stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

6.2.9 Jas displeja a nočný režim

Touto funkciou môžete nastaviť jas displeja.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte v ponuke Systém možnosť Jas displeja a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Jas displeja môžete nastaviť pre prevádzkový režim aj pre režim pohotovosti.

Použite tlačidlá ◀▶ alebo otočný gombík na zariadení a potvrdte stlačením tlačidla OK.



6. Nastavenia

Ďalej tu môžete aktivovať nočný režim. V tomto režime sa zariadenie úplne vypne a v nastavenom čase sa automaticky opäť zapne. Vyberte nočný režim a potvrďte tlačidlom OK.

V bode Prepínač môžete nočný režim zapnúť alebo vypnúť.

Potom sa vráťte o krok späť, aby ste nastavili čas začatia a ukončenia. Ako čas začatia alebo ukončenia je možné nastaviť len celé hodiny.

6.2.10 Bluetooth

Toto nastavenie vám umožňuje konfigurovať režim pripojenia Bluetooth a zistiť dostupné prijímače Bluetooth, aby ste mohli rádio používať ako mediálny server pre funkcie prenosu.

Ďalšie informácie nájdete v bode „7.12 Rádio ako prijímač Bluetooth“.

5.2.11 ASA / EWF plus

ASA (Automatic Safety Alert) / EWF plus varuje obyvateľstvo prostredníctvom digitálneho rádia v prípade katastrof, ako sú povodne, búrky alebo chemické havárie. V prípade núdze preruší program, aktivuje zariadenia v pohotovostnom režime a na displeji zobrazí varovné hlásenia s pokynmi. Táto funkcia je momentálne v skúšobnej prevádzke.

Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na zariadení. Prejdite na Systém > ASA / EWFplus a potom potvrďte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Nastavenia:

- **Zapnúť/vypnúť:** Aktivovať alebo deaktivovať funkciu.
- **Nastaviť polohu:** Nastavte svoju polohu, aby ste dostávali správne výstrahy. Zadaťte kód EWS, ak ho poznáte, alebo ručne zadajte súradnice (automaticky sa premenia na kód polohy, napr. dostupný na <https://openstreetmap.org>).
- **Hlasitosť EFW:** Nastavte hlasitosť varovného hlásenia.
- **Monitor v pohotovostnom režime:** Aktivuje alebo deaktivuje monitorovanie signálu v pohotovostnom režime.

5. Nastavenia

5.2.12 Nastavenie denníka

Týmto nastavením môžete určiť, či sa majú prijímané informácie Journaline zobrazovať pri prijíme DAB+.

Pre aktiváciu alebo deaktiváciu zobrazenia nastavte prepínač do polohy ON alebo OFF.

Pomocou druhého prepínača „Automaticky otvoriť“ môžete zvoliť, či sa majú informácie zobrazovať automaticky alebo len manuálne, akonáhle sú k dispozícii.

5.2.13 Lokálne rádiové zariadenie

Touto funkciou nastavíte región pre výber lokálneho rádia.

1. V ponuke vyberte možnosť Lokálne nastavenie rádia a potvrdte výber tlačidlom OK.
2. Vyberte možnosť Výber krajiny a stlačte tlačidlo OK.
3. V zobrazenom zozname máte dve možnosti:

- Miestne mesto (Auto) – Rádio automaticky zistí vašu polohu a vyberie vhodné miestne stanice.
- Vyberte krajinu – Vyberte svoju krajinu zo zoznamu.

Navigujte pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení a potvrdzujte výber tlačidlom OK.

5.2.14 Přeprogramování tlačítek

Toto nastavenie vám umožňuje nakonfigurovať multifunkčné tlačidlo „MODE“ pre rôzne možné rýchle funkcie.

5.2.15 Pripojenie USB kľúča

Tu môžete nastaviť, ako má zariadenie reagovať pri pripojení USB kľúča alebo pevného disku. Ak aktivujete funkciu „Spustiť multimédiá“, zariadenie po pripojení automaticky prejde do multimediálneho menu.

5. Nastavenia

5.2.16 Aktualizácia softvéru

Prostredníctvom rozhrania USB môžete aktualizovať operačný softvér vášho zariadenia. Aktuálnu verziu nájdete na stránke www.telestar.de. Rozbaľte stiahnutý súbor, skopírujte ho na pamäťové médium a pripojte ho k USB portu.

Aktualizácia je možná aj prostredníctvom sieťového pripojenia – na to vyberte „Prostredníctvom siete“.

V podmenu „Automatická aktualizácia“ môžete aktivovať automatické aktualizácie. Zariadenie pri každom zapnutí skontroluje, či je k dispozícii nový softvér. Ak sa nájde aktualizácia, môžete potvrdiť inštaláciu. Funkcia „Automatická aktualizácia“ je už predvolene aktivovaná.


5.2.17 Výrobné nastavenie

V tomto menu môžete obnoviť továrenské nastavenia zariadenia.

V menu Systém vyberte položku Továrenské nastavenia a potvrdte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Potom potvrdte tlačidlom OK, ak chcete obnovenie vykonať, alebo vyberte Zrušiť, aby ste proces ukončili.

Resetovaním sa vymažú všetky osobné nastavenia, uložené stanice a zoznamy obľúbených a zariadenie sa vráti do stavu pri dodaní. Zariadenie sa potom automaticky reštartuje.

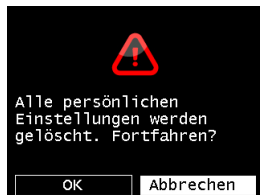

5.2.18 Verzia

Táto časť menu poskytuje informácie o aktuálnej verzii firmvéru nainštalovaného v zariadení. Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte nastavenie Verzia v menu Systém a potom potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

5. Nastavenia

5.2.19 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

V tomto menu máte k dispozícii dve funkcie:

- Súkromie – zobrazí kompletne vyhlásenie o ochrane osobných údajov priamo na zariadení.
- Exportovať na USB kľúč – exportuje log súbory na pripojený USB kľúč.

6. Prevádzka

6.1 Rádio DAB+

V tomto režime rádia môžete prijímať digitálne vysielané rádiové stanice. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo použite tlačidlá ◀▶ na zariadení, aby ste vybrali položku menu DAB/DAB+.

Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík na zariadení.

6.1.1 Zoznam vysielateľov


Stlačte tlačidlo „List“, aby sa zobrazil zoznam DAB staníc. Na základe tohto zoznamu staníc môžete teraz vybrať požadovanú stanicu.

Upozorňujeme, že zoznam DAB staníc je k dispozícii len vtedy, ak bolo predtým úspešne vykonané vyhľadávanie DAB staníc.

6.1.2 Vyhľadávanie DAB

Ak chcete vykonať automatické vyhľadávanie staníc v režime DAB, stlačte tlačidlo Späť, prípadne viackrát.

Ak rádio ešte nemá uložené žiadne programy v režime DAB, vyhľadávanie sa spustí automaticky, akonáhle sa rádio prepne do režimu príjmu DAB.

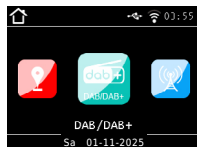


6. Prevádzka

Prejdite do riadku automatického vyhľadávania staníc a potvrdte stlačením tlačidla Enter/OK na diaľkovom ovládači alebo otočením gombíka na zariadení.

Rádio teraz automaticky vyhľadáva všetky prijateľné digitálne rozhlasové stanice a ukladá ich do zoznamu staníc.

Číslo na pravej strane udáva počet nájdených rozhlasových staníc. Po úspešnom vyhľadávaní začne rádio prehrávať prvú nájdenú stanicu.

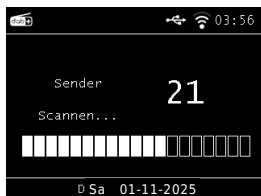

6.1.3 Manuálne vyhľadávanie DAB



Môžete tiež vyhľadávať stanice DAB manuálne. Na to potrebujete poznať vysielaciu frekvenciu. V tejto časti menu vyberte požadovanú frekvenciu stanice a potvrdte stlačením tlačidla OK.

6.2 Internetové rádio

Pomocou tlačidiel ◀▶ v hlavnom menu vyberte Internetové rádio a potvrdte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlom OK na zariadení. Akonáhle prejdete do režimu internetového rádia, zobrazí sa vám prehľad. Tu máte k dispozícii rôzne zoznamy.

Zoznam obľúbených

V tomto zozname sa zobrazia všetky individuálne uložené rozhlasové stanice. Ako pridať obľúbené položky je popísané v časti „6.2.3 Uloženie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených“.

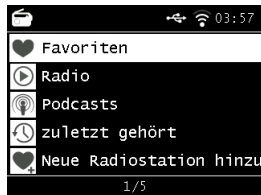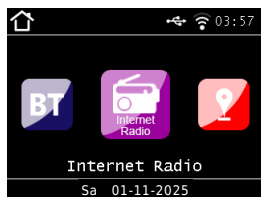

6. Prevádzka

Rádio

Tu máte k dispozícii rôzne zoznamy rozhlasových programov. V ponuke „Vyhľadávanie“ môžete vyhľadávať konkrétne rozhlasové stanice. Pomocou „Filtro“ môžete stanice filtrovať podľa miesta, jazyka alebo žánru.

Podcasty

Tu si môžete vybrať z radu rozhlasových podcastov.

Naposledy počúvané

Tento zoznam zobrazuje 40 posledných rádiových staníc, ktoré ste vybrali.

Pridať novú rádiovú stanicu

Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadávať konkrétnu rádiovú stanicu a pridať ju do svojich obľúbených.

6.2.1 Vyhľadávanie internetových rádiových staníc

Vyberte riadok Pridať novú rozhlasovú stanicu a potvrdte stlačením tlačidla OK na zariadení.

Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov rozhlasovej stanice pomocou klávesnice na diaľkovom ovládači.

Na tento účel použite tlačidlá ▲▼◀▶. Potvrdte zadanie stlačením tlačidla OK. Rádio teraz vyhľadá všetky stanice, ktoré zodpovedajú tomuto zadaniu. Pomocou tlačidiel vyberte stanicu a potvrdte stlačením tlačidla na zariadení. Voliteľne môžete zadať aj adresu URL.



6. Prevádzka

6.2.2 Uloženie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených

Rádiové stanice môžete uložiť do zoznamu obľúbených, ktorý môžete rýchlo vyvolať pomocou tlačidla obľúbených na diaľkovom ovládači.

Vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených. Stlačte tlačidlo FAV+ na diaľkovom ovládači.

Teraz vyberte číslo pamäťového miesta, na ktorom chcete rozhlasovú stanicu uložiť.


Podržte tlačidlo FAV+ na diaľkovom ovládači stlačené približne 2 sekundy. Rozhlasová stanica sa uloží na vybrané pamäťové miesto.

6.3 Miestne rozhlasové stanice

Aby sme vám uľahčili vyhľadávanie staníc vo vašom regióne v režime internetového rádia, môžete v ponuke zariadenia vyhľadávať konkrétne rozhlasové stanice vo vašom regióne. Pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte možnosť Lokálne rádio.

V tejto časti menu môžete tiež pristupovať k zoznamu obľúbených alebo zobrazíť všetky stanice vo vašej oblasti prostredníctvom podmenu Lokálne mesto (Auto). Tu je možné aj vyhľadávanie staníc.

Potvrďte svoj výber tlačidlom OK.

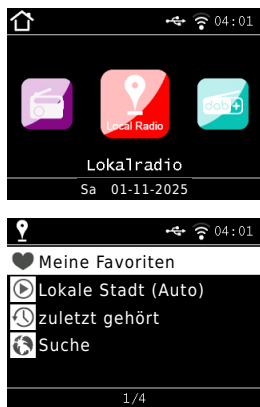

6. Prevádzka

6.4 Prevádzka FM/UKW

V tomto režime rádia môžete prijímať analógové FM rádiové stanice. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo použite tlačidlá ◀▶ na zariadení, aby ste vybrali položku FM v ponuke. Potvrďte svoj výber tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Po prechode do menu FM sa automaticky spustí vyhľadávanie staníc. Následne stlačte tlačidlo LIST na diaľkovom ovládači, aby sa zobrazili nájdené FM frekvencie. Vyberte požadovanú frekvenciu pomocou šípok a potvrďte výber tlačidlom OK.

Ak chcete uložiť stanicu, postupujte takto:

Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a stlačte tlačidlo FAV+ na diaľkovom ovládači. Následne vyberte pamäťové miesto, na ktorom chcete stanicu uložiť. Teraz podržte tlačidlo FAV+ stlačené približne 2 sekundy – rozhlasová stanica sa uloží na vybrané pamäťové miesto.

6.5 Streamovacie služby

Rádio umožňuje prehrávať FM, DAB a internetové rádiové stanice, ako aj početné hudobné streamovacie služby.

Zariadenie v súčasnosti podporuje nasledujúcich poskytovateľov streamovacích služieb:

Deezer, Napster, Qobuz, Soundmachine, Tidal, Highresaudio, Palco MP3, Calm Radio (stav v čase tlače, zmeny vyhradené).

Aby ste mohli využívať služby jedného alebo viacerých poskytovateľov, je potrebná registrácia u príslušnej streamovacej služby. Ďalšie informácie o registračnom procese nájdete na webovej stránke príslušného poskytovateľa.

V hlavnom menu vyberte položku „Cloudová hudba“ a potom požadovanú službu streamovania hudby. Potvrďte tlačidlom OK a zadajte svoje prihlasovacie údaje. Po úspešnom prihlásení budete mať priamy prístup k vybranej hudobnej službe.

6. Prevádzka

6.6 UPnP

Ak je rádio pripojené k bezdrôtovej sieti, môžete ho použiť ako multimediálny prehrávač na prehrávanie hudobných súborov z iných zariadení v domácej sieti (napr. PC alebo smartfón) prostredníctvom UPnP.

Uistite sa, že zariadenia sú v tej istej sieti a že požadovaný multimediálny obsah bol zdieľaný.

Postupujte takto, aby ste vybrali UPnP:

- Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ alebo nastavovacieho kolieska vyberte UPnP.
- Potvrďte tlačidlom OK a následne vyberte požadovanú skladbu.
- Na prehrávanie stlačte otočný gombík na zariadení.



6.7 Externé audio zdroje

K rádiu môžete pripojiť externé audio zariadenia, ako napríklad MP3 prehrávač, televízor alebo prijímač. Na tento účel použite vhodný pripojovací kábel (3,5 mm jack kábel) a pripojte zariadenie k príslušnému audio vstupu na zadnej strane rádia.

Potom stlačte tlačidlo MENU a v ponuke vyberte požadovaný vstupný kanál (AUX IN). Potvrďte tlačidlom OK alebo stlačením otočného gombíka.



Spustíte prehrávanie na pripojenom zariadení. Ovládanie (napr. prehrávanie, pauza, preskočenie skladby) sa vykonáva prostredníctvom externého zariadenia. Hlasitosť je možné regulovať na rádiu aj na pripojenom zariadení.

6. Prevádzka

6.8 Prehrávanie USB / multimédiá

Môžete prehrávať hudobné súbory MP3 z USB pamäťového zariadenia.

Na tento účel pripojte USB disk s hudobnými súbormi k USB portu na prednej strane.

Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení vyberte možnosť Multimédiá.

Na potvrdenie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík na zariadení.

V systémových nastaveniach „Pripojiť USB kľúč“ môžete aktivovať aj priame prepnutie do multimediálneho režimu.

Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a potvrďte ju stlačením otočného gombíka na zariadení.



6.9 EQ (ekvalizér)



V tejto oblasti môžete vybrať prednastavené nastavenia zvuku.

Pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte v hlavnom menu možnosť Ekvalizér a potom potvrďte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení.



6. Prevádzka


V časti „Nastavenia EQ“ a v podmenu „Môj profil EQ“ a „Rozšírené nastavenia“ môžete prispôbiť jednotlivé frekvenčné rozsahy.

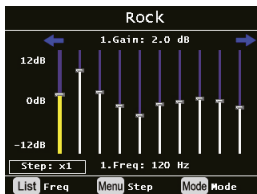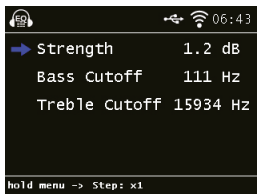

6.10 Počasie

Zariadenie môže zobraziť aktuálne informácie o počasí pre vašu polohu. Ak chcete zobraziť počasie, v hlavnom menu rádia vyberte možnosť Počasie a potvrdte stlačením tlačidla OK.

Pomocou tlačidla MENU môžete zmeniť polohu pre predpoveď počasia. Zadáajte názov mesta, pre ktoré chcete zobraziť najnovšie informácie o počasí.

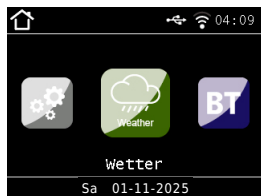

Ak je zariadenie pripojené k internetu, môžete zobraziť informácie o počasí na displeji zariadenia.

Upozornenie:

Na predpoveď počasia zariadenie pristupuje k internetovému serveru, na ktorom sú uložené údaje o počasí. Zobrazené údaje o počasí sa preto môžu líšiť od skutočných údajov o počasí vo vašej lokalite.

6. Prevádzka

6.11 Rádio ako Bluetooth prijímač

Rádio je možné pripojiť cez Bluetooth k externému zariadeniu (napr. smartfónu, tabletu).

Pripojenie Bluetooth je možné použiť na prehrávanie médií (lokálne uložené súbory MP3, streamovaná hudba, online rádio) z externých zariadení cez rádio. V ponuke vyberte Bluetooth.

Predtým, ako budete môcť odosielať audio súbory cez Bluetooth do rádia, je potrebné vytvoriť Bluetooth pripojenie.

6.11.1 Vytvorenie Bluetooth pripojenia

Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a vyberte režim Bluetooth.

Akonáhle vyberiete režim Bluetooth na rádiu, zariadenie sa nachádza v režime párovania a vyhľadáva zariadenia Bluetooth, s ktorými sa môže pripojiť.

Teraz aktivujte funkciu Bluetooth na externom zariadení, ktoré chcete pripojiť (ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu tohto zariadenia). V prehľade dostupných zariadení vyhľadajte správny názov zariadenia, vyberte ho a potom vytvorte pripojenie.

6.11.2 Prehrávanie médií cez Bluetooth

Po nadviazaní Bluetooth pripojenia môžete prehrávať hudobné súbory uložené na externom zariadení prostredníctvom rádia.

Postupujte takto:

Spustíte prehrávanie hudby na externom zariadení aktivovaním príslušnej funkcie prehrávania (prehrávač MP3 atď.) alebo výberom skladby z príslušného zoznamu skladieb a spustením prehrávania.

6.11.3 Rádio ako vysielač Bluetooth

Rádio môže fungovať aj ako vysielač Bluetooth.

Pomocou neho môžete prenášať zvukové signály z rádia cez Bluetooth do kompatibilných prijímačov Bluetooth, napr. do slúchadiel Bluetooth.

Na spustenie prenosu Bluetooth postupujte takto:

6. Prevádzka

- Prejdite do ponuky Nastavenia systému a vyhľadajte podponuku „Bluetooth“. Vyberte ju pomocou tlačidla OK.
- Vyberte „Režim Bluetooth“ a potom „Automatické pripojenie“. Následne sa vráťte do ponuky „Bluetooth“.
- Stlačte tlačidlo OK, aby ste vybrali „Bluetooth zariadenia“. Rádio začne vyhľadávať dostupné Bluetooth reproduktory alebo Bluetooth slúchadlá. Potom vyberte zariadenie zo zoznamu stlačením tlačidla OK. Zvuk sa bude prenášať do vášho Bluetooth prijímača a reproduktor rádia sa automaticky stlmí.

POZNÁMKA:

Tým sa vytvorí Bluetooth spojenie s prijímačom. Akonáhle je vytvorené Bluetooth spojenie s prijímačom, reproduktory rádia sa deaktivujú. V tomto nastavení je zvuk počuteľný len cez Bluetooth prijímač. Ak je aktivovaný režim prehrávania Bluetooth, Bluetooth prenos sa zastaví.

6.12 CD prehrávač

Opatrne vložte audio CD s potlačenou stranou nahor do otvoru pre CD. Prístroj disponuje automatickým vťahovaním a CD automaticky vtiahne. Prehrávanie sa po krátkom rozpoznaní spustí automaticky.

Alternatívne môžete pomocou tlačidla MENU alebo MODE prejsť do položky menu CD prehrávač.

Ovládanie (prehrávanie, pauza, zastavenie, preskočenie skladby atď.) sa vykonáva pomocou diaľkového ovládača alebo priamo na zariadení.

6. Prevádzka

6.13 Nahrávanie rozhlasových vysielaní

Pomocou tohto zariadenia môžete nahrávať hudbu alebo iný zvukový obsah z internetového rádia, DAB+, FM, Bluetooth alebo AUX-IN na pripojené USB médium.

Rádio vytvorí na pripojenom USB médiu priečinok, v ktorom sa uložia všetky nahrávky. Priečinok má názov PVR.


Súbory sa ukladajú v audio formáte prenášanom rozhlasovou stanicou. Ak máte k rádiu pripojené USB médium, môžete nahrávať program počas prehrávania.

Počas prehrávania programu stlačte tlačidlo nahrávania (● Rec) na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí červený symbol nahrávania.

V režime CD je potrebné stlačiť tlačidlo nahrávania na 2-3 sekundy, aby sa spustilo nahrávanie.

Na ukončenie nahrávania stlačte tlačidlo Stop alebo Späť na diaľkovom ovládači a potvrdte výzvu tlačidlom OK. Nahrávanie môžete ukončiť aj tlačidlom ◀ na zariadení a potvrdiť otočným ovládačom. **Upozorňujeme, že nahraté súbory je možné prehrávať iba na tomto zariadení!**

Podobne ako pri videorekordéri alebo DVD rekordéri môžete pomocou rádia nahrávať aj časovo riadené nahrávky, napr. ak chcete nahrávať rozhlasové vysielanie, keď nie ste doma. Na to podržte tlačidlo nahrávania (● Rec) na prístroji alebo na diaľkovom ovládači stlačené dlhšie ako 2 sekundy.

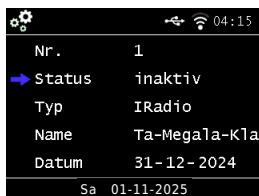

6. Prevádzka

Názov:

Tu vyberte rozhlasovú reláciu, ktorú chcete nahrávať.

Dátum:

Tu zadajte dátum, kedy sa má spustiť časovač.

Čas spustenia:

Vyberte riadok Čas spustenia, stlačte tlačidlo OK a zadajte čas, kedy sa má časovač aktivovať. Na tento účel použite tlačidlá ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík.

Trvanie:

Tu nastavte dĺžku nahrávania v hodinách a minútach.

Režim:

Určíte, či sa má nahrávka uskutočniť len raz alebo každý deň.

6.14 Nastavenie funkcie tlačidla MODE

Na zariadení a na diaľkovom ovládači sa nachádza tlačidlo MODE, ktorého funkciu je možné individuálne prispôbiť. Postupujte takto:

- Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na zariadení.
V ponuke vyberte Systém → Priradenie tlačidiel → Režim a potvrdte tlačidlom OK.
- Teraz vyberte jednu z nasledujúcich možností:
- **Vyberte Všetko:** Stlačením tlačidla MODE môžete prepínať medzi všetkými dostupnými režimami (napr. internetové rádio, lokálne rádio, DAB+ atď.).
Jednotlivý režim (napr. DAB+): Tlačidlo MODE prepne priamo do zvoleného režimu.

Menu opustíte pomocou tlačidla Späť.


7. Prevádzka s aplikáciou

Okrem ovládania na zariadení a pomocou pohodlného diaľkového ovládača môžete toto rádio ovládať aj prostredníctvom aplikácie Soundmate.

Aplikácia sa automaticky prispôsobí funkciám pripojeného rádia. Vďaka tomu je možné ovládať jednoduché aj komplexne vybavené modely pomocou jednej aplikácie.

Ovládanie prebieha cez lokálnu sieť WLAN. Preto sa uistite, že rádio aj váš smartfón alebo tablet sú pripojené k tej istej sieti WLAN.

Aplikácia je pravidelne vylepšovaná a prispôbovaná novým funkciám rádii. Vaše spätné väzby a návrhy na vylepšenie nás veľmi potešia.

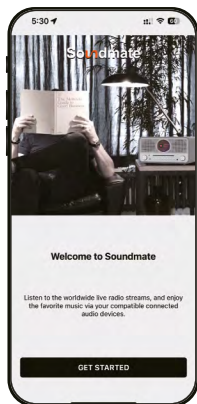

8. Odstraňovanie chýb

Symptóm	Možné príčiny
Displej nie je zapnutý, rádio nereaguje	Pripojte zariadenie k elektrickej sieti pomocou dodaného napájacieho kábla.
Diaľkové ovládanie nefunguje	Batéria je vybitá alebo nesprávne vložená. Skontrolujte, či sú batérie vložené správne. Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie.
Prijímanie DAB+ je prerušené	Žiadne stanice nie sú k dispozícii. Vykonajte vyhľadávanie. Anténa nie je úplne vysunutá. Zmeňte umiestnenie rádia (napr. bližšie k oknu) a vykonajte ďalšie vyhľadávanie.
Porucha rádiových programov	Zmeňte umiestnenie zariadenia.
Prehrávanie AUX nefunguje	Rádio je v nesprávnom režime. Prepnite do režimu AUX. Kábelové pripojenie je chybné. Skontrolujte kábelové pripojenie medzi rádiom a externým zariadením.
Nízka kvalita zvuku pri prehrávaní hudby cez USB	Súbor s nízkou bitovou rýchlosťou. Skontrolujte zvukový súbor. Tip: V prípade súborov MP3 by mala byť bitová rýchlosť 192 Kbit/s alebo vyššia.
Hlasitosť je príliš nízka	Skontrolujte nastavenie hlasitosti na rádiu. Skontrolujte nastavenie hlasitosti na pripojenom zariadení, z ktorého prehrávate hudbu.
Nie je možné nadviazať sieťové pripojenie	Skontrolujte funkciu WiFi. Aktivujte funkciu DHCP na routeri, ku ktorému sa má rádio prihlásiť. V sieti môže byť aktívny firewall.

8. Odstraňovanie chýb

Symptóm	Možné príčiny
Nie je možné nadviazať pripojenie WiFi	Skontrolujte dostupnosť WiFi sietí. Znížte vzdialenosť medzi WiFi routerom a rádiovým zariadením. Uistite sa, že používate správne heslo WEP/WPA, keď sa pripájate k WiFi routeru.
Žiadne internetové rádiové stanice nie sú k dispozícii	Skontrolujte prístupové body siete. Rádiová stanica nie je momentálne dostupná. Pripojenie vysielача bolo zmenené alebo vysielач už nevysiela.
USB disk nie je rozpoznaný	Uistite sa, že USB pamäťové zariadenie je formátované na FAT32.
Z prístroja nevychádza žiadny zvuk. Všetky ostatné funkcie sú v poriadku.	Slúchadlá sú zapojené. Odpojte slúchadlá.

9. Skladovanie

Ak zariadenie nepoužívate, odpojte napájací adaptér zo zásuvky, odpojte napájací kábel od rádia a zariadenie uložte na suchom mieste chránenom pred prachom. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte batériu z diaľkového ovládača.

10. Technické údaje

Internetové rádio

Audio kodeky	MP3 (až 320 Kbits/s, 48 KHz)
	AAC/AAC+ (až 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WMA (až 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WAV

DAB / DAB+ / FM

DAB/DAB+	Citlivosť až do -100 dBm
FM dekódovanie	Citlivosť až do -101 dBm
Recepcia	DAB: Band III 174 MHz - 240 MHz
	FM: 87.5 MHz -108 Mhz

Ton

Reproduktor	2x 15 W (stereo), 3-palcové reproduktory
-------------	--

Zobrazenie

Farebný TFT displej	2,4-palcový farebný displej
---------------------	-----------------------------

Pripojenia

Slúchadlá	3,5 mm stereo jack vstup
Vstup AUX	3,5 mm stereo jack vstup
Polarita Pripojenie sieťového adaptéra	
USB pripojenie	USB 2.0-Standard

Sieť

Komunikačné rozhrania	WiFi IEEE 802.11b/g/n wireless Bluetooth (BT V5.0, Supports A2DP, AVRCP profiles)
Frekvencie	WiFi: 2.400 - 2.4835 GHz Bluetooth: 2.4GHz - 2.48 GHz
Vysielací výkon	WiFi: <20dBm Bluetooth: max. 8dBm
Šifrovanie WLAN	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

10. Technische Daten

Napájanie

Výrobca	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Číslo modelu	SOY-1500240EU-056B
Vstupné napätie	AC 100 – 240 V
Vstupná frekvencia	50 Hz – 60 Hz
Výstupné napätie	15 V DC
Výstupný prúd	2.4 A
Výstupný výkon	max. 36 W
Priemerná účinnosť pri prevádzke	85.60 %
Prijímaný výkon pri nulovom zaťažení	< 0,3 W

Rozmery / hmotnosť

Rozmery (mm)	360 x 145 x 172 mm (B/H/T)
Hmotnosť	3560 g

Prevádzkové podmienky

Teplotný rozsah	0°C – 45°C
Vlhkosť vzduchu	20 – 80 % relatívna vlhkosť vzduchu

Batéria diaľkového ovládača

Typ	CR 2025 / 3 V
-----	---------------

Právne upozornenia

Informácie o zhode

Spoločnosť Telestar GmbH týmto vyhlasuje, že nasledujúce zariadenia sú v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smerníc:

- 2014/53/EU (RED)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2014/30/EU (EMV)
- 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS)
- 1907/2006 (REACH)

Telestar TOP 300 Schwarz	(Číslo položky 5700300)
Telestar TOP 300 Holz	(Číslo položky 5701300)

Úplné vyhlásenie o zhode je k dispozícii v spoločnosti Telestar GmbH a je dostupné online na adrese: www.telestar.de/support/dl



Vylúčenie zodpovednosti

Tento návod na obsluhu bol vypracovaný s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby, tlačové chyby alebo nesprávne údaje. Vyhradzuje si právo na zmeny a technický vývoj. Používanie je na vlastnú zodpovednosť.

Szimbólumok és utasítások



A régi készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni. A régi elektromos és elektronikus készülékeket a törvény szerint a települési gyűjtőhelyeken kell leadni. Az elemek és akkumulátorok a hulladékkezelés előtt ki kell venni és szakszerűen meg kell semmisíteni.
WEEE-Reg.-Nr.: DE49015927



A termék csomagolása környezetbarát, újrahasznosítható anyagokból készült. Kérjük, a csomagolást és a töltőanyagokat a helyi hulladékválogatási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Cd
Hg
Pb

Megjegyzés az akkumulátorok ártalmatlanításáról

A csomag tartalma egy elem (gombelem, típus CR2023). Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt dobni. A fogyasztók törvényileg kötelesek a használt elemeket megfelelő gyűjtőhelyen vagy kereskedelmi forgalomban leadni. A káros anyagokat tartalmazó elemeket áthúzott szemetes szimbólummal és a Pb (ólom), Cd (kadmium) vagy Hg (higany) kémiai szimbólumokkal jelölik.



Upozornenie týkajúce sa laserového produktu (DVD prehrávač)

Toto zariadenie obsahuje laserovú jednotku a je klasifikované ako laserový produkt triedy 1. Zariadenie je pri správnom používaní bezpečné. Ak však otvoríte kryt alebo deaktivujete bezpečnostné zariadenia, môže dôjsť k vystaveniu neviditeľnému laserovému žiareniu.

POZOR:

Zariadenie neotvárajte. Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný odborný personál.

Poznámky

[illegible]

Version 2.1 (01/2026)

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200, Fax: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de