

TELESTAR®

TOP 300




használati utasítás


Bedienungsanleitung · User manual · Manuel d'utilisation
Manuale d'uso · Manual de usuario · Handleiding · Příručka
Instrukcja obsługi · Használati útmutató · Manual de utilizare
Brukermanual · Användarmanual · Käyttöohje · Brugervejledning
Návod na použitie · Manual do utilizador
Ръководство за употреба · Navodila za uporabo
Upute za uporabu · Εγχειρίδιο χρήσης · Kasutusjuhend
Lietošanas pamācība · Naudojimo vadovas




Manual

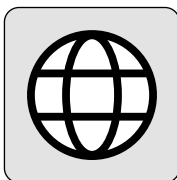

Languages

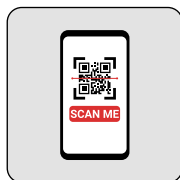

Scan me!

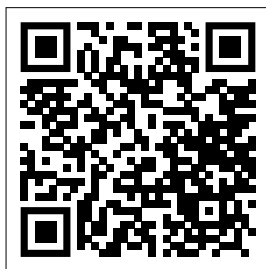

<https://www.telestar.de/support/dl/>

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági utasítások	05
2. A szállítás tartalma	05
3. Áttekintés és csatlakozások	06
3.1 Előlnézet	06
3.2 Hátdoldal	08
3.3 Távirányító	10
4. Telepítés	12
4.1 Általános üzemeltetési útmutató	12
4.2 A távirányító előkészítése	12
4.3 Antenna csatlakozó	13
4.4 Áramcsatlakozás	13
4.5 Menü nyelv	13
4.6 Magánélet	13
4.7 Dátum és idő mód	14
4.8 GMT időzóna	14
4.9 Nyári időszámítás	15
4.10 Készenléti üzemmód	15
4.11 Helyi rádió beállítása	16
4.12 WiFi / Hálózatválasztás	17
5. Beállítások	18
5.1 Általános kezelés	18
5.1.1 Menü gomb	18
5.1.2 Vissza gomb	19
5.1.3 Lista-Íz	19
5.1.4 Mód-gomb	19
5.2 Rendszer	19
5.2.1 Nyelv	19
5.2.2 Dátum / Idő	20
5.2.3 Hálózat	20
5.2.4 Szállodai üzemmód	21
5.2.5 Ébresztőóra	22
5.2.6 Felvétel időzítő	23
5.2.7 Készenléti üzemmód	23
5.2.8 Alvó időzítő	24
5.2.9 Kijelző fényereje és éjszakai mód	24
5.2.10 Bluetooth	25
5.2.11 ASA / EWF plus	25
5.2.12 Journaline beállítás	26
5.2.13 Helyi rádióberendezés	26

Tartalomjegyzék

5.2.14 Gombok átkonfigurálása	26
5.2.15 USB-meghajtó csatlakoztatása.....	26
5.2.16 Szoftverfrissítés	27
5.2.17 Gyári beállítások	27
5.2.18 verzió	27
5.2.19 Adatvédelmi nyilatkozat.....	28
6. Üzemeltetés	28
6.1 DAB+ rádió.....	28
6.1.1 Csatornalista	28
6.1.2 DAB keresés	28
6.1.3 Kézi DAB-keresés	29
6.2 Internetes rádió	29
6.2.1 Internetes rádióállomás keresése	30
6.2.2 Rádióállomások mentése a kedvencek listájába	31
6.3 Helyi rádióállomások	31
6.4 FM/UKW üzemmód.....	32
6.5 Streaming szolgáltatások	32
6.6 UPnP	33
6.7 Külső audioforrások	33
6.8 USB lejátszás / multimédia	34
6.9 EQ (hangszínszabályzó).....	34
6.10 Időjárás.....	35
6.11 Rádió Bluetooth-vevőként.....	36
6.11.1 Bluetooth-kapcsolat létrehozása	36
6.11.2 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül.....	36
6.11.3 Rádió Bluetooth-adóként.....	36
6.12 CD-lejátszó	37
6.13 Rádióadások rögzítése.....	38
6.14 A MODE gomb funkciójának beállítása	39
7. Az alkalmazás használata.....	40
8. Hibaelhárítás	41
9. Tárolás	42
10. Műszaki adatok	43

1. Biztonsági utasítások

Általános biztonsági előírások: Az első használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak a rendeltetésszerűen használja.

Áramellátás: Csak a mellékelt vagy ajánlott hálózati tápegységet használja. A hálózati tápegységet a készülék közelében kell felszerelni, és mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Működés és környezet: Első használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak a rendeltetésszerűen használja.

Vezeték nélküli kapcsolatok és zavarok: A WLAN vételt építészeti akadályok, elektronikus készülékek vagy zavaró források ronthatják. Az internetrádió működéséhez stabil WLAN-kapcsolatra és elegendő sáv szélességre van szükség.

Tisztítás és karbantartás: A tisztítás előtt húzza ki az összes kábelt. Használjon száraz, puha ruhát – ne használjon tisztítószer vagy vizet. A készüléket csak szakképzett személyzet nyithatja meg és javíthatja.

Hulladékkezelés: A készüléket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Akkumulátor – robbanásveszély: Akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszélyt jelent. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusú akkumulátort használjon. Az akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően, környezetkímélő módon ártalmatlanítsa.

RF-sugárzás: Ez a készülék megfelel az RF-sugárzás korlátozására vonatkozó követelményeknek. Üzemeltetés közben tartson legalább 20 mm távolságot a felhasználó és az antenna között.

Lézer - fogyasztói lézertermék (CD-lejátszó): Ez a készülék lézert tartalmaz. A termék megfelel az EN 50689:2021 (fogyasztói lézertermék) követelményeinek. Ne nyissa ki a készüléket és ne távolítsa el a burkolatokat. A készülék kinyitásakor láthatatlan lézersugárzás léphet ki. A karbantartási és javítási munkákat kizárólag képzett szakember végezheti. Kizárólag a rendeltetésszerűen előírt kezelőelemeket és beállításokat használja.


Hálózati csatlakozó mint leválasztó eszköz: A hálózati tápegység hálózati csatlakozója leválasztó eszközként szolgál. Gondoskodjon arról, hogy a konnector és a hálózati csatlakozó mindig szabadon hozzáférhető legyen, hogy vészhelyzetben a készüléket gyorsan le lehessen választani az áramellátásról.

2. A szállítás tartalma

- TELESTAR TOP 300
- Külső tápegység DC 15 V, 2,4 A
- Csavarozható teleszkópos antenna
- Távirányító, elemmel (CR 2025)
- Használati utasítás

3. Áttekintés és csatlakozások

3.1 Előlnézet

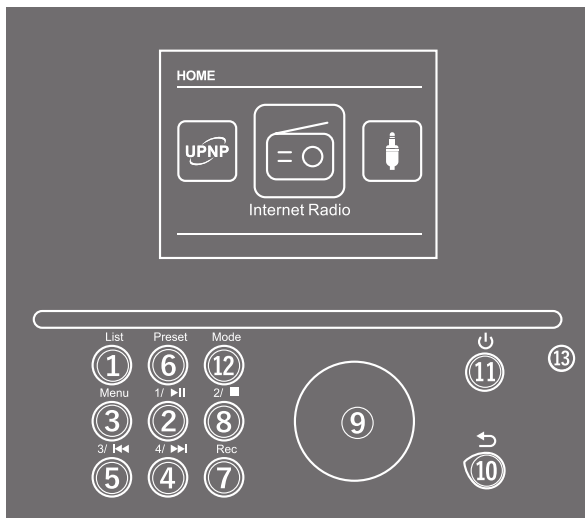

3. Áttekintés és csatlakozások

1. Lista

Megjeleníti a legutóbb választott rádióállomások listáját.

2. Állomásmemória gomb 1 / Lejátszás / Szünet

Rádió módban az 1. állomásmemóriára vált. USB/média/UPnP/Bluetooth módban elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.

3. Menü

Megnyitja a készülék menüjét.

4. 4. állomás tároló gomb / Következő szám

Rádió módban a 4. állomás tárolóhelyre vált. Ezzel a gombbal válassza ki a következő számot, vagy tekerjen vissza USB/média/UPnP módban.

5. 3. állomás tárolóhely / Előző szám

Rádió módban a 3. állomás tárolóhelyre vált. Használja ezt a gombot az előző szám kiválasztásához vagy visszatekeréshez USB/média/UPnP módban.

6. Előre beállított

Átvált az egyik egyénileg mentett kedvenc állomásra.

7. REC / Felvétel

Elindítja a jelenlegi rádióprogram felvételét egy csatlakoztatott USB-tárolószközre.

8. Állomás tároló gomb 2 / STOP

Rádió módban a 2. állomás tárolóhelyre vált. USB/Media/UPnP módban leállítja a lejátszást.

9. Forgógomb, megerősítő gomb, hangerő

A hangerő fel és le állításához görgessen felfelé és lefelé. Nyomja meg az OK kiválasztási funkcióhoz.

10. Vissza

Ezzel a gombbal egy lépéssel visszaléphet a menüben.

11. Bekapcsológomb (Be/Ki)

Nyomja meg röviden ezt a gombot a készülék bekapcsolásához vagy készenléti módba állításához.

12. Mód


Váltás a rádió különböző üzemmódjai között (internetrádió, helyi rádió, FM, DAB+, UPnP, AUX, multimédia, Bluetooth, CD-lejátszó, felhőalapú zene).

13. Kiadás

Ezzel a gombbal kiadhatja a meghajtóban lévő CD-t.

3. Áttekintés és csatlakozások

3.2 Háttoldal

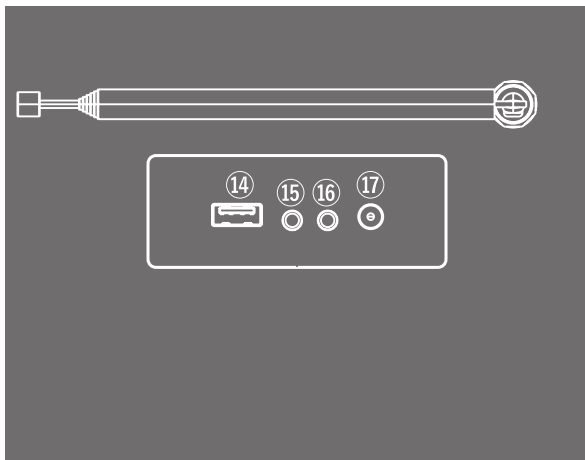

3. Áttekintés és csatlakozások

14. USB-csatlakozó

Itt csatlakoztathatja a készüléket egy USB-adathordozóhoz, pl. USB-mérevlemezhez vagy USB-meghajtóhoz, hogy zeneszámokat hallgasson vagy rögzítsen.

15. Fejhallgató-csatlakozó

Csatlakoztassa ide a fejhallgatót, hogy a rádióban lejátszott zenét fejhallgatóján keresztül hallgassa. Ha fejhallgató van csatlakoztatva, a készülék hangszóróin keresztül történő zenehallgatás szünetel.

16. AUX-bemenet

Csatlakoztassa ide egy külső audioforrást, pl. MP3-lejátszót, okostelefont vagy táblagépet egy 3,5 mm-es AUX-jack kábellel.


17. Hálózati csatlakozó

Csatlakoztassa a készüléket a hálózati tápegységhez (a csomagban található) ezen a csatlakozón keresztül, hogy áramellátást biztosítson a készülék számára.

3. Áttekintés és csatlakozások

3.3 Távirányító

A rádió a készüléken található gombokkal vagy a távirányítóval vezérelhető. A távirányító a kényelmesebb és egyszerűbb módja a készülék kezelésének.

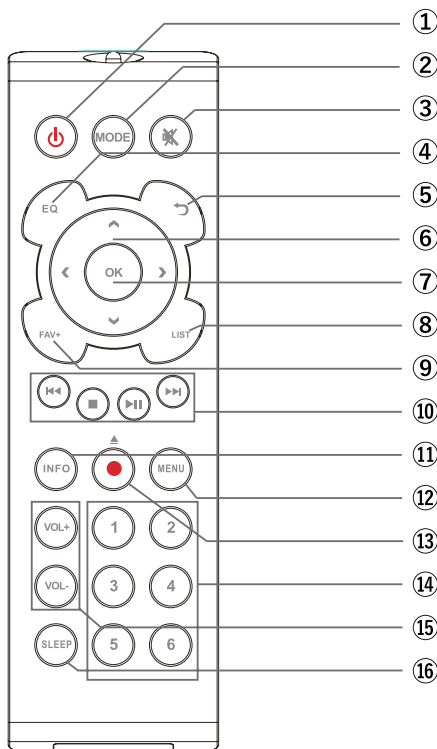

3. Áttekintés és csatlakozások

1. **Készenléti íz** Nyomja meg ezt a gombot a készülék bekapcsolásához vagy készenléti állapotba állításához.
2. **Mode** Váltás a különböző módok között. Ez a gomb más funkcióra is programozható (lásd „6.14 A MODE gomb funkciójának beállítása”).
3. **Némítás** Elnémítja a készüléket.
4. **EQ (Equalizer funkció)** Ezzel a gombbal aktiválhatja az equalizer funkciót és módosíthatja az egyéni hangbeállításokat.
5. **Vissza** Ezzel a gombbal egy lépéssel visszaléphet a menüben.
6. **Navigálás fel/le - jobbra/balra / Hangerő VOL+ -**
Ezekkel a gombokkal navigálhat a menüben.
A gombokkal csökkentheti vagy növelheti a hangerőt.
7. **Beírás/OK** Használja ezt a gombot a bevitel vagy a kiválasztás megerősítéséhez.
8. **LIST/programlista** Ezzel a gombbal nyithatja meg a kedvencek listáját, vagy adhat hozzá egy kiválasztott rádióállomást a kedvencek listájához.
9. **FAV+** Ezzel a gombbal hozzáadhatja a kiválasztott rádióállomást a kedvencek listájához.
10. **A zeneszámok vezérlése és kiválasztása CD-ről, USB-ről, UPnP-ről, médiáról**
 - ◀◀ Előző cím kiválasztása / gyors visszatekerés
 - Leállítja a lejátszást
 - ▶▶ Lejátszás indítása vagy szüneteltetése
 - ▶▶ Következő cím kiválasztása / gyors előretekérés
11. **INFO** Megjeleníti az aktuális rádióprogrammal kapcsolatos információkat.
12. **MENU** Ezzel a gombbal jelenítheti meg a készülék menüjét.
13. **Rec** Elindítja az aktuális rádióprogram vagy CD-lejátszás felvételét egy csatlakoztatott USB-tárolóeszköze. Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig, hogy megnyissa az időzített felvételek menüjét.
14. **Számgombok** A számok közvetlen beírásához.
15. **VOL + / VOL -** Ezekkel a gombokkal növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
16. **SLEEP** Nyomja meg ezt a gombot az alvó üzemmód időzítőjének beállításához. A rádió a beállított idő letelte után készenléti üzemmódba vált.

4. Telepítés

4.1 Általános üzemeltetési útmutató

- Kapcsolja be vagy ki a készüléket a készüléken vagy a távirányítón található készenléti gombbal.
- A hangerőt a távirányítón található VOL+ gombbal vagy a készüléken található gombbal állíthatja be.
- A hangerőt a távirányító VOL- gombjával vagy a készüléken található gomb elforgatásával csökkentheti.
- A ▲▼◀▶ gombokkal vagy a forgógombbal választhatja ki a menüpontokat.
- Választását a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával erősítse meg.

4.2 A távirányító előkészítése

- Távolítsa el a távirányító akkumulátorának szállítási biztosítékát. Ehhez húzza ki a távirányító akkumulátorrekeszén található műanyag fülecskét. Ezzel létrejön az akkumulátorral való kapcsolat.
- A távirányító akkumulátorának cseréjéhez nyomja meg a távirányító hátulján található, „PUSH” felirattal ellátott gombot.
- Ezután húzza ki az elemtartót a távirányítóból. Vegye ki az elemet, és helyezzen be egy új, azonos típusú elemet.
- Ügyeljen az elem megfelelő polaritására!
- Helyezze vissza az elemtartót a távirányítóba, amíg be nem kattann.



4. Telepítés

4.3 Antenna csatlakozó

Csavarozza a mellékelt antennákat a készülék hátulján található, erre a célra szolgáló csatlakozókra. A mellékelt kábeles dobóantenna biztosítja a legjobb vételt DAB+/FM/UKW rádió módban.

4.4 Áramcsatlakozás

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a készülék hátulján található megfelelő csatlakozóhoz, és dugja be egy 230 V-os aljzatba. Ezután nyomja meg a készülék hátulján található hálózati gombot az áramellátás bekapcsolásához. Ezután kapcsolja be a rádiót a távirányító vagy a készülék készenléti gombjával.



4.5 Menü nyelv

A távirányító ▲▼ gombjaival válassza ki a menü nyelvét. A távirányító OK gombjával erősítse meg a kívánt menü nyelvét.



4.6 Magánélet

A következő lépésben el kell fogadnia az adatvédelmi és magánéletvédelmi nyilatkozatot. Kérjük, olvassa el figyelmesen, mielőtt megerősíti. A nyilatkozat itt is megtekinthető és letölthető:
<https://www.telestar.de/security>

4. Telepítés

4.7 Dátum és idő mód

Itt válassza ki, hogy a rádió hogyan szinkronizálja az időt. A választáshoz használja a távirányító ▲▼ gombjait. A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával erősítse meg.

A készülék gyárilag úgy van beállítva, hogy az idő automatikusan beálljon. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik. Így nem kell manuálisan beállítania az időt. Ezeket a beállításokat bármikor megváltoztathatja a főmenü Rendszer menüpontjában.



4.8 GMT időzóna

Válassza ki itt az időzónáját. Németország és a legtöbb európai ország esetében válassza a GMT + 1:00 időzónát.



4. Telepítés

4.9 Nyári időszámítás

Ebben a menüpontban három lehetőség közül választhat: Aktív (nyári időszámítás), Inaktív (téli időszámítás) és Auto (automatikus átállás nyári és téli időszámítás között). A távirányító ▲▼ gombjaival válassza ki a kívánt opciót, majd az OK gombbal vagy a készüléken található gombbal erősítse meg a választást.



4.10 Készenléti üzemmód

Itt állíthatja be, hogy a rádió készenléti állapotban is megjelenítse-e az időt.

A távirányító ▲▼ gombjaival válassza ki a kívánt opciót. A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gombbal erősítse meg.

Ha a Kényelmes készenlét (készenlét idő- és dátumkijelzéssel) opciót választja, a készülék energiafogyasztása kissé megnő. Felhívjuk figyelmét, hogy az ECO készenlétben az ébresztő funkció deaktiválva van, mivel az idő nem frissül.



4. Telepítés

4.11 Helyi rádió beállítása

Válassza ki a kontinensét, majd az országát, hogy hozzáférjen a helyi rádióállomások internetes adásaihoz.

A távirányító ▲▼ gombjaival válasszon. A távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gombbal erősítse meg a választást.

Lokale Einstellungen

● Lokale Stadt(Auto)

Afrika

Asien

Europa

Nordamerika

↩ zu rück

Lokale Einstellungen

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

Estland

Färöer Inseln

↩ zu rück

4. Telepítés

4.12 WiFi / Hálózattválasztás

A következő lépésben megjelenik az összes elérhető WiFi-hálózat, amely a készülék hatótávolságán belül található. Válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és erősítse meg az OK gombbal. Írja be a WiFi jelszót.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a karaktereket, majd a ► gombbal ugorjon előre. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

Felhívjuk figyelmét, hogy a router regisztrálása eltarthat egy ideig.



5. Beállítások

5.1 Általános kezelés

5.1.1 Menü gomb

Tartsa lenyomva a menügombot a készüléken vagy a távirányítón. A készülék aktuális beállításaitól függetlenül ezzel mindig visszatérhet a főmenübe.

A ◀▶ gombokkal vagy a készüléken található forgógombbal navigálhat a főmenüben. A főmenü a következő alpontokra osztható:

INTERNETRADIO	LOKALRADIO	DAB/DAB+	FM
Cloud-Musik	UPnP	AUX IN	MULTIMEDIA
EQUALIZER	SYSTEM	WETTER	BLUETOOTH
CD			

A ◀▶ gombokkal vagy a forgógombbal kiválaszthatja az egyes menüpontokat.

A választást a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával erősítse meg.

5. Beállítások

5.1.2 Vissza gomb

A „Vissza” gomb megnyomásával mindig egy lépéssel visszaléphet.

5.1.3 Lista-íz

Ha rádió üzemmódban megnyomja a „List” gombot, a keresés során talált összes rádióállomás megjelenik egy listában.

5.1.4 Mód-gomb

A Mode gombbal válthat a készülék különböző üzemmódjai között.

5.2 Rendszer

Nyomja meg a Menu gombot a távirányítón vagy a készüléken, és a ◀▶ gombokkal válassza ki a System menüpontot.

Nyomja meg az OK gombot a távirányítón vagy a készüléken, hogy megerősítse a választását. A menü ezen részében az egyes készülékbeállításokat módosíthatja.



5.2.1 Nyelv

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a kívánt menü nyelvét. A távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával válassza ki a kívánt nyelvet.

5. Beállítások

5.2.2 Dátum / Idő

A választáshoz használja a távirányító ▲▼ ◀▶ gombjait. A megerősítéshez használja a távirányító OK gombját, vagy nyomja meg a készüléken található gombot.

A készülék gyárilag úgy van beállítva, hogy az idő automatikusan beálljon. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik. Így nem kell manuálisan beállítania az időt.



5.2.3 Hálózat

Ahhoz, hogy a készülék internetes rádióként működjön, internet-hozzáféréssel rendelkező hálózathoz kell csatlakoztatni. Ha ezt még nem tette meg az első beállítás során, akkor ebben a menüpontban beállíthatja a hálózati kapcsolatot.

Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a készüléken, és a ◀▶ gombokat a távirányítón vagy a készüléken, és a távirányító gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a menüből a Rendszer menüpontot. Erősítse meg választását a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával. A menüben a távirányító ▲▼ gombjaival válassza ki a Hálózat menüpontot.



5. Beállítások

Erősítse meg választását a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával. A távirányító ▲▼ gombjaival válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd erősítse meg az OK gombbal. Írja be a WiFi jelszót. A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válasszon ki egy karaktert, majd a ► gombbal lépjen tovább. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.



Felhívjuk figyelmét, hogy a router regisztrációja eltarthat egy ideig.

5.2.4 Szállodai üzemmód

Ezen a rádión aktiválhatja a szállodai módot. Ha a szállodai mód be van kapcsolva, bizonyos beállítások – például a gyári beállítások visszaállítása, általános készülékbeállítások vagy a maximális hangerő – az Ön által megadott hozzáférési kóddal védettek.

A szállodai mód első elindításakor meg kell adnia egy hozzáférési kódot. Kérjük, jegyezze meg gondosan ezt a kódot, mert elvesztése hozzáférési korlátozásokhoz vezethet.

A Hotel mód menüpontban három almenü áll rendelkezésre:

- Be/Ki – A szállodai mód aktiválása vagy deaktiválása
- Jelszó módosítása – A hozzáférési kód módosítása
- Maximális hangerő – A hangerő korlátozásának beállítása

5. Beállítások

5.2.5 Ébresztőóra

A készülék rádióóraként is használható. Ebben a menüpontban legfeljebb 5 ébresztési időt állíthat be. Az ébresztő beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a készüléken, és válassza ki a menüből a ◀▶ gombokkal a távirányítón vagy a forgógombbal a készüléken a System (Rendszer) opciót.
- A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a menüben az Ébresztőóra menüpontot, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával.

Válasszon az 5 rendelkezésre álló riasztás közül, és erősítse meg a készüléken található gomb vagy a távirányító OK gombjának megnyomásával.


A Status (Állapot) sorban aktiválja az ébresztőt.

A következő sorban állítsa be az ébresztőóra időpontját. Ehhez használja a távirányító számbillentyűzetét vagy a készüléken található forgógombot. A bevittet az OK gombbal kell megerősíteni.

A Mód sorban állítsa be az ismétlési intervallumokat. Dönthet úgy, hogy az ébresztő egyszer, naponta, munkanapokon vagy csak hétvégén aktiválódjon a beállított időpontban.

A következő sorban állítsa be az ébresztő hangerejét.

A Hang sorban kiválaszthat egy hangot vagy egy DAB+, internetes vagy FM rádióállomást, amelyet lejátszani szeretne.

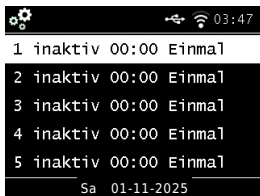

5. Beállítások

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Rádióállomás választása opció kiválasztásakor legalább egy kedvenc állomást el kell mentenie a kiválasztott vételi módhoz.

Az ébresztő leállításához nyomja meg a távirányító vagy a készülék BE/KI gombját. A szundi funkció aktiválásához nyomja meg a készüléken bármelyik gombot (kivéve a készenléti gombot). Ezzel az ébresztő 5 percre szünetel. Az ébresztő 5 perc múlva újra aktiválódik. Az ébresztő kikapcsolásához a következő napig nyomja meg a készüléken a BE/KI gombot.

5.2.6 Felvétel időzítő

Ebben a menüben látható a felvételi időzítők áttekintése.

5.2.7 Készenléti üzemmód

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kijelzött készenléti módban.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a menüből a Készenléti mód opciót, majd a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával erősítse meg a választást.

Válassza ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg a gombot a készüléken vagy az OK gombot a távirányítón a megerősítéshez.



Eco-Standby (Öko-készenlét)

Ebben a módban a készülék készenléti állapotban nagyon kevés energiát fogyaszt. Ebben a készenléti módban az idő nem jelenik meg. A Soundmate alkalmazás nem képes felébreszteni a készüléket az Eco-Standby (Öko-készenlét) módból.

Kényelmes készenlét

Ebben a módban a készenléti állapotban megjelenik az idő, ha a készüléket a készenléti gombbal kapcsolja ki. Ez kissé megnöveli az energiafogyasztást. Az Eco-készenléti módot a készenléti gomb lenyomva tartásával lehet aktiválni.

Auto-készenlét

Ebben a módban a készülék egy bizonyos idő elteltével automatikusan készenléti módba vált, ha ez idő alatt nem történik semmilyen művelet.

5. Beállítások

5.2.8 Alvó időzítő

A Sleep-Timer funkcióval a rádió automatikusan készenléti módba kapcsolható. Itt beállíthatja azt az időtartamot, amely után a készülék automatikusan kikapcsol. A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a Sleep-Timer menüpontot, majd a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával erősítse meg a választást.

Válassza az Inaktív lehetőséget a funkció kikapcsolásához, vagy válasszon egy előre beállított időt 10 és 120 perc között.

Erősítse meg a bevitelt a távirányító OK gombjának vagy a készülék forgógombjának megnyomásával.


5.2.9 Kijelző fényereje és éjszakai mód

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kijelző fényerejét.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a Rendszer menüben a Kijelző fényereje opciót, majd a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával erősítse meg a választást.

A kijelző fényerejét mind működés közben, mind készenléti állapotban beállíthatja.

Használja a ◀▶ gombokat vagy a készüléken található forgógombot, majd a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

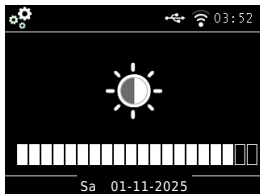

5. Beállítások

Ezenkívül itt aktiválhatja az éjszakai módot. Ebben a módban a készülék teljesen kikapcsol, majd a beállított időpontban automatikusan újra bekapcsol. Válassza ki az éjszakai módot, és erősítse meg az OK gombbal.

A Kapcsoló pont alatt be- vagy kikapcsolhatja az éjszakai módot.

Ezután lépjen vissza egy lépéssel, hogy beállítsa a kezdési és befejezési időt.

Csak teljes órákat lehet beállítani kezdési vagy befejezési időként.

5.2.10 Bluetooth

Ezzel a beállítással konfigurálhatja a Bluetooth-kapcsolat módot és meghatározhatja az elérhető Bluetooth-vevőeszközöket, így a rádiót médiaszolgáltatóként használhatja átviteli funkciókhoz.

A „7.12 Rádió Bluetooth-vevőként” pontban további információkat talál erről.

5.2.11 ASA / EWF plus

Az ASA (Automatic Safety Alert) / EWF plus digitális rádió segítségével figyelmezteti a lakosságot olyan katasztrófák esetén, mint árvíz, viharok vagy vegyi balesetek. Vészhelyzetben megszakítja a műsort, aktiválja a készenléti állapotban lévő készülékeket, és figyelmeztető üzeneteket jelenít meg a kijelzőn, utasításokkal együtt. A funkció jelenleg próbaüzemben működik.

Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a készüléken. Váltson a System > ASA / EWFplus menüpontra, majd nyomja meg a távirányító OK gombját vagy a készülék forgógombját a megerősítéshez.

Beállítások:

- **Be/Ki:** A funkció aktiválása vagy deaktiválása.
- **Hely beállítása:** Állítsa be a helyét, hogy a megfelelő riasztást kapja. Adja meg az EWS-kódot, ha ismeri, vagy adja meg manuálisan a koordinátákat (ezek automatikusan helykóddá alakulnak, pl. a <https://openstreetmap.org> oldalon elérhetők).
- **EWF hangerő:** A riasztási üzenet hangerejének beállítása.
- **Készenléti monitor:** A jel figyelésének aktiválása vagy deaktiválása készenléti módban.

5. Beállítások

5.2.12 Journaline beállítás

Ezzel a beállítással meghatározhatja, hogy a DAB+ vétel esetén megjelenjenek-e a Journaline szöveges információk.

Állítsa a kapcsolót BE vagy KI állásba a megjelenítés engedélyezéséhez vagy letiltásához.

A második kapcsolóval, az „Automatikus megnyitás” gombbal kiválaszthatja, hogy az információk automatikusan vagy csak manuálisan jelenjenek-e meg, amint azok elérhetővé válnak.

5.2.13 Helyi rádióberendezés

Ezzel a funkcióval állíthatja be a helyi rádióválasztás régióját.

1. Válassza a menüben a Helyi rádió beállítása lehetőséget, majd erősítse meg az OK gombbal.
2. Válassza az Ország kiválasztása lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
3. A megjelenő listában két lehetőség közül választhat:

- Helyi város (autó) – A rádió automatikusan meghatározza a helyét, és kiválasztja a megfelelő helyi adókat.
- Ország kiválasztása – Válassza ki az országot a listából.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal navigáljon, majd az OK gombbal erősítse meg a választását.

5.2.14 Gombok átkonfigurálása

Ez a beállítás lehetővé teszi a „MODE” multifunkciós gomb különböző gyorsfunkciókhoz való konfigurálását.

5.2.15 USB-meghajtó csatlakoztatása

Itt állíthatja be, hogy a készülék hogyan reagáljon, ha USB-meghajtót vagy merevlemez csatlakoztatnak hozzá. Ha bejelöli a „Multimédia indítása” opciót, a készülék a csatlakoztatás után automatikusan a multimédia menübe vált.

5. Beállítások

5.2.16 Szoftverfrissítés

Az USB-csatlakozón keresztül frissítheti készüléke operációs szoftverét. A legújabb verziót a www.telestar.de oldalon találja. Csomagolja ki a letöltött fájlt, másolja át egy adathordozóra, majd csatlakoztassa azt az USB-csatlakozóhoz. A frissítés hálózati kapcsolaton keresztül is lehetséges – ehhez válassza a „Hálózaton keresztül” opciót.


Az „Auto Upgrade” (Automatikus frissítés) almenüben aktiválhatja az automatikus frissítéseket. A készülék minden bekapcsoláskor ellenőrzi, hogy elérhető-e új szoftver. Ha frissítést talál, megerősítheti a telepítést. Gyárilag az „Auto-Upgrade” (Automatikus frissítés) funkció már aktiválva van.

5.2.17 Gyári beállítások

Ebben a menüben visszaállíthatja a készülék gyári beállításait.

A Rendszer menüben válassza a Gyári beállítások pontot, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával. Ezután erősítse meg az OK gombbal, ha vissza szeretné állítani a beállításokat, vagy válassza a Mégse lehetőséget a művelet megszakításához.

A visszaállítás során minden személyes beállítás, mentett csatorna és kedvencek listája törlődik, és a készülék gyári beállításokra áll vissza. A készülék ezután automatikusan újraindul.

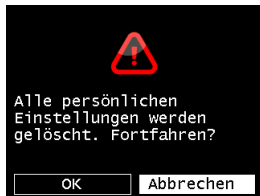

5.2.18 verzió

A menü ezen része információt nyújt a készüléken jelenleg telepített firmware-verzióról. A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a System menüben a Version beállítást, majd a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával erősítse meg a választást.

5. Beállítások

5.2.19 Adatvédelmi nyilatkozat

Ebben a menüben két funkció áll rendelkezésre:

- Adatvédelem – a teljes adatvédelmi nyilatkozatot közvetlenül a készüléken jeleníti meg.
- USB-meghajtóra exportálás – a naplófájlokat egy csatlakoztatott USB-meghajtóra exportálja.

6. Üzemeltetés

6.1 DAB+ rádió

Ebben a rádió módban digitálisan sugárzott rádióállomásokot vehet. Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón, vagy használja a készüléken a ◀▶ gombokat a DAB/DAB+ menüpont kiválasztásához.

A választás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot a távirányítón vagy a forgógombot a készüléken.

6.1.1 Csatornalista


Nyomja meg a „List” gombot a rádió DAB-csatornák listájának megjelenítéséhez. Ebből a csatornalistából kiválaszthatja a kívánt csatornát.

Felhívjuk figyelmét, hogy a DAB-csatornák listája csak akkor érhető el, ha előzőleg sikeresen elvégezte a DAB-csatornák keresését.

6.1.2 DAB keresés

Az automatikus csatornakeresés elindításához DAB módban nyomja meg a Vissza gombot, szükség esetén többször is.

Ha a rádió még nem tárolt programokat DAB módban, a keresés automatikusan elindul, amint a rádió DAB vételi módba kapcsol.

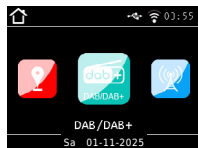


6. Üzemeltetés

Váltson az automatikus csatornakereső sorra, és erősítse meg a távirányító Enter/OK gombjának megnyomásával vagy a készüléken található forgógomb megnyomásával.

A rádió most automatikusan megkeresi az összes fogható digitális rádióállomást, és elmenti azokat egy csatornalistába.

A jobb oldalon látható szám a megtalált rádióállomások számát jelzi. A sikeres keresés után a rádió elkezd lejátszani az első megtalált állomást.

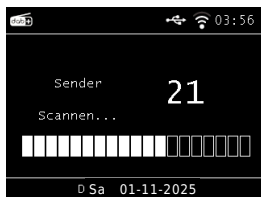

6.1.3 Kézi DAB-keresés



A DAB adókat manuálisan is keresheti. Ehhez ismernie kell az adó frekvenciáját. Válassza ki a menü ebben a részében a kívánt adófrekvenciát, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

6.2 Internetes rádió

A ◀▶ gombokkal válassza ki az internetes rádiót a főmenüben, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készülék OK gombjával. Amint átváltott az internetes rádió módra, megjelenik egy áttekintés. Itt különböző listák állnak rendelkezésre.

Kedvencek listája

Ebben a listában az összes egyénileg mentett rádióállomás megjelenik. A kedvencek hozzáadásának módját a „6.2.3 Rádióállomások mentése a kedvencek listájába” című szakaszban találja.

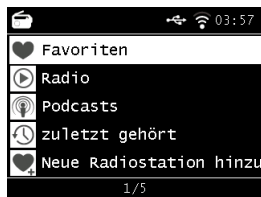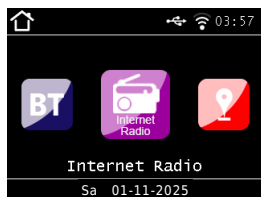

6. Üzemeltetés

Rádió

Itt különböző rádióműsorok listája áll rendelkezésre. A „Keresés” menüpontban célzottan kereshet rádióállomásokat. A „Szűrő” segítségével az állomásokat hely, nyelv vagy műfaj szerint szűkítheti.

Podcastok

Itt számos rádiós podcast közül választhat.

Utoljára hallgatott

Ez a lista az Ön által utoljára kiválasztott 40 rádióállomást jeleníti meg.

Új rádióállomás hozzáadása

Ezzel a funkcióval kereshet egy adott rádióállomást, és hozzáadhatja kedvenceihez.

6.2.1 Internetes rádióállomás keresése

Válassza ki az Új rádióállomás hozzáadása sort, és erősítse meg az OK gomb megnyomásával a készüléken.

Írja be a rádióállomás nevét a távirányító billentyűzetével a keresőmezőbe.

Ehhez használja a ▲▼◀▶ gombokat. Az OK gomb megnyomásával erősítse meg a beírást. A rádió most megkeresi az összes olyan állomást, amely megfelel a beírásnak. A gombokkal válasszon ki egy állomást, majd erősítse meg a készüléken található gomb megnyomásával. Opcionálisan beírhat egy URL-címet is.



6. Üzemeltetés

6.2.2 Rádióállomások mentése a kedvencek listájába

A rádióállomásokat egy kedvencek listájába lehet menteni, amelyeket a távirányító kedvencek gombjával gyorsan elő lehet hívni.

Válassza ki a rádióállomást, amelyet hozzá szeretne adni a kedvencek listájához. Nyomja meg a FAV+ gombot a távirányítón.

Válassza ki a számot, amelyre a rádióállomást menteni szeretné.

Tartsa lenyomva a FAV+ gombot a távirányítón körülbelül 2 másodpercig. A rádióállomás a kiválasztott helyre kerül.


6.3 Helyi rádióállomások

Az internetes rádió módban a régiójában található adók keresésének megkönnyítése érdekében a készülék menüjében kereshet bizonyos rádióadókat a régiójában.

A távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza a Helyi rádió opciót.

A menü ezen részében hozzáférhet a kedvencek listájához, vagy a Helyi város (Auto) almenüben megjelenítheti az összes adót a régiójából. Itt is lehet adókat keresni.

Az OK gombbal erősítse meg a bevittet.

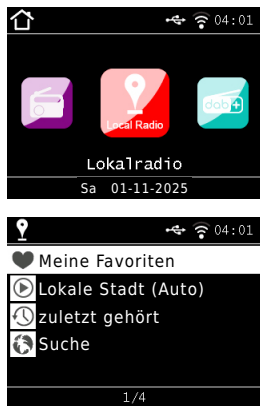

6. Üzemeltetés

6.4 FM/UKW üzemmód

Ebben a rádió módban analóg FM rádióállomásokat vehet.

Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón, vagy használja a készüléken a ◀▶ gombokat az FM menüpont kiválasztásához.

Erősítse meg választását a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.

Miután átváltott az FM menüre, a készülék automatikusan elvégzi az adók keresését. Ezután nyomja meg a távirányító LIST gombját az FM frekvenciák megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt frekvenciát a nyílombokkal, majd erősítse meg a választást az OK gombbal.

Ha egy adót szeretne menteni, kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza ki a kívánt rádióadót, majd nyomja meg a távirányító FAV+ gombját.

Ezután válassza ki a memóriaterületet, amelyen az adót menteni szeretné. Tartsa lenyomva a FAV+ gombot körülbelül 2 másodpercig – a rádióadó a kiválasztott memóriaterületre lesz mentve.

6.5 Streaming szolgáltatások

A rádióval FM-, DAB- és internetes rádióállomások, valamint számos zenei streaming szolgáltatás is hallgatható.

A készülék jelenleg a következő streaming szolgáltatókat támogatja:

Deezer, Napster, Qobuz, Soundmachine, Tidal, Highresaudio, Palco MP3, Calm Radio (nyomtatáskor érvényes, változások fenntartva).

Egy vagy több szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételeéhez regisztrálni kell az adott streaming szolgáltatásnál. A regisztrációs folyamatról további információkat az adott szolgáltató weboldalán talál.

Válassza ki a főmenüben a „Cloud-Musik” (Felhőalapú zene) menüpontot, majd a kívánt zenei streaming szolgáltatást. Erősítse meg az OK gombbal, és adja meg bejelentkezési adatait. A sikeres bejelentkezés után közvetlenül hozzáférhet a kiválasztott zenei szolgáltatáshoz.

6. Üzemeltetés

6.6 UPnP

Ha a rádió vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, akkor médialejátszóként használhatja más eszközök (pl. PC vagy okostelefon) zenefájljainak lejátszására az otthoni hálózaton keresztül UPnP segítségével.

Győződjön meg arról, hogy az eszközök ugyanazon a hálózaton vannak, és a kívánt média tartalmak megosztásra kerültek.

Az UPnP kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:


- Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a készüléken, és válassza ki az UPnP menüpontot a ◀▶ gombokkal vagy a beállítókerékkel.
- Erősítse meg az OK gombbal, majd válassza ki a kívánt zeneszámot.
- A lejátszáshoz nyomja meg a készüléken található forgógombot.

6.7 Külső audioforrások

Külső audioeszközöket, például MP3-lejátszót, televíziót vagy vevőkészüléket csatlakoztathat a rádióhoz. Ehhez használja a megfelelő csatlakozó kábelt (3,5 mm-es jack kábel), és csatlakoztassa az eszközt a rádió hátulján található megfelelő audiobemenethez.

Ezután nyomja meg a MENU gombot, és válassza ki a menüből a kívánt bemeneti csatornát (AUX IN). Erősítse meg az OK gombbal vagy a forgógomb megnyomásával.

Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön. A vezérlés (pl. lejátszás, szünet, számugrás) a külső eszközön történik. A hangerő mind a rádión, mind a csatlakoztatott eszközön szabályozható.

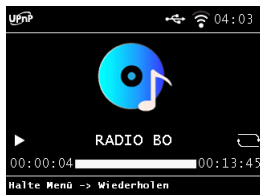

6. Üzemeltetés

6.8 USB lejátszás / multimédia

MP3 zenefájlokat lejátszhat USB-tárolóeszközzel. Ehhez csatlakoztassa a zenefájlokat tartalmazó USB-meghajtót az előlő USB-csatlakozóhoz. Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a ◀▶ gombokkal válassza ki a Multimédia opciót.

A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot a távirányítón vagy a készüléken található forgógombot. A „USB-meghajtó csatlakoztatása” rendszerbeállítások segítségével közvetlenül is átválthat multimédia módba.

Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot, majd erősítse meg a készüléken található forgógomb megnyomásával.



6.9 EQ (hangszínszabályzó)


Ebben a részben előre beállított hangbeállításokat választhat ki.

A távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki az Equalizer (Hangszínszabályzó) opciót a főmenüben, majd a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával erősítse meg a választást.



6. Üzemeltetés


Az „EQ-beállítások” menüpontban, valamint a „Saját EQ-profil” és „Speciális beállítások” almenükben egyedi frekvenciatarományokat állíthat be.

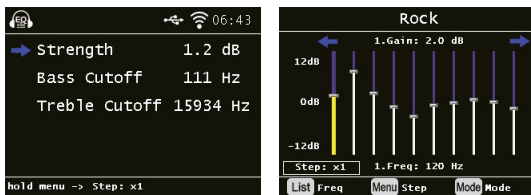

6.10 Időjárás

A készülék megjelenítheti az aktuális időjárás információkat az Ön tartózkodási helyéről. Az időjárás megjelenítéséhez válassza a rádió főmenüjében az Időjárás opciót, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

A MENU gombbal megváltoztathatja az időjárás-jelentés helyszínét. Írja be annak a városnak a nevét, amelyről a legfrissebb időjárás információkat szeretné megkapni.

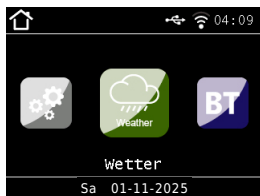

Ha a készülék csatlakozik az internethez, az időjárás információkat a készülék kijelzőjén jelenítheti meg.

Felhívjuk figyelmét:

Az időjárás-előrejelzéshez a készülék egy internetes szerverhez csatlakozik, amelyen időjárás adatok vannak tárolva. Ezért a kijelzett időjárás adatok eltérhetnek a tartózkodási helyén ténylegesen mért időjárás adatoktól.

6. Üzemeltetés

6.11 Rádió Bluetooth-vevőként

A rádió Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható egy külső eszkozhöz (pl. okos-telefon, táblagép).

A Bluetooth-kapcsolat segítségével külső eszkozhokról (helyileg tárolt MP3-fájlok, streamelt zene, online rádió) lejátszhatóak a médiák a rádión keresztül. Válassza ki a menüből a Bluetooth opciót.

Mielőtt audiofájlokat küldhetne a rádióhoz Bluetooth-on keresztül, létre kell hoznia egy Bluetooth-kapcsolatot.

6.11.1 Bluetooth-kapcsolat létrehozása

Nyomja meg a távirányító vagy a készülék menügombját, és válassza ki a Bluetooth módot.

Miután kiválasztotta a Bluetooth módot a rádión, a készülék párosítási módba kerül, és megkeresi a csatlakoztatható Bluetooth-eszközöket.

Most aktiválja a Bluetooth funkciót a csatlakoztatni kívánt külső eszkozhön (további részletekért olvassa el az eszkozh használati útmutatóját). Keresse meg a megfelelő eszkozh nevet az elérhető eszkozhök listájában, válassza ki, majd hozza létre a kapcsolatot.

6.11.2 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül

Ha létrehozott egy Bluetooth-kapcsolatot, akkor a külső eszkozhön tárolt zenefájlokat a rádió segítségével lejátszhatja.

Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

Indítsa el a zene lejátszását a külső eszkozhön azáltal, hogy aktiválja a megfelelő lejátszási funkciót (MP3-lejátszó stb.), vagy válasszon ki egy dalt a megfelelő lejátszási listából, és indítsa el a lejátszást.

6.11.3 Rádió Bluetooth-adóként

A rádió Bluetooth-adóként is működhet.

Ezzel a rádió audiojelét Bluetooth-on keresztül kompatibilis Bluetooth-vevőkészülékekre, például Bluetooth-fejhallgatókra továbbíthatja.

A Bluetooth-átvitel elindításához kövesse az alábbi lépéseket:

6. Üzemeltetés

- Lépjen a Rendszerbeállítások menübe, és keresse meg a „Bluetooth” almenüt. Válassza ki az OK gombbal.
- Válassza a „Bluetooth mód” lehetőséget, majd az „Automatikus csatlakozás” lehetőséget. Ezután térjen vissza a „Bluetooth” menübe.
- Nyomja meg az OK gombot a „Bluetooth-eszközök” kiválasztásához. Ezután a rádió megkezdí a rendelkezésre álló Bluetooth-hangszórók vagy Bluetooth-fejhallgatók keresését. Ezután válassza ki az eszközt a listából az OK gomb megnyomásával. A hang a Bluetooth-vevőeszközön keresztül hallható, a rádió hangszórója pedig automatikusan elnémul.

MEGJEGYZÉS:

Ezzel Bluetooth-kapcsolat jön létre a vevőberendezéssel. Amint Bluetooth-kapcsolat jön létre a vevőberendezéssel, a rádió hangszórói kikapcsolnak. Ebben a beállításban a hang csak a Bluetooth-vevőn keresztül hallható. Ha a Bluetooth-lejátszási mód be van kapcsolva, a Bluetooth-átvitel leáll.

6.12 CD-lejátszó

Helyezze az audio CD-t a nyomtatott oldalával felfelé óvatosa a CD-nyílásba. A készülék önbevezetővel rendelkezik, és automatikusan behúzza a CD-t. A lejátszás rövid felismerés után automatikusan elindul.

Alternatív megoldásként a MENU vagy MODE gombbal válthat a CD-lejátszó menüpontra.

A vezérlés (lejátszás, szünet, leállítás, számugrás stb.) a távirányítóval vagy közvetlenül a készüléken történik.

6. Üzemeltetés

6.13 Rádióadások rögzítése

A készülékkel zenét vagy más hanganyagot rögzíthet internetes rádió, DAB+, FM, Bluetooth vagy AUX-IN forrásból egy csatlakoztatott USB-adathordozóra.

A rádió létrehoz egy mappát a csatlakoztatott USB-adathordozón, amelyben az összes felvétel tárolásra kerül. A mappa neve PVR.

A fájlok a rádióállomás által továbbított audio-formátumban kerülnek tárolásra. Ha USB-adathordozót csatlakoztatott a rádióhoz, a lejátszás közben is rögzíthet egy műsort.

A műsor lejátszása közben nyomja meg a távirányító felvétel gombját (● Rec). A kijelzőn egy piros felvétel szimbólum jelenik meg. **CD módban a felvétel gombot 2-3 másodpercig kell lenyomva tartani a felvétel elindításához.**

A felvétel befejezéséhez nyomja meg a távirányító Stop vagy Back gombját, és erősítse meg a parancsot az OK gombbal. A felvétel a készüléken található ◀ gombbal is befejezhető, és a forgógombbal erősíthető meg. Felhívjuk figyelmét, hogy a rögzített fájlok csak ezzel a készülékkel lejátszhatók!

Hasonlóan egy videó- vagy DVD-felvevőhöz, a rádióval is időzített felvételeket készíthet, például rádióműsorok rögzítésére, ha nincs otthon. Ehhez tartsa lenyomva a felvétel gombot (● Rec) a készüléken vagy a távirányítón 2 másodpercnél hosszabb ideig.



6. Üzemeltetés

Név:

Válassza ki a rögzíteni kívánt rádióadást.

Dátum:

Adja meg az időzítő indításának dátumát.

Indítási idő:

Válassza ki az Indítási idő sort, nyomja meg az OK gombot, és adja meg az időzítő aktiválásának időpontját. Ehhez használja a távirányító ▲▼ gombjait vagy a forgógombot.

Időtartam:

Itt állítsa be a felvétel időtartamát órában és percben.

Mód:

Határozza meg, hogy a felvétel csak egyszer vagy naponta történjen.

6.14 A MODE gomb funkciójának beállítása

A készüléken és a távirányítón található egy MODE gomb, amelynek funkciója egyénileg beállítható. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a készüléken. Válassza a menüben a System → Tastennumbelegung → Mode (Rendszer → Gombok átkonfigurálása → Mód) menüpontot, majd erősítse meg az OK gombbal.
- Most válassza az alábbi opciók egyikét:
 - **Válassza az Összes lehetőséget:** A MODE gomb megnyomásával válthat az összes rendelkezésre álló mód között (pl. internetes rádió, helyi rádió, DAB+ stb.).
 - **Egyedi mód (pl. DAB+):** A MODE gomb közvetlenül a kiválasztott módra vált.

A Vissza gombbal lépjen ki a menüből.


7. Az alkalmazás használata

A készüléken és a kényelmes távirányítón történő kezelés mellett ezt a rádiót a Soundmate alkalmazáson keresztül is teljes mértékben vezérelheti.

Az alkalmazás automatikusan alkalmazkodik a csatlakoztatott rádió funkcióihoz. Így mind az egyszerű, mind a kiterjedt felszereltségű modellek egyetlen alkalmazással vezérelhetők.

A vezérlés a helyi WLAN-hálózaton keresztül történik. Ezért győződjön meg arról, hogy mind a rádió, mind az okostelefonja vagy táblagépe ugyanahhoz a WLAN-hoz csatlakozik.

Az alkalmazást rendszeresen fejlesztjük és a rádiók új funkcióihoz igazítjuk. Örömmel fogadjuk visszajelzéseit és javítási javaslatait.

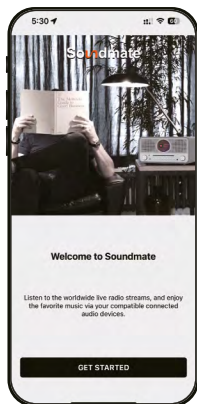

8. Hibaelhárítás

Tünet	Lehetséges okok
A kijelző nem kapcsol be, a rádió nem reagál	Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt hálózati kábelrel az elektromos hálózatra.
A távirányító nem működik	Az akkumulátor lemerült vagy rosszul van behelyezve. Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve. Irányítsa a távirányítót a készülékre.
A DAB+ vétel megszakad	Nincs elérhető adó. Végezzen keresést. Az antenna nincs teljesen kihúzva. Változtassa meg a rádió helyét (pl. közelebb egy ablakhoz), majd végezzen újabb keresést.
A rádióprogramok zavarai	Változtassa meg a készülék helyét.
Az AUX lejátszás nem működik	A rádió rossz módban van. Váltson AUX módra. A kábelcsatlakozás hibás. Ellenőrizze a rádió és a külső készülék közötti kábelcsatlakozást.
Rossz hangminőség USB-ről történő zenehallgatáskor	Alacsony bitrátájú fájl. Ellenőrizze az audiofájlt. Tipp: MP3 fájlok esetében a bitráta legyen 192 Kbit/s vagy magasabb.
Hangerő túl alacsony	Ellenőrizze a rádió hangerejét. Ellenőrizze a párosított eszköz hangerejét, amelyről zenét játszik le.
A hálózati kapcsolat nem állítható be	Ellenőrizze a WiFi funkciót. Aktiválja a DHCP funkciót azon a routeren, amelyhez a rádiót csatlakoztatni szeretné. Lehet, hogy aktív tűzfal van a hálózatban.

8. Hibaelhárítás

Tünet	Lehetséges okok
WiFi-kapcsolat nem hozható létre.	Ellenőrizze a WiFi-hálózatok elérhetőségét. Csökkentse a WiFi-router és a rádió közötti távolságot. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő WEP/WPA jelszót használja, amikor csatlakozik egy WiFi-routerhez.
Nincs elérhető internetes rádióállomás.	Ellenőrizze a hálózati hozzáférési pontokat. A rádióállomás jelenleg nem elérhető. A távadó kapcsolata megváltozott, vagy már nem sugároz.
USB-adathordozó nem felismerhető.	Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz FAT32 formátumú.
A készülékből nem hallatszik hang. Minden más funkció rendben működik.	A fejhallgató csatlakoztatva van. Húzza ki a fejhallgatót.

9. Tárolás

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, válassza le a hálózati adapter kábelt a rádióról, és tárolja a készüléket száraz, pormentes helyen. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet a távirányítóból.

10. Műszaki adatok

Internetrádió

Audio-kodekek	MP3 (akár 320 Kbits/s, 48 KHz)
	AAC/AAC+ (akár 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WMA (akár 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WAV

DAB / DAB+ / FM

DAB/DAB+	Érzékenység -100 dBm-ig
FM dekódolás	Érzékenység -101 dBm-ig
Vételi tartomány	DAB: Band III 174 MHz - 240 MHz
	FM: 87.5 MHz -108 Mhz

Ton

Hangszóró	2x 15 W (sztereó), 3 hüvelykes hangszóró
-----------	--

Kijelző

TFT színes képernyő	2,4 hüvelykes színes kijelző
---------------------	------------------------------

Csatlakozások

Fejhallgató	3,5 mm-es sztereo jack bemenet
AUX bemenet	3,5 mm-es sztereo jack bemenet
Polaritás Hálózati adapter csatlakozója	
USB-csatlakozó	USB 2.0 szabvány

Hálózat

Kommunikációs interfészek	WiFi IEEE 802.11b/g/n wireless Bluetooth (BT V5.0, Supports A2DP, AVRCP profiles)
Frekvenciák	WiFi: 2.400 - 2.4835 GHz Bluetooth: 2.4GHz - 2.48 GHz
Adóteljesítmény	WiFi: <20dBm Bluetooth: max. 8dBm
WLAN-zár	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

10. Műszaki adatok

Tápellátás

Gyártó	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Modellszám	SOY-1500240EU-056B
Bemeneti feszültség	AC 100 – 240 V
Bemeneti frekvencia	50 Hz – 60 Hz
Kimeneti feszültség	15 V DC
Kimeneti áram	2.4 A
Kimeneti teljesítmény	max. 36 W
Átlagos működési hatékonyság	85.60 %
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül	< 0,3 W

Méretetek / Súly

Méretetek (mm)	360 x 145 x 172 mm (Szélesség/Magasság/Mélység)
Súly	3560 g

Üzemeltetési feltételek

Hőmérsékleti tartomány	0°C – 45°C
Páratartalom	20 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit

A távirányító eleme

Típus	CR 2025 / 3 V
-------	---------------

Jogi információk

Megfelelőségi információ

A Telestar GmbH kijelenti, hogy az alábbi készülékek megfelelnek az irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

- 2014/53/EU (RED)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2014/30/EU (EMV)
- 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS)
- 1907/2006 (REACH)

Telestar TOP 300 Schwarz (Cikkszám 5700300)

Telestar TOP 300 Holz (Cikkszám 5701300)

Die vollständige Konformitätserklärung liegt bei der Telestar GmbH vor und ist online abrufbar unter: www.telestar.de/support/dl



Jogi nyilatkozat

Ez a használati utasítás a legnagyobb gondossággal készült. Mindazonáltal nem vállalunk felelősséget esetleges hibákért, nyomdai hibákért vagy téves adatokért. Változtatások és műszaki fejlesztések fenntartva. A használat a saját felelősségére történik.

Jogi információk

Szimbólumok és utasítások



A régi készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni. A régi elektromos és elektronikus készülékeket a törvény szerint a települési gyűjtőhelyeken kell leadni. Az elemek és akkumulátorok a hulladékkezelés előtt ki kell venni és szakszerűen meg kell semmisíteni.
WEEE-Reg.-Nr.: DE49015927



A termék csomagolása környezetbarát, újrahasznosítható anyagokból készült. Kérjük, a csomagolást és a töltőanyagokat a helyi hulladékválogatási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Cd
Hg
Pb

Megjegyzés az elemek ártalmatlanításáról

A csomag tartalma egy elem (gombelem, CR2023 típus). Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A fogyasztók törvényileg kötelesek a használt elemeket megfelelő gyűjtőhelyen vagy kereskedelmi forgalomban leadni. A káros anyagokat tartalmazó elemeket áthúzott szemetes szimbólummal és a Pb (ólom), Cd (kadmium) vagy Hg (higany) kémiai szimbólumokkal jelölik.



Megjegyzés a lézertermékről (DVD-lejátszó)

Ez a készülék lézer egységet tartalmaz, és 1. osztályú lézerterméknek minősül. A készülék rendeltetésszerű használat esetén biztonságos. A burkolat kinyitása vagy a biztonsági berendezések kikapcsolása esetén azonban láthatatlan lézersugárzás léphet fel.

FIGYELEM:

Ne nyissa ki a készüléket. A javításokat csak képzett szakember végezheti.

Jegyzetek

[illegible]

Version 2.1 (01/2026)

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200, Fax: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de