

TELESTAR®

TOP 200

TOP 250



HU Kezelési útmutató

A források megtakarítása és a környezet védelme érdekében a használati utasítás más nyelveken csak letölthető formában elérhető!

TOP 200



CZ Többnyelvű használati utasítás PDF formátumban a QR-kód beolvasásával érhető el.

EN Scan the QR code for multilingual instructions in PDF format.

FR Scanner le code QR pour obtenir des instructions PDF en plusieurs langues.

IT Scansionare il codice QR per ottenere istruzioni in PDF multilingue.

NL Scan de QR-code voor meertalige PDF-instructies.

TOP 250



Tartalom

1. Biztonsági utasítások	05
2. A csomag tartalma	05
3. Áttekintés és összekapcsolás	06
4. Telepítés	12
4.1 Általános kezelési utasítások	12
4.2 A távirányító előkészítése	12
4.3 Antenna csatlakoztatása	12
4.4 Tápellátás csatlakoztatása	13
4.5 Dátum és idő Mód	14
4.6 GMT időzóna	14
4.7 Nyári időszámítás	15
4.8 Sürgősségi üzemmód	15
4.9 Helyi hangosbeszélő berendezés	16
4.10 WiFi/hálózat kiválasztása	17
5. Beállítás	18
5.1 Általános működés	18
5.1.1 Menü gomb	18
5.1.2 Vissza gomb	19
5.1.3 Lista gomb	19
5.1.4 Mód gomb	19
5.2 Rendszer	19
5.2.1 Nyelv	19
5.2.2 Dátum / idő	20
5.2.3 Hálózat	20
5.2.4 Riasztás	22
5.2.5 Felvétel időzítő	24
5.2.6 Készenléti mód	24
5.2.7 Alvó időzítő	26
5.2.8 Háttérvilágítás	26
5.2.9 Bluetooth	27
5.2.10 Napló beállítások	27
5.2.11 ASA / EWF plus	27
5.2.12 Helyi rádióberendezés	28
5.2.13 Gombok konfigurálása	28
5.2.14 USB beállítások	28
5.2.15 Szoftverfrissítés	28
5.2.16 Gyári beállítások	29
5.2.17 Verzió	29

Tartalom

6. Műveletek	30
6.1 DAB+ rádió	30
6.1.1 Csatornák listája	30
6.1.2 DAB keresés	30
6.1.3 Kézi DAB keresés	30
6.2 Internetrádióállomás kiválasztása	32
6.3 Internetes rádióállomások keresése	33
6.4 Rádióállomások mentése	34
6.5 Rádióállomások mentése a kedvencek listájába	34
6.6 Helyi rádióállomások	34
6.7 Hangerő módosítása	35
6.8 Működési mód váltás	36
6.9 AUX IN	36
6.10 UPnP	37
6.11 Lejátszás USB-ről / multimédia	37
6.12 EQ (hangszínszabályzó)	38
6.13 Időjárás	39
6.14 Rádió műsorok felvétele	40
6.15 Rádió Bluetooth-vevőként	41
6.15.1 Bluetooth-kapcsolat létrehozása	42
6.15.2 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül	42
6.15.3 Rádió Bluetooth-adóként	42
6.16 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül	43
6.17 Működés az alkalmazással	44
7. Hibaelhárítás	50
8. Tárolás	51
9. Műszaki adatok	52
10. Megfelelőségi információk	54

1. biztonsági utasítások

Általános biztonsági előírások

Az első használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg biztonságos helyen. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak a rendeltetésszerűen használja.

Tápellátás

Csak a mellékelt vagy ajánlott tápegységet használja.

Üzemeltetés és környezet

Az első használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg biztonságos helyen. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak a rendeltetésszerűen használja.

Rádiós kapcsolatok és zavarás

A DAB+/FM vételt akadályok vagy más elektronikus készülékek, pl. LED-szalagok és más készülékek zavarhatják. Zavarás esetén ne használja a rádiót orvosi készülékek közelében.

Tisztítás és karbantartás

A tisztítás előtt válassza le az összes kábelt. Használjon száraz, puha ruhát – ne használjon tisztítószeret vagy vizet. A készüléket csak szakember nyithatja meg és javíthatja.

Hulladékkezelés


A készüléket a helyi elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

2. A csomag tartalma

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| • TELESTAR TOP 200 | • TELESTAR TOP 250 |
| • Külső tápegység DC 15 V, 1 A | • Külső tápegység DC 15 V, 1,5 A |
| • Csavarozható teleszkópos antenna | • Csavarozható teleszkópos antenna |
| • Távirányító, elemmel (CR 2025) | • Távirányító elemmel (CR 2025) |
| • Használati utasítás | • Használati utasítás |

3. áttekintés és csatlakozás

Első oldal

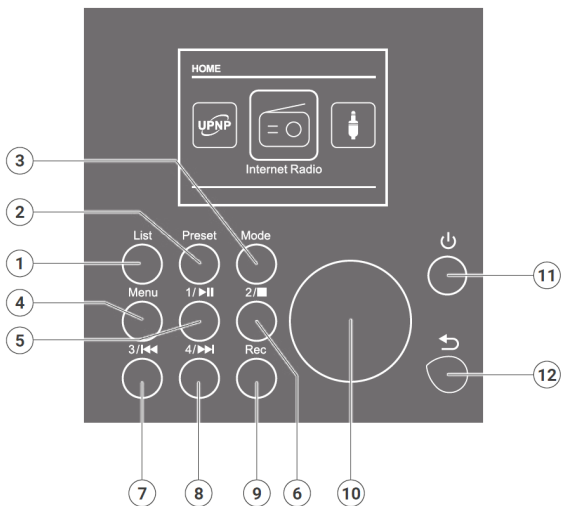

3. áttekintés és csatlakozás

Első oldal

1. Lista

Megjeleníti a legutóbb választott rádióállomások listáját.

2. Előválasztás

Átvált az egyénileg tárolt kedvenc állomások egyikére.

3. Módok

Itt válthat a készülék üzemmódjai között: internetes rádió, DAB+, FM, UPnP, AUX, Bluetooth és USB.

4. Menü

Ezzel a gombbal aktiválhatja a készülék beállításait.

5. 1. állomás memória gomb / Lejátszás / Szünet

Átvált a rádió üzemmódban az 1. programmemhelyre. Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást USB/média/UPnP üzemmódban.

6. 2. állomás memória gomb / STOP

Átvált a rádió üzemmódban a programmem-tár 2. helyére. Leállítja a lejátszást USB/média/UPnP üzemmódban.

7. 3. állomás memória gomb / előző szám

Átvált a rádió üzemmódban a programmem 3. helyére. Ez a gomb az előző zeneszám kiválasztásához vagy gyors átugráshoz szolgál USB/média/UPnP üzemmódban.

8. 4. állomás memória gomb / következő szám

Átvált a rádió üzemmódban a programmem memóriájának 4. helyére. A gomb a következő szám kiválasztásához vagy gyors előretekéréshez használható USB/média/UPnP üzemmódban.

9. REC

Elindítja az aktuális rádióprogram felvételét a csatlakoztatott USB-memóriakészülékre.

10. Forgógomb, megerősítő gomb, hangerő

A forgógombbal válthat a menüpontok között, a gomb megnyomásával erősítheti meg a menüpontokat, a hangerőgombbal pedig állíthatja a hangerőt.

11. Bekapcsoló gomb (bekapcsolás/kikapcsolás)

A gomb megnyomásával bekapcsolhatja a készüléket vagy készenléti állapotba helyezheti.


12. Vissza

Ezzel a gombbal egy lépéssel visszaléphet a menüben.


3. áttekintés és csatlakozás

Hátsó oldal

TOP 200

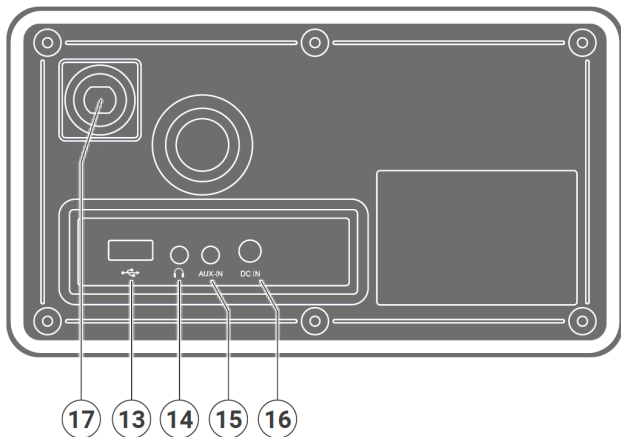

TOP 250

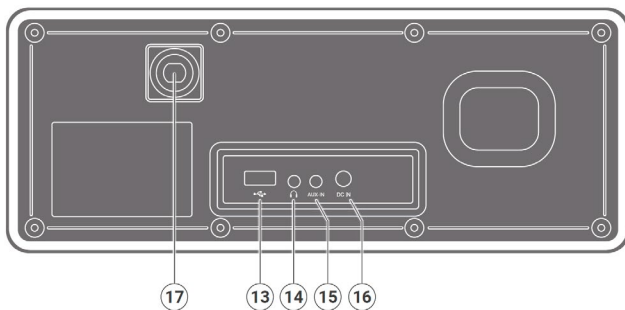

3. áttekintés és csatlakozás

Vissza

13. USB-csatlakozás

Ha zeneszámokat szeretne lejátszani a készülékről, csatlakoztassa azt egy USB-adathordozóhoz, például egy USB-merevlemezhez vagy USB-memóriakártyához.

14. Fejhallgató csatlakoztatása

Itt csatlakoztathatja a fejhallgatót, és a rádió által lejátszott zenét a fejhallgatón keresztül hallgathatja. A fejhallgató csatlakoztatása után a készülék hangszóróin keresztül történő zene lejátszása szünetel.

15. AUX IN

Ide csatlakoztathat külső hangforrást, pl. MP3-lejátszót, okostelefont vagy táblagépet egy 3,5 mm-es AUX-csatlakozóval ellátott kábellel.

16. DC IN

Csatlakoztassa a készüléket a hálózati adapterrel (a csomagban található) ehhez a csatlakozóaljzathoz, hogy a készülék áramellátása biztosítva legyen.


17. FM/DAB+ antenna

A teleszkópos antenna csatlakozója a csomagban található.

3. áttekintés és csatlakozás

Távírányító

A rádiót a készüléken található gombokkal vagy a távirányítóval lehet vezérelni. A távirányító kényelmesebb és egyszerűbb módja a készülék vezérlésének.

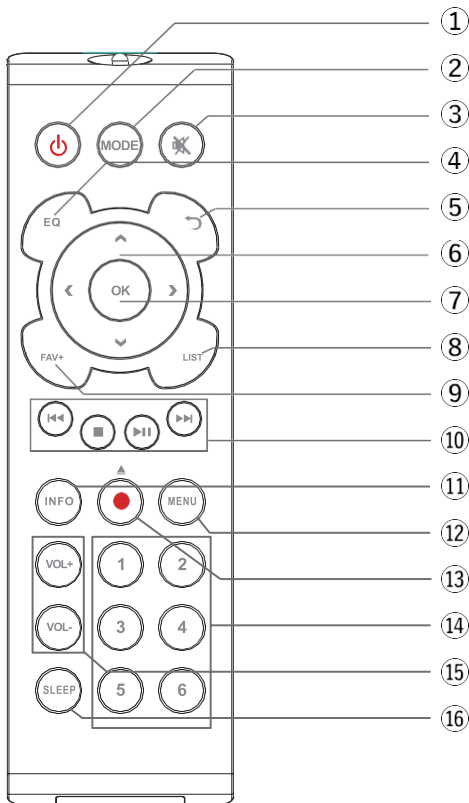

3. áttekintés és csatlakozás

Távírányító

- 1. Sürgősségi gomb** A gomb megnyomásával bekapcsolhatja vagy átkapcsolhatja a készüléket készenléti állapotba.
- 2. Mód** Választja a különböző üzemmódok között. A gomb más funkcióra is programozható.
- 3. Hang elnémítása** Elnémítja a készüléket.
- 4. EQ – ekvalizer funkció** Ezzel a gombbal aktiválhatja az ekvalizer funkciót és módosíthatja az egyes hangbeállításokat.
- 5. Vissza** Ezzel a gombbal egy lépéssel visszatérhet a menüben.
- 6. Fel/le navigálás – jobbra/balra / hangerő VOL+ –**
Ezekkel a gombokkal mozoghat a menüben.
A gombokkal csökkentheti vagy növelheti a hangerőt.
- 7. ENTER/OK** A gombbal erősítheti meg a bevittelt vagy a választást.
- 8. LIST/programlista** Ezzel a gombbal jelenítheti meg a rádióprogramok listáját.
- 9. FAV+** Ezzel a gombbal hozzáadhatja a kiválasztott rádióállomást a kedvencek listájához.
- 10. Zenefájlok vezérlése és kiválasztása USB, UPnP, média segítségével**
 - ◀◀ Előző zeneszám kiválasztása / gyors előretekerés
 - Leállítás
 - ▶▶ Lejátszás indítása vagy szüneteltetése
 - ▶▶ Következő zeneszám kiválasztása / gyors előretekerés
- 11. INFO** Az aktuális rádióprogrammal kapcsolatos információk megjelenítése.
- 12. Menü** Ezzel a gombbal jelenítheti meg a készülék menüjét.
- 13. Rec** Elindítja az aktuális rádióprogram felvételét a csatlakoztatott USB-memóriakészülékre. A gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartva aktiválja a rádióprogram felvételének időzítő menüjét. / CD-lejátszás módban ez a gomb a kiadógombként is működik.
- 14. Számgombok** A számok közvetlen beírásához.
- 15. VOL+ / VOL -** Ezekkel a gombokkal növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
- 16. SLEEP** A gomb megnyomásával beállíthatja az alvó üzemmódot. A beállított idő letelte után a rádió készenléti üzemmódba vált.

4. telepítés

4.1 Általános I és kezelési utasítások



- A készüléket a készüléken vagy a távirányítón található készenléti gombbal kapcsolhatja ki.
- A hangerőt a **VOL+** gombbal a távirányítón vagy a készüléken található gombbal állíthatja be.
- A hangerőt a távirányító **VOL-** gombjával vagy a készüléken található gomb elforgatásával csökkentheti.
- A menüpontok kiválasztásához használhatja a ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat vagy a forgógombot.
- A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található vezérlőelem megnyomásával erősítse meg.

4.2 A távirányító előkészítése

- Távolítsa el a távirányító elemeinek szállítási reteszelését. Ehhez húzza ki a távirányító elemtartójának műanyag kiemelkedését. Ezzel az elem érintkezésbe kerül a készülékkel.
- Ha ki szeretné cserélni a távirányító elemét, nyissa ki az elemtartót a távirányító hátulján.
- Húzza ki a távirányító elemtartóját. Vegye ki az elemet, és helyezzen be egy új, azonos típusú elemet.



Ügyeljen a elem polarítására! Helyezze vissza az elemet a rekeszbe.

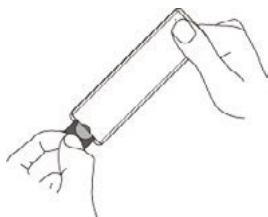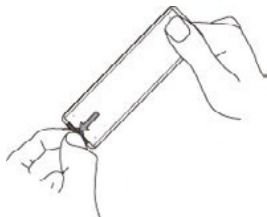

4.3 Antenna csatlakoztatása

Csavarozza a mellékelt teleszkópos antennát a hátsó készülék antennacsatlakozójára, vagy csatlakoztassa a külső antennát.

4. telepítés

4.4 Tápellátás csatlakoztatása

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a készülék hátulján található megfelelő csatlakozóhoz. Ezután csatlakoztassa a hálózati adaptert egy 230 V-os aljzathoz.

Kapcsolja be a rádiót a távirányító vagy a készülék készenléti gombjával. A készülék bekapcsol.



A távirányító ▲ ▼ gombjaival válassza ki a menü nyelvét. A kívánt menü nyelvet a távirányító OK **gombjával** erősítse meg. Cseh és szlovák nyelv áll rendelkezésre.



4. telepítés

4.5 Dátum és idő ()

Itt választhatja ki, hogy a rádió hogyan szinkronizálja az időt. Használja ▲▼ a távirányítón. A választást erősítse meg a távirányítón található **OK gombbal** vagy a készüléken található gombbal.



A készülék gyárilag úgy van beállítva, hogy az idő automatikusan beálljon. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik. Ezért nem szükséges az időt manuálisan beállítani. Ezeket a beállításokat bármikor megváltoztathatja a főmenü Rendszer részében.

4.6 GMT Időzóna

Itt válassza ki az időzónáját. A Cseh Köztársaság, Szlovákia és a legtöbb európai ország esetében válassza a GMT + 1:00 beállítást.



4. telepítés


4.7 Nyári időszámítás

Itt kapcsolhatja be a nyári időszámítást, ha az éppen érvényben van. Ehhez használja a távirányító ▲ ▼ gombjait. Erősítse meg az OK gombbal a távirányítón, vagy nyomja meg a készüléken található gombot.



4.8 Készenléti üzemmód

Itt beállíthatja, hogy a rádió készenléti állapotban is megjeleníti-e az időt.

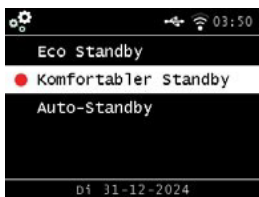

A választást a távirányító ▲ ▼ gombjaival végezze el. A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gombbal erősítse meg.

Ha a kényelmes készenléti módot (készenléti mód órával) választja, a készülék energiafogyasztása kissé megnő. **ECO készenléti módban az ébresztő funkció deaktiválódik, mert az idő nem frissül.**

4. telepítés

4.9 helyi rádióberendezés

A helyi rádióállomások internetes adásainak eléréséhez válassza ki a kontinensét, majd az országát.



Választás a távirányító ▲ ▼ gombjaival. A választást erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával.



4. telepítés

4.10 WiFi hálózat kiválasztása /

A következő lépésben megjelenik az eszköz hatótávolságán belül elérhető összes WiFi hálózat. Válassza ki a csatlakozni kívánt hálózatot, majd erősítse meg **az OK gombbal**. WiFi jelszó.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a karaktert, majd a ► gombbal lépjen tovább. **Az OK gombbal** erősítse meg.



Felhívjuk figyelmét, hogy a routerhez való csatlakozás eltarthat egy ideig.

5. beállítások

5.1 Általános y Működés

5.1.1 Menu gomb

Tartsa lenyomva a készüléken vagy a távirányítón található menügombot. Ezzel mindig visszatér a főmenübe, függetlenül a készülék aktuális beállításaitól.

A főmenüben a ◀▶ gombokkal vagy a készüléken található forgógombbal navigálhat. A főmenü a következő almenükre osztható:



Az egyes menüpontokat a ◀▶ gombokkal vagy a forgógombbal választhatja ki.

A választást **az OK gombbal** a távirányítón vagy a forgógombbal a készüléken erősítse meg.

5. beállítások

5.1.2 Vissza gomb

A „Vissza” gomb megnyomásával egy lépéssel visszaléphet.

5.1.3 Seznam gomb

Ha a rádió módban megnyomja a „Seznam” gombot, megjelenik a korábban hallgatott rádióállomások listája.

5.1.4 Mód gomb

A Mode gombbal válthat a készülék különböző üzemmódjai között.

5.2 Rendszer

Nyomja meg a Menu gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a gombokkal válassza ki a menüből a „◀▶ ” (Rendszer) menüpontot.

A választást a távirányító OK **gombjával** vagy a készüléken található gombbal erősítse meg. Ebben a menüpontban a készülék egyes beállításait módosíthatja.



5.2.1 Nyelv

A távirányító ◀▶ gombjaival válassza ki a nyelvet a menüből. A távirányító OK gombjával erősítse meg a kívánt menü kiválasztását.

5. beállítások

5.2.2 Dátum / Idő

Válasszon a távirányító ◀▶ gombjaival. A választást erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával.



A készülék gyári beállítása szerint az idő automatikusan beállítódik. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik. Ezért az időt nem kell manuálisan beállítani. Itt válassza ki, hogy a rádió hogyan szinkronizálja az időt.

5.2.3 Hálózat

Ahhoz, hogy a készülék internetes rádióként működjön, csatlakoznia kell egy internet-hozzáféréssel rendelkező hálózathoz.

Ha ezt még nem tette meg az első beállítás során, akkor ebben a menüpontban állíthatja be a hálózati kapcsolatot.

5. beállítások

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a távirányító vagy a készülék ◀▶ gombjaival válassza ki a menüből a **Rendszer** menüpontot. A választást a távirányító **OK gombjával** vagy a készüléken található forgógombbal erősítse meg.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival válassza ki a menüből a Hálózat menüpontot.



A választást erősítse meg a távirányító **OK gombjával** vagy a készüléken található forgógombbal.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd erősítse meg **az OK gombbal**.

Írja be a WiFi jelszót. A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a karaktert, majd nyomja meg az ▶ gombot az előre lépéshez. Erősítse meg az OK gombbal.



Felhívjuk figyelmét, hogy a router regisztrálása eltarthat egy ideig.


5. beállítások

5.2.4 Riasztás – ébresztő

A készülék rádióébresztőként is használható.

Ebben a menüpontban legfeljebb 5 ébresztési időt állíthat be. Az ébresztő beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a **System (Rendszer)** menüpontot.
- A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki az **Alarm** menüpontot, majd erősítse meg a távirányító **OK gombjával** vagy a készüléken található forgógombbal.

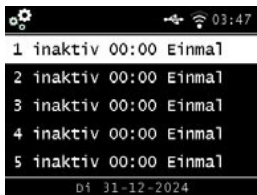

5. beállítások

Válasszon az 5 rendelkezésre álló riasztás közül egyet, majd erősítse meg a készüléken található gombbal vagy a távirányító OK gombjával.



Az ébresztőt az állapotson keresztül aktiválhatja.

A következő sorban állítsa be az ébresztő időpontját. Ehhez használja a távirányító numerikus billentyűzetét vagy a készüléken található forgógombot. A beírt adatokat **az OK gombbal** kell megerősíteni.

Az ismétlési idők a Mód sorban találhatóak. Dönthet úgy, hogy az ébresztő egyszer, naponta, hétköznapokon vagy csak hétvégén szóljon a beállított időpontban.

A következő sorban állítsa be az ébresztő hangerejét.

A Hang sorban kiválaszthatja, hogy csengőhanggal vagy rádióállomással (DAB+, Internet vagy FM) szeretne ébredni.

Ne feledje, hogy ha a rádióállomás opciót választja, akkor a kiválasztott vételi módhoz legalább egy kedvenc állomásnak el kell lennie mentve.

Az ébresztő leállításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón vagy a készüléken. Az ébresztés elhalasztásához nyomjon meg bármelyik gombot a készüléken (az ON/OFF gombot kivéve). Ezzel az ébresztő 5 percre elhalasztásra kerül. 5 perc elteltével az ébresztő újra bekapcsol. Ha az ébresztőt a következő napig ki szeretné kapcsolni, nyomja meg a készüléken található ON/OFF gombot.

5. beállítások


5.2.5 Felvétel –

Ebben a menüben módosíthatja a beállított felvételi időzítőt.

5.2.6 készenléti mód

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kijelző készenléti állapotát. Használja a távirányító ▲ ▼ gombjait vagy a kijelző forgógombját.

A távirányítón vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a menüből az Alvó üzemmód lehetőséget, majd erősítse meg a távirányítón található OK gombbal vagy a készüléken található forgógombbal.

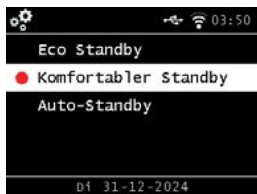

5. beállítások

Válassza ki a kívánt funkciót, majd erősítse meg a távirányító on gombjával vagy **az OK gombbal**.

Környezetbarát készenléti üzemmód

Ebben a módban a készülék készenléti állapotban nagyon kevés energiát fogyaszt. Ebben a készenléti módban az idő nem jelenik meg.

A Soundmate alkalmazás nem tudja felébreszteni a készüléket az eco készenléti módból.

Kényelmes készenléti mód

Ebben a módban a készülék kikapcsolása után a készenléti gomb megnyomásával a készenléti idő jelenik meg. Ez növeli az energiafogyasztást. Az ökológiai készenléti módot a készenléti gomb lenyomva tartásával lehet aktiválni.

Automatikus készenléti mód

Ebben a módban a készülék egy bizonyos idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba vált, ha ez idő alatt nem hajt végre semmilyen műveletet.


5. beállítások

5.2.7 Alvó üzemmód – Időzítő

Az alvó időzítő funkcióval a rádió automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható. Itt beállíthatja, hogy a készülék mennyi idő után kapcsoljon ki automatikusan. A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a Sleep timer menüpontot, majd **erősítse meg** a távirányító OK **gombjával** vagy a készüléken található forgógombbal.

Az OFF opció kiválasztásával kikapcsolhatja ezt a funkciót, vagy kiválaszthat egy időtartamot 10 és 120 perc között.


A beállítást a távirányító **OK** gombjával vagy a készüléken található forgógombbal erősítse meg.

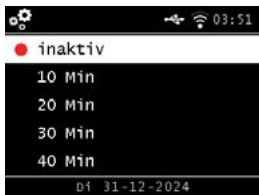

5.2.8 Háttérvilágítás

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kijelző fényerejét.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a System (Rendszer) menüben a Backlight (Háttérvilágítás) opciót, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.

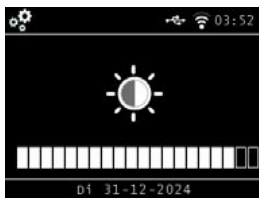

A háttérvilágítást beállíthatja működési és készenléti módra is.

Használja a ◀ ▶ gombokat vagy a készüléken található forgógombot, majd erősítse meg az **OK** gombbal.

5. beállítások

5.2.9 Bluetooth

Ez a beállítás lehetővé teszi a Bluetooth-kapcsolat módjának konfigurálását és az elérhető Bluetooth-vevőeszközök meghatározását, hogy a rádiót médiaszolgáltatóként használhassa a streaming funkciókhoz.

5.2.10 Journaline beállítások

Ezzel a beállítással megjelenítheti a DAB+ vételhez tartozó napló szöveges információit. A kapcsolóval be- vagy kikapcsolhatja a DAB+ vételhez tartozó napló szöveges információit.

A második kapcsolóval („Automatikus megnyitás”) beállíthatja, hogy az információk manuálisan vagy automatikusan jelenjenek meg, ha rendelkezésre állnak. A szolgáltatás elsősorban a német piacon érhető el.

5.2.11 ASA / EWF plus

Az ASA (Automatic Safety Alert) / EWF plus digitális rádió segítségével figyelmezteti a lakosságot katasztrófák, például árvizek, viharok vagy vegyi balesetek esetén. Vészhelyzetben megszakítja a műsort, aktiválja a készüléket készenléti állapotba, és a kijelzőn figyelmeztető üzeneteket jelenít meg utasításokkal. A funkció jelenleg tesztelés alatt áll.

Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a készüléken. Váltson a Rendszer > ASA / EWFplus, majd **nyomja meg az OK gombot** a távirányítón vagy a készüléken található forgógombot a megerősítéshez.

A szolgáltatás elsősorban a német piacon érhető el. Csehországban és Szlovákiában nem elérhető.

Beállítások:

- **Be-/kikapcsolás:** A funkció aktiválása vagy deaktiválása.
- **Hely:** Állítsa be a helyét, hogy a megfelelő riasztást kapja. Adja meg az EWS kódot, ha ismeri, vagy írja be kézzel a koordinátákat (amelyeket a rendszer automatikusan helykóddá alakít, pl. a <https://openstreetmap.org> oldalon elérhető).
- **Hangerő:** A riasztás hangerejének beállítása.
- **Monitor készenléti állapotban:** Aktiválja vagy deaktiválja a jel figyelését készenléti állapotban.

5. beállítások

5.2.12 helyi rádió

Ezzel a beállítással megadhatja a tartózkodási helyét. Ezzel a beállítással a rádió a helyi rádió funkcióval kiválasztja a régiójában elérhető helyi rádióállomásokot.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a Hely beállítást a Rendszer menüben, majd nyomja meg a távirányító **OK** gombját vagy a készüléken található forgógombot a megerősítéshez. Ezután válassza ki a kontinensét, majd az országát.

5.2.13 Gombok – Konfiguráció

Ez a beállítás lehetővé teszi a „MODE” multifunkciós gomb különböző funkciókhoz való használatát.

További gyorsfunkciók konfigurálása.

5.2.14 USB-beállítások

Ezzel a beállítással meghatározhatja, hogy a készülék hogyan reagáljon USB-memóriakártya behelyezésekor. Vagy közvetlenül elindíthatja a médialejátszó funkciót és lejátszhatja a USB-eszközön található zenét, vagy inaktív maradhat, amikor USB-kártyát helyez be.

5.2.15 Szoftver - frissítés

A készülék operációs szoftverét szükség esetén a **www.telestar.de weboldalon** elérhető USB-interfészen keresztül frissítheti. A weboldalon található szoftvert ki kell csomagolni. A kicsomagolt fájlt ezután át kell másolni egy megfelelő adathordozóra, és azt USB-porton keresztül csatlakoztatni a készülékhez.

A szoftverfrissítés lépéseit a szoftver letöltési információiban találja.

A frissítés hálózati kapcsolaton keresztül is elvégezhető. Ebben az esetben válassza a „Hálózaton keresztül” lehetőséget.

5. beállítások

5.2.16 Gyári beállítások

Ebben a menüpontban visszaállíthatja a készülék gyári beállításait. A készülék ezután a gyári beállításokkal újraindul.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a Rendszer menüben a Gyári beállítások lehetőséget, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.



Ha vissza szeretné állítani a gyári beállításokat, erősítse meg az OK gombbal. Ha meg akarja szakítani a műveletet, válassza a Mégse lehetőséget.

Ha a gyári beállításokat aktiválja, a készülék visszatér a szállításkori beállításokhoz. Az összes mentett csatorna és kedvencek listája elveszik, és új keresés indul. PI. ha másik vételi helyre költözik.

5.2.17 Verzió

Ez a menüpont információkat nyújt a készüléken jelenleg telepített firmware verziójáról.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a Version (Verzió) beállítást a System (Rendszer) menüben, majd nyomja meg a távirányító OK gombját vagy a készüléken található forgógombot a megerősítéshez.

6. üzemeltetés

6.1 DAB+ rádió

Ebben a módban digitálisan sugárzott rádióállomásokot vehet. Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón, vagy a készüléken található ◀▶ gombokkal válassza ki a **DAB/DAB+** menüpontot.

A választást a távirányító **OK gombjával** vagy a készüléken található forgógombbal erősítse meg.

6.1.1 Csatornalista

A „List” gomb megnyomásával megjelenik a DAB csatornák listája. Ezen a listán kiválaszthatja a kívánt csatornát.

Felhívjuk figyelmét, hogy a DAB-állomáslista csak akkor érhető el, ha előzőleg sikeresen elvégezte a DAB-állomáskeresést.

6.1.2 DAB- keresés

Ha a rádió még nem keresett és nem mentett DAB+ állomásokat, a keresés automatikusan elindul, amint a rádió DAB vételi módba vált.


Ha DAB módban automatikus állomáskeresést szeretne végrehajtani, szükség esetén nyomja meg többször a **Vissza** gombot.



6. üzemeltetés

Váltson az automatikus csatornakeresés sorra, és erősítse meg az **Enter/OK** gombbal a távirányítón vagy a készüléken található forgógombbal.

A rádió most automatikusan megkeresi az összes fogható digitális rádióállomást, és elmenti azokat az állomáslistába.

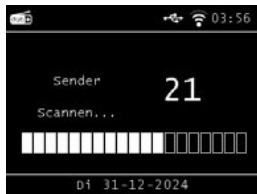

A jobb oldalon látható szám jelzi a talált rádióállomások számát. A keresés befejezése után a rádió az első talált állomást kezdi el lejátszani.

6.1.3 Kézi DAB-keresés

A DAB állomásokat manuálisan is keresheti. Ehhez meg kell adnia a sugárzási frekvenciát. Ebben a menüpontban válassza ki a kívánt állomást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6. üzemeltetés

6.2 internetes rádióállomás kiválasztása

Az ◀▶ gombokkal válassza ki az internetes rádiót a főmenüből, majd erősítse meg az OK gombbal a távirányítón vagy az OK gombbal a készüléken.



Amint átvált az internetes rádió módba, megjelenik egy áttekintés.



Itt különböző listák állnak rendelkezésre.

Kedvencek listája

Ebben a listában található az összes egyénileg mentett rádióállomás. A rádióállomás mentésének lépéseit a „8.2 Internetes rádióállomás kiválasztása” fejezetben, a 44. oldalon találja.

Rádió

Különböző rádióműsor-listák.

6. üzemeltetés

Podcastok

Itt számos rádiós podcast közül választhat.

Legutóbb hallgatott

Ez a lista a legutóbb kiválasztott 40 rádióállomást tartalmazza.

Keresés

Ezzel a funkcióval kereshet egy adott rádióállomást.

6.3 Internetes rádióállomások keresése

Válassza ki a Keresés sort, majd nyomja meg az OK gombot a készüléken.



A távirányító billentyűzetével írja be a rádióállomás nevét a keresőmezőbe.

Ehhez használja a ▲ ▼ ◀▶ gombokat. A bevitel az **OK** gombbal erősítse meg. A rádió most megkeresi az összes állomást, amely megfelel ennek a bejegyzésnek.

A gombokkal válassza ki az állomást, majd nyomja meg a készüléken az OK gombot.

6. üzemeltetés

6.4 Rádióállomások mentése

Válassza ki a menteni kívánt rádióállomást, majd tartsa lenyomva a rádióállomás mentéséhez (Preset) gombot azon a készüléken, amelyre a rádióállomást menteni szeretné, körülbelül 3 másodpercig. A rádióállomás mentésre kerül. Mostantól ezzel a gombbal elérheti a rádióállomást.

6.5 Rádióállomások mentése a kedvencek listájába

A rádióállomásokat elmentheti a kedvencek listájába, amely a távirányító kedvencek gombjával gyorsan előhívható. Ebben a listában legfeljebb 10 rádióállomás menthető el.

Válassza ki a rádióállomást, amelyet hozzá szeretne adni a kedvencek listájához. Nyomja meg a **FAV+** gombot a távirányítón.

Most válassza ki azt a memóriaterületet, amelyre a rádióállomást el szeretné menteni.

Tartsa lenyomva a **FAV+** gombot a távirányítón körülbelül 2 másodpercig. A rádióállomás a kiválasztott memóriakiosztásba kerül.

6.6 Helyi rádióállomások

Az internetes rádió módban a készülék menüjében kereshet konkrét rádióállomásokat a régiójában, hogy könnyebben megtalálja a régiójában elérhető állomásokat.


A távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza a Helyi rádió lehetőséget.



6. üzemeltetés

Ebben a menüpontban a különböző internetes állomásokat országok szerint rendezheti, hogy könnyebben megtalálja őket. Az itt található gombokkal kiválaszthatja a kívánt programlistát.


Itt a ▲ ▼ gombokkal kiválaszthatja a kívánt programlistát.

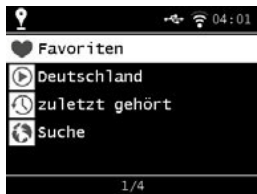

A bevittelt az OK gombbal erősítse meg.

6.7 Hangerő módosítása

Állítsa be a hangerőt a **VOL+ / VOL-** gombokkal a távirányítón vagy a készüléken található forgógombbal.



Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a hangot, nyomja meg a Mute gombot a távirányítón.

6. üzemeltetés

6.8 üzemmód váltás

A **MODE** gomb megnyomásával válthat az **AUX**, **UPnP**, **helyi rádió**, **DAB+ rádió**, **FM rádió**, **felhőalapú zene**, **CD-lejátszó**, **UPnP**, **AUX IN**, **multimédia**, **internetes rádió** és **Bluetooth** üzemmódok között.

6.9 AUX IN

A rádióhoz csatlakoztathat külső zenelejátszót, pl. MP3-lejátszót. Ehhez csatlakoztassa a külső eszközt a készülék hátulján található megfelelő kábellel. Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, és válassza ki az **AUX** menüpontot a távirányító gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal.

Erősítse meg a távirányító **OK** gombjával vagy a készülék forgógombjával. Alternatív megoldásként az AUX módba válthat úgy is, hogy addig nyomja meg a készüléken a **MODE** gombot, amíg az AUX mód be nem kapcsol.



Most már lejátszhatja a zenét a külső eszközzel. A hangerőt a **VOL+ / VOL-** gombokkal vagy a rádió vezérlőgombjával, illetve a külső eszközön állíthatja be.

Az **külső** eszközt megfelelő kábellel kell csatlakoztatni.

A rádió 3,5 mm-es sztereo csatlakozóval ellátott **AUX-IN** bemenettel rendelkezik.


6. üzemeltetés

6.10 UPnP

Ha a rádiót vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatta, akkor azt médialejátszóként is használhatja, és a hálózathoz csatlakoztatott eszközökön, például számítógépeken vagy okostelefonokon tárolt zenefájlokat lejátszhatja az UPnP protokollon keresztül. Ehhez a készülékeknek ugyanahhoz a házi hálózathoz kell csatlakozniuk, és a megfelelő médiatartalmakat engedélyezni kell a hálózaton történő megosztásra.

Az UPnP kiválasztásához tegye a következőket:

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, és válassza **az UPnP** lehetőséget a távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készüléken található kerékkel. Erősítse meg **az OK** gomb megnyomásával a távirányítón vagy a készüléken. Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot, majd erősítse meg a készüléken található vezérlőgombbal.

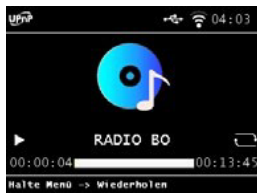

6.11 Lejátszás USB-ről / Multimedia

MP3 zenefájlokat **USB-memóriakártyáról** is lejátszhat.

Ehhez csatlakoztassa a zenei fájlokat tartalmazó USB-meghajtót a hátsó USB-porthoz.

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a távirányító vagy a készülék ◀▶ gombjaival válassza a Multimedia lehetőséget.

A megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón vagy a forgógombot a készüléken.

6. üzemeltetés


Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot, majd erősítse meg a lejátszást a készüléken található forgógombbal.




6.12 EQ () (hangszínszabályzó)

Ebben a részben kiválaszthatja a hang beállításait. A különböző hangbeállítások mellett.

A távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki az Equaliser (Equalizer) lehetőséget a főmenüből, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.

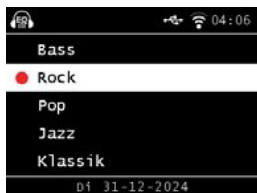

Az ekvalizer speciális beállításai között különböző frekvenciatartományokat állíthat be.

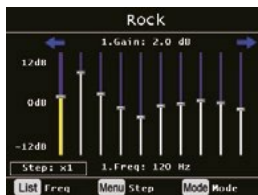

6. üzemeltetés

6.13 Időjárás

A készülék megjelenítheti az aktuális időjárási információkat a tartózkodási helyéről. Ha időjárási információkat szeretne, válassza a rádió főmenüjében az Időjárás lehetőséget, majd erősítse meg az OK gombbal.



A **MENU** gombbal megváltoztathatja az időjárási jelentés helyét. Írja be annak a városnak a nevét, amelyről a legfrissebb időjárási információkat szeretné megkapni.

Ha a készülék csatlakozik az internethez, a készülék kijelzőjén megjelenítheti az időjárási információkat.

Az időjárás-előrejelzéshez a készülék az internetes szerverhez csatlakozik, amelyen az időjárási adatok tárolódnak. A megjelenített időjárási adatok ezért eltérhetnek a valós időjárási adatoktól az Ön tartózkodási helyén.

6. üzemeltetés

6.14 Rádióadások felvétele

A készülékkel FM, DAB+ és internetes rádióadások rögzíthetők a csatlakoztatott USB-adathordozóra.

A rádió létrehoz egy mappát a csatlakoztatott USB-adathordozón, amelybe az összes felvétel el lesz mentve. A mappa neve PVR.

A fájlok a rádióállomás által sugárzott hangformátumban kerülnek mentésre. Ha USB-adathordozót csatlakoztatott a rádióhoz, a műsort lejátszás közben is rögzítheti.

A műsor lejátszása közben nyomja meg a felvétel gombot (Rec) a készüléken vagy a távirányítón. A kijelzőn megjelenik a piros felvétel szimbólum.



A felvétel leállításához nyomja meg a Stop gombot, majd erősítse meg az OK gombbal.



Felhívjuk figyelmét, hogy a rögzített fájlok csak ezen a készüléken lejátszhatók!

6. üzemeltetés

A videomagnóhoz vagy DVD-felvevőhöz hasonlóan a rádióban is beállíthatja a felvétel időzítését, pl. rádióadások felvételét, amikor nincs otthon. Ehhez tartsa lenyomva a felvétel gombot a készüléken vagy a távirányítón legalább 2 másodpercig.

Vagy válassza a Timer (Időzítő) opciót a System (Rendszer) menüben.



Név:

Itt válassza ki a rögzíteni kívánt rádióprogramot.

Dátum:

Itt adja meg a dátumot, amikor az időzítő elinduljon.

Kezdési idő:

Start time sorban, nyomja meg az OK gombot, és adja meg az időt, amikor az időzítő aktiválódjon. Ehhez használja a távirányító ▲ ▼ gombjait vagy a forgógombot.

Időtartam:

Itt adja meg a felvétel időtartamát órában és percben.

Mód:

Határozza meg, hogy a felvétel csak egyszer vagy naponta egyszer történjen.

6.15 Rádió Bluetooth-vevőként

A rádió Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható külső eszközökhöz (pl. okostelefon, tablet).

A Bluetooth-kapcsolat segítségével külső eszközökről (pl. okostelefonról, táblagépről) lejátszhatók a rádióban tárolt fájlok (helyileg tárolt MP3-fájlok, streamelt zene, online rádió). Válassza ki a menüből a Bluetooth opciót.

A hangfájlok Bluetooth-on keresztül történő rádióba történő küldése előtt Bluetooth-kapcsolatot kell létrehozni.

6. üzemeltetés

6.15.1 Bluetooth-kapcsolat létrehozása

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, és válassza ki a **Bluetooth** módot.

Amint a rádió Bluetooth módot választ, a készülék párosítási módba vált, és megkeresi a csatlakoztatható Bluetooth-eszközöket.

Most aktiválja a Bluetooth funkciót a csatlakoztatni kívánt külső eszközön (további részletek a készülék használati útmutatójában találhatóak). Keresse meg a megfelelő eszközt az elérhető eszközök listájában, válassza ki, és hozza létre a kapcsolatot.

6.15.2 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül

Ha létrehozta a Bluetooth-kapcsolatot, a rádió segítségével lejátszhatja a külső eszközön tárolt zenefájlokat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

Indítsa el a zene lejátszását a külső eszközön a megfelelő lejátszási funkció (MP3-lejátszó stb.) aktiválásával, vagy válassza ki a dalt a megfelelő dallistából, és indítsa el a lejátszást.

6.15.3 Rádió Bluetooth-adóként

A rádió Bluetooth-adóként is működhet.

Ez lehetővé teszi a rádió hangjelzéseinek Bluetooth-on keresztül kompatibilis Bluetooth-vevőkészülékekre, például Bluetooth-fejhallgatókra vagy hangszórókra történő továbbítását.

A Bluetooth-átvitel elindításához tegye a következőket:

- Lépjen a **Rendszerbeállítások** menübe, és keresse meg a **„Bluetooth” almenüt**. Válassza ki az OK gombbal.
- Válassza a **„Transmit mode” (Adási mód) lehetőséget**, majd az **„Automatic connection” (Automatikus csatlakozás) lehetőséget**. Ezután térjen vissza a „Bluetooth” menübe.
- Nyomja meg az OK gombot, és válassza a **„Bluetooth-eszköz” lehetőséget**. A rádió ezután elkezdi

keresni az elérhető Bluetooth hangszórókat vagy Bluetooth fejhallgatókat.

Ezután válassza ki a készüléket a listából az OK gomb megnyomásával.

A hang a Bluetooth-vevőre lesz továbbítva, és a rádió hangszórója automatikusan elnémül.

MEGJEGYZÉS:

Ezzel létrejön a Bluetooth-kapcsolat a vevőeszközzel. Amint a Bluetooth-kapcsolat létrejön a vevővel, a rádió hangszórói kikapcsolnak. Ebben a beállításban a hang

6. üzemeltetés




csak a Bluetooth-vevőn keresztül hallható.

Ha a Bluetooth lejátszási mód aktiválva van, a Bluetooth adás leáll.

6. üzemeltetés

6.16 alkalmazás használata

Az alkalmazás segítségével kompatibilis internetes rádiószolgáltatásokat vezérelhet táblagépen vagy okostelefonon. Az alkalmazás iOS és Android operációs rendszerekhez alkalmas.

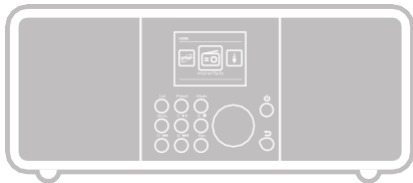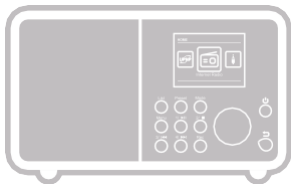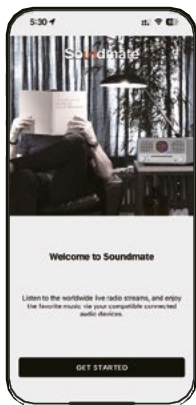

Ez a leírás az alkalmazás 2024.12-es állapotát tükrözi.

Töltse le az alkalmazást a Google Play áruházból® Android operációs rendszerekhez® vagy az iTunes-ból iOS operációs rendszerekhez®, és telepítse mobilkészülékére (okostelefon, tablet, ...).



6. üzemeltetés



Indítsa el az alkalmazást:

Az alkalmazás elindítása után automatikusan felismeri a rádiót, ha az ugyanazon a hálózaton van regisztrálva.

Az alkalmazás főmenüje ugyanolyan felépítésű, mint a rádió menüje. Az alkalmazásban használt ikonok hasonlóak a rádió menüjében található ikonokhoz.

Az alkalmazás elindításához kattintson az azonosított rádióra.

6. üzemeltetés



Főoldal

A Főoldal menüpont alatt közvetlenül elérheti a mentett kedvenc csatornákat, és megtekintheti az aktuálisan kiválasztott csatornát. Ha rákattint az aktuálisan kiválasztott csatormára, további információk jelennek meg az aktuális műsorról, és hozzáférhet további funkciókhoz.



Lejátszási funkciók

A kiválasztott állomás megérintésével megjelenik az aktuális rádióállomás összes információja. Itt beállíthatja a hangerőt, elindíthatja a felvételt USB-adathordozóra, beállíthatja a felvételt, megnyithatja a kedvenc állomások listáját és megtekintheti az összes rádióállomás listáját.

6. üzemeltetés



Felvétel

Ezzel a gombbal elindíthatja az aktuális műsor felvételét. A rádió USB-portjához USB-adathordozót, például USB flash meghajtót vagy külső merevlemez kell csatlakoztatni.



Időzítő/felvétel ütemezése


Itt beállíthatja és programozhatja a felvételt egy adott dátumra és időpontra.

6. üzemeltetés



Lista

Ezzel a gombbal megjelenítheti a DAB+ módban a helyszínen fogható DAB+ állomásokat.

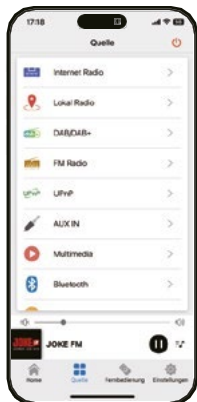

Forrás/üzemmód

Ezzel a menüponttal megváltoztathatja a rádió különböző üzemmódjait. Ezzel a gombbal az aktuális lejátszást is megállíthatja. Itt választhat az internetes, DAB+ és FM rádióállomások között.


6. üzemeltetés



Távírányító

A távirányító funkcióval a rádiót virtuális távirányítóval vezérelheti. Ehhez érintse meg a távirányító szimbólumot az alsó részen.

Az érintőképernyőt jobbra vagy balra, felfelé vagy lefelé mozgathatja, és így különböző funkciókat, például a hangerőt vagy a programválasztást vezérelheti.

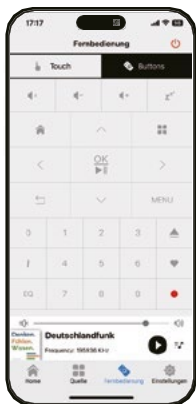

A menü Gombok pontján a rádiót az alkalmazáson keresztül hagyományos távirányítóként vezérelheti.

7. problémamegoldás

Tünet	Lehetséges okok
A kijelző nem világít, a rádió nem reagál	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz a mellékelt hálózati kábellel.
A távirányító nem működik	Az elemek lemerültek vagy rosszul vannak behelyezve. Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve. Irányítsa a távirányítót a készülékre.
Probléma a DAB+ vételével	Nincs elérhető csatoma. Végezzen keresést. Az antenna nincs teljesen kihúzva. Ha a rádió helyét megváltoztatja (pl. közelebb az ablakhoz), végezzen újabb keresést.
A rádióadások zavarása	Változtassa meg a készülék helyét.
Az AUX lejátszás nem működik	A rádió nem megfelelő módban van. Váltson AUX módra. A kábelcsatlakozás hibás. Ellenőrizze a rádió és a külső eszköz közötti kábelcsatlakozást.
Rossz hangminőség zene lejátszásakor	Alacsony átviteli sebességű fájl. Ellenőrizze a hangfájlt. Tipp: MP3 fájlok esetében az átviteli sebességnek 192 Kbit/s vagy annál magasabbnak kell lennie.
Túl alacsony hangerő	Ellenőrizze a rádió hangerő-beállításait. Ellenőrizze a párosított eszköz hangerő-beállításait, amelyről a zenét lejátsza.
Nem lehet hálózati kapcsolatot létrehozni	Ellenőrizze a WiFi funkciót. Aktiválja a DHCP funkciót a rádióhoz csatlakoztatni kívánt útválasztón. Lehet, hogy a hálózat tűzfalat használ.

7. problémamegoldás

Tünet	Lehetséges okok
A WiFi-kapcsolat nem hozható létre	Ellenőrizze a WiFi hálózatok elérhetőségét. Csökkentse a WiFi útválasztó és a rádió közötti távolságot. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő WEP/ A WiFi útválasztóhoz való csatlakozáshoz használja a WPA jelszót.
Nincs elérhető internetes rádióállomás	Ellenőrizze a hálózati hozzáférési pontokat. A rádióállomás jelenleg nem elérhető. A távadó kapcsolata megváltozott, vagy már nem sugároz.
A USB adathordozó nem lett felismerve	Győződjön meg arról, hogy a USB-tárolóeszköz FAT32 formátumban van formázva.
A készülékből nem hallható hang. Minden más funkció rendben működik.	A fejhallgató csatlakoztatva van. Húzza ki a fejhallgatót.

8. tárolás

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, válassa le a hálózati adapter kábelt a rádióról, és tárolja a készüléket száraz, pormentes helyen. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemtartóból az elemeket.

9 Műszaki adatok

Internet rádió

Hangkodekek	MP3 (akár 320 Kbits/s, 48 KHz)
	AAC/AAC+ (akár 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WMA (akár 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WAV

DAB / DAB+ / FM

DAB/DAB+	Érzékenység: akár -100 dBm
FM dekódolás	Érzékenység: -101 dBm
Vétel	DAB: III sáv 174 MHz – 240 MHz
	FM: 87,5 MHz -108 Mhz

Hang

Hangszórók Top 200	1x 10 W (mono) zenei kimenet 3" hangszóró 8 ohm impedanciával
Top 250 hangszórók	Zenei kimenet 2x 10 W (sztereó) 3" hangszóró, 8 ohm impedancia

Kijelző

Színes TFT képernyő	2,4 hüvelykes színes kijelző
---------------------	------------------------------

Csatlakozás

Fejhallgató	3,5 mm-es sztereó jack bemenet
AUX bemenet	3,5 mm-es sztereó jack bemenet

Polaritás Hálózati
adapter csatlakoztatása



USB csatlakozás	USB 2.0 szabvány
-----------------	------------------

9 Műszaki adatok

Hálózat		
Kommunikációs interfész	Vezeték nélküli WiFi kapcsolat IEEE 802.11b/g/n Bluetooth (BT V5.0, támogatja az A2DP, AVRCP profilokat)	
Frekvencia	WiFi: 2,400 - 2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz	
Átviteli teljesítmény	WiFi: <20dBm Bluetooth: max. 8dBm	
WLAN titkosítás	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS	
Tápellátás		
Gyártó	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.	
Modellszám	SOY-1500100EU-035E	SOY-1500150EU-063G
Bemeneti feszültség	AC 100 - 240 V	
Bemeneti frekvencia	50 Hz - 60 Hz	
Kimeneti feszültség	TOP 200: 15 V DC	TOP 250: 15 V DC
Kimeneti áram	TOP 200: 1,0 A	TOP 250: 1,5 A
Kimeneti teljesítmény	TOP 200: max. 15 W	TOP 250: max. 22,5 W
Átlag Üzemhatékonyság	TOP 200: 82,50 %	250 LEGJOBB: 85,60 %
Energiafogyasztás terhelés nélkül	< 0,3 W	< 0,3 W
Méretek / súly		
Méretek (mm)	TOP 200: 182 x 104 x 110	TOP 250: 262 x 104 x 110
Súly	TOP 200: 990 g	TOP 250: 1510 g
Üzemi feltételek		
Hőmérséklet-tartomány	0 °C - 45 °C	
Légnedvesség	20 - 80 % relatív páratartalom	
Távírányító elem		
Típus	CR 2025 / 3 V	

10. megfelelésre vonatkozó információk

A Telestar GmbH kijelenti, hogy a következő készülék megfelel a RoHS 2011/65/EU+ 2015/863/EU irányelv, a RED 2014/53/EU és 2014/35/EU irányelv, valamint a REACH 1907/2006 rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

TELESTAR TOP 200 (cikkszám: 57002200)

TELESTAR TOP 250 (cikkszám: 57002200)

A termékek megfelelési nyilatkozata a következő cégnél érhető el:
TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer

A megfelelési nyilatkozat letölthető a honlapunkról:

<https://www.telestar.de/support/dl/>

Jogi nyilatkozat:

Ez a használati utasítás a legnagyobb gondossággal készült.

Az esetleges hibákért, nyomdai hibákért vagy helytelen információkért azonban nem vállalunk felelősséget. A változtatások és a további műszaki fejlesztések jogát fenntartjuk.

A használat a felhasználó saját felelősségére történik.

WEEE Reg.-Nr DE49015927



TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200 Fax: Telefon: 09771 / 63567-144
info@telestar.de