

TELESTAR®

TOP 400



A források megtakarítása és a környezet védelme érdekében a használati utasítást más nyelveken csak letölthető formában biztosítjuk!



CZ Szkennelje be a QR-kódot a többnyelvű használati utasítás PDF formátumban történő letöltéséhez.

FR Scanner le code QR pour obtenir des instructions PDF en plusieurs langues.

IT Scansionare il codice QR per ottenere istruzioni in PDF multilingue.

NL Scan de QR-code voor meertalige PDF-instructies.

Tartalom

1. Biztonsági utasítások	05
2. A csomag tartalma	
3. Áttekintés és csatlakoztatás	06
4. Telepítés	12
4.1 Általános használati utasítás	12
4.2 A távirányító előkészítése	12
4.3 Antenna csatlakoztatása	12
4.4 Tápellátás csatlakoztatása	13
4.5 Dátum és idő beállítása	14
4.6 GMT időzóna	14
4.7 Nyári időszámítás	15
4.8 Sürgősségi üzemmód	15
4.9 Helyi rádió beállítása	16
4.10 WiFi/hálózat kiválasztása	17
5. Beállítás	18
5.1 Általános vezérlés	18
5.1.1 MENU menügomb	18
5.1.2 Vissza gomb	19
5.1.3 Lista gomb	19
5.1.4 Mód gomb	19
5.2 Rendszer	19
5.2.1 Nyelv	19
5.2.2 Dátum / idő	20
5.2.3 Hálózat	20
5.2.4 Riasztás	22
5.2.5 Felvétel időzítő	24
5.2.6 Sürgősségi üzemmód	24
5.2.7 Alvási időzítő	26
5.2.8 Háttérvilágítás	26
5.2.9 Bluetooth	27
5.2.10 Journaline beállítások	27
5.2.11 Helyi rádió beállítások	28
5.2.12 Gombok konfigurálása	28
5.2.13 Beállítások az Egyesült Államok számára	28
5.2.14 Szoftverfrissítés	28
5.2.15 Gyári beállítások	29
5.2.16 Verzió	29

Tartalom

6. Működés	30
6.1 DAB+ rádió	30
6.1.1 Állomáslista	30
6.1.2 DAB keresés	30
6.1.3 Kézi DAB keresés	30
6.2 Internetrádióállomás kiválasztása	32
6.3 Internetes rádióállomások keresése	33
6.4 Rádióállomások mentése	34
6.5 Rádióállomások mentése a kedvencek listájába	34
6.6 Helyi rádióállomások	34
6.7 Hangerő módosítása	35
6.8 Működési mód váltás	36
6.9 AUX IN	36
6.10 UPnP	37
6.11 Lejátszás USB-ről / multimédia	37
6.12 EQ (hangszínszabályzó)	38
6.13 Időjárás	39
6.14 Rádió műsorok felvétele	40
6.15 Rádió Bluetooth-vevőként	41
6.15.1 Bluetooth-kapcsolat létrehozása	42
6.15.2 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül	42
6.15.3 Rádió Bluetooth-adóként	42
6.16 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül	43
6.17 Streaming szolgáltatások	44
6.18 Vezérlés alkalmazás segítségével	45
7. Hibaelhárítás	51
8. Tárolás	52
9. Műszaki adatok	53
10. Megfelelőségi információk	55

1. biztonsági utasítások

Általános biztonsági figyelmeztetések

Az első használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg azokat biztonságos helyen. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak rendeltetésszerűen használja.

Tápellátás

Csak a mellékelt vagy ajánlott tápegységet használja.

Üzemeltetés és környezet

Az készülék első használata előtt olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg biztonságos helyen. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak rendeltetésszerűen használja.

Rádiókapcsolat és zavarás

A DAB+/FM vétel zavarhatják akadályok vagy más elektronikus készülékek. Zavarás esetén ne használja a rádiót orvosi készülékek közelében.

Tisztítás és karbantartás

A tisztítás előtt válassza le az összes kábelt. Használjon száraz, puha ruhát – ne használjon tisztítószereket vagy vizet. A készüléket csak szakember nyithatja meg és javíthatja.

Hulladékkezelés


A készüléket a helyi elektromos és elektronikus hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

2. A szállítás tartalma

- TELESTAR TOP 400
- Külső tápegység DC 5 V, 2A
- Csavarozható teleszkópos antenna
- Csavarozható drótantenna
- Távirányító elemmel (CR 2025)
- 1,5 m-es audio kábel 3,5 mm-es cinch csatlakozóval (R/L/Coax)
- 1,5 m optikai kábel (optikai/Toslink)
- Használati utasítás

3. áttekintés és csatlakozás

Első panel

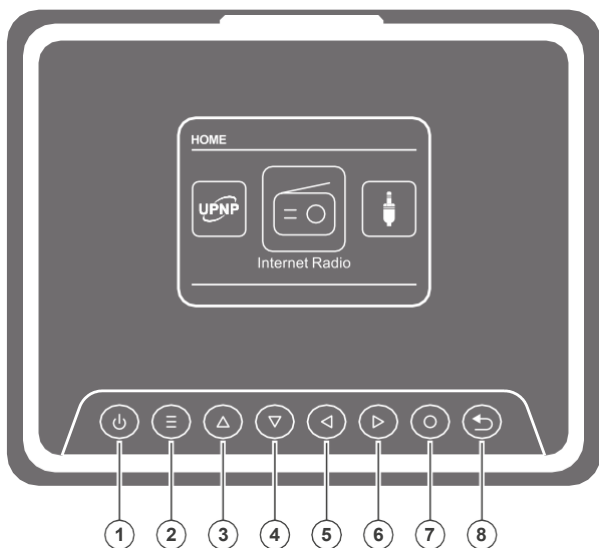


3. áttekintés és csatlakozás

Első panel

1. **Be-/kikapcsoló gomb**
A gomb rövid megnyomásával a készülék bekapcsol, vagy készenléti állapotba vált.
2. **Menü**
Megnyitja a készülék beállítási lehetőségeit.
3. **Felfelé navigálás**
Ezzel a gombbal felfelé navigálhat a menüben (MENU).
4. **Lefelé navigálás** Ezzel a gombbal lefelé navigálhat a menüben.
5. **Balra navigálás**
Ezzel a gombbal balra navigálhat a menüben.
6. **Navigáció jobbra**
Ezzel a gombbal jobbra léphet a menüben.
7. **Megerősítő gomb (OK)**
Nyomja meg ezt a gombot az OK kiválasztásához.
8. **Vissza**
Ezzel a gombbal egy lépéssel visszatérhet a menüben.

3. áttekintés és csatlakozás

Vissza

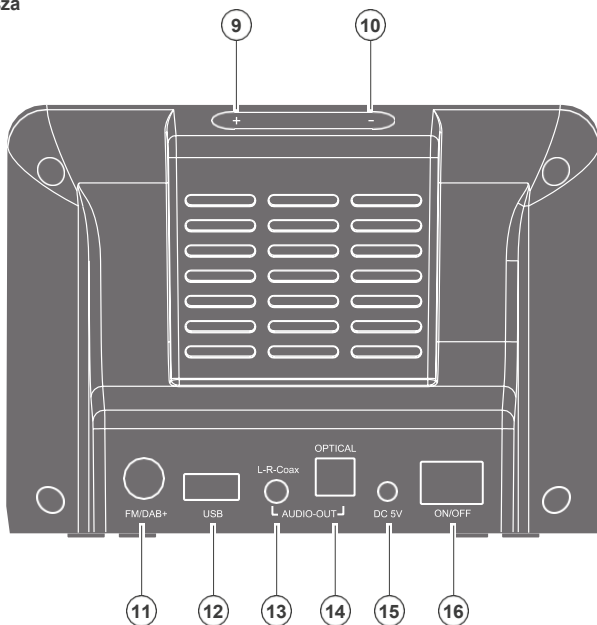

3. áttekintés és csatlakozás

Hátsó panel

1. **Hangerő (+)**

Ez a gomb a hangerő növelésére szolgál.

2. **Hangerő (-)**

Ez a gomb a hangerő csökkentésére szolgál.

3. **FM/DAB+ antenna**

A mellékelt teleszkópos antenna csatlakoztatásához.

4. **USB-csatlakozás**

Itt csatlakoztathatja a készüléket egy USB-adathordozóhoz, például egy USB-merevlemezhez vagy USB-flash meghajtóhoz, és lejátszhatja az azon található zenefájlokat.

5. **AUX BEMENET**

Itt csatlakoztathat külső hangforrást, pl. MP3-lejátszót, okostelefon vagy táblagépet egy 3,5 mm-es AUX csatlakozóval ellátott kábellel.

6. **Optikai digitális SPDIF audio bemenet**

Szükség esetén csatlakoztassa ide az SPDIF optikai digitális audio kimenetet egy külső eszköztől.

7. **Hálózati adapter csatlakoztatása**

Csatlakoztassa itt a készüléket a hálózati adapterhez (a csomag t a r t a l m a).


8. **Hálózati kapcsoló**

A készülék teljes bekapcsolásához vagy kikapcsolásához szolgál.

3. áttekintés és csatlakozás

Távírányító

A rádió a készüléken található gombokkal vagy a távirányítóval vezérelhető. A távirányító kényelmesebb és egyszerűbb módja a készülék vezérlésének.

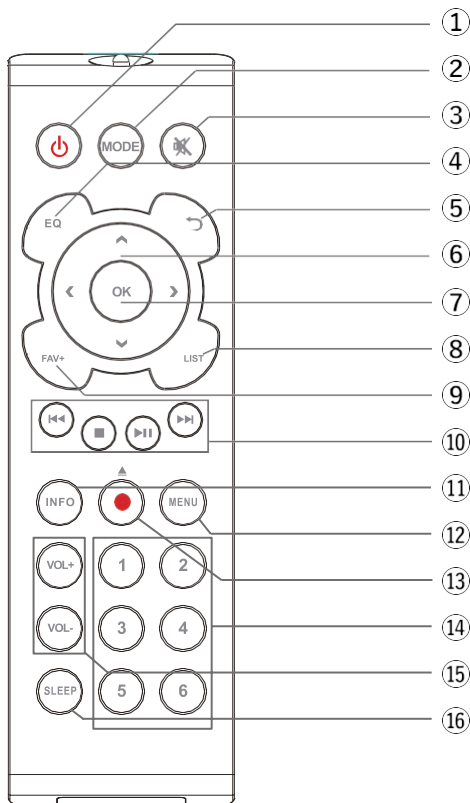

3. áttekintés és csatlakozás

Távirányító

1. **Készenléti gomb** A gomb megnyomásával a készülék bekapcsol vagy készenléti állapotba v á l t .
2. **Mód** Választja a különböző üzemmódok között. A gomb más funkcióra is programozható (lásd „8.16 A MODE gomb funkciójának módosítása” az 55. oldalon).
3. **Hang elnémítása** Elnémítja a készüléket.
4. **EQ – ekvalizer funkció** Ezzel a gombbal aktiválhatja az ekvalizer funkciót és módosíthatja az egyes hangbeállításokat.
5. **Vissza** Ezzel a gombbal egy lépéssel visszatérhet a menüben.
6. **Fel/le navigálás – jobbra/balra / hangerő VOL+ –**
Ezekkel a gombokkal mozoghat a menüben.
Ezekkel a gombokkal csökkentheti vagy növelheti a hangerőt.
7. **ENTER/OK** Ezzel a gombbal erősítheti meg a bevitelt vagy a választást.
8. **LIST/programlista** Ezzel a gombbal jelenítheti meg a rádióprogramok listáját.
9. **FAV+** Ezzel a gombbal hozzáadhatja a kiválasztott rádióállomást a kedvencek listájához.
10. **Zene vezérlése és kiválasztása USB, UPnP, média segítségével**
 - ◀◀ Előző zeneszám kiválasztása / gyors átugrás
 - Leállítás
 - ▶▶ Lejátszás indítása vagy szüneteltetése
 - ▶▶ Következő zeneszám kiválasztása / gyors előreugrás
11. **INFO** Az aktuális rádióprogramra vonatkozó információk megjelenítése.
12. **Menü** Ezzel a gombbal jelenítheti meg a készülék menüjét.
13. **Rec** Indítja az aktuális rádióprogram felvételét a csatlakoztatott USB-memóriakészülékre. A gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartva aktiválja a rádióprogram felvételének időzítő menüjét. / CD-lejátszás módban ez a gomb a kiadógombként is funkcionál.
14. **Számgombok** A számok közvetlen beírásához.
15. **VOL+ / VOL -** Ezekkel a gombokkal növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
16. **SLEEP** A gomb megnyomásával beállíthatja az alvó üzemmódot. A beállított idő letelte után a rádió készenléti üzemmódba vált.

4. telepítés

4.1 Által a és kezelési információk



- A készüléket a készüléken található készenléti gombbal vagy a távirányítóval kapcsolja be vagy ki.
- A hangerőt a távirányító **VOL+** gombjával vagy a készüléken található gombbal növelheti.
- A hangerőt a távirányító **VOL-** gombjával vagy a készüléken található gombbal csökkentheti.
- A menüpontok kiválasztásához használhatja a **▲ ▼ ◀ ▶** gombokat vagy a forgógombot.
- A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb elforgatásával erősítse meg.

4.2 A távirányító előkészítése

- Távolítsa el a távirányító elemek szállítási reteszelését. Ehhez húzza ki a távirányító elemtartójának műanyag kiálló részét. Ezzel az elem érintkezésbe kerül a készülékkel.
- A távirányító elemének cseréjéhez nyissa ki az elemtartót a távirányító hátulján.
- Húzza ki az elemtartót a távirányítóból. Vegye ki az elemet, és helyezzen be egy új, azonos típusú elemet.



Ügyeljen a elem polarítására! Helyezze vissza az elemtartót.

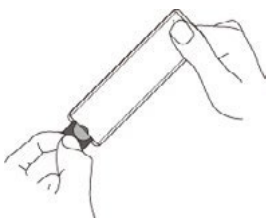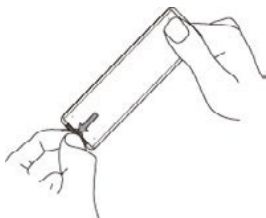

4.3 Antenna csatlakoztatása

Csavarozza a mellékelt antennát a készülék hátulján található antenna csatlakozóba.

4. telepítés

4.4 Tápellátás csatlakoztatása

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a készülék hátulján található megfelelő csatlakozóhoz. Most csatlakoztassa a hálózati adaptert egy 230 V-os aljzathoz.

K a p c s o l j a b e a rádiót a távirányító vagy a készülék készenléti gombjával. A készülék bekapcsol.



A távirányító ▲ ▼ gombjaival válassza ki a menü nyelvét. A távirányító OK gombjával erősítse meg a kiválasztott menü nyelvét.



4. telepítés

4.5 Dátum és idő ()

Itt válassza ki, hogy a rádió hogyan szinkronizálja az időt. A választáshoz használja a ▲▼ a távirányítón a kiválasztáshoz. A választást a távirányító **OK** gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával erősítse meg.



A készülék gyári beállítása szerint az idő automatikusan beállítódik. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik. Ezért nem szükséges az időt manuálisan beállítani. Ezeket a beállításokat bármikor megváltoztathatja a főmenü Rendszer részében.

4.6 GMT Időzóna

Itt válassza ki az időzónáját. A Cseh Köztársaság, Szlovákia és a legtöbb európai ország esetében válassza a GMT + 1:00 beállítást.



4. telepítés


4.7 Nyári időszámítás

Itt kapcsolja be a nyári időszámítást, ha az éppen érvényben van. A kiválasztáshoz használja a távirányítón található ▲ ▼ gombokat. Erősítse meg az OK gombbal a távirányítón, vagy nyomja meg a gombot a készüléken.



4.8 Készenléti üzemmód

Itt állíthatja be, hogy a rádió készenléti állapotban is megjelenítse-e az időt.

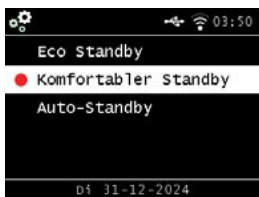

A választást a távirányító ▲ ▼ gombjaival végezze el. A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával erősítse meg.

Ha a kényelmes készenléti üzemmód (készenléti üzemmód órával) van kiválasztva, a készülék energiafogyasztása kissé megnő. Felhívjuk figyelmét, hogy ECO készenléti üzemmódban az ébresztő funkció deaktiválva van, mivel az idő nem frissül.

4. telepítés

4.9 Helyi rádió beállítása

A helyi rádióállomások internetes adásainak eléréséhez válassza ki a kontinenst, majd az országot.



A választáshoz használja a távirányító ▲ ▼ gombjait. A választást erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával.



4. telepítés

4.10 WiFi hálózat kiválasztása

A következő lépésben megjelenik az összes elérhető WiFi hálózat, amely a készülék hatótávolságán belül van. Válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és erősítse meg **az OK gombbal**. Írja be a WiFi jelszót.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a karaktert, majd a ► gombbal lépjen tovább. **Az OK gombbal** erősítse meg a választást.



Felhívjuk figyelmét, hogy a router regisztrálása eltarthat egy ideig.

5. beállítások

5.1 általános kezelése

5.1.1 Menü gomb

Tartsa lenyomva a készüléken vagy a távirányítón található menügombot. Ezzel mindig visszatér a főmenübe, függetlenül a készülék aktuális beállításaitól.

A főmenüben a ◀▶ gombokkal vagy a készüléken található forgógombbal navigálhat. A főmenü a következő almenükre osztható:



A menü egyes elemeit a gombokkal (◀▶) vagy a forgógombbal választhatja ki.

A választást a távirányító OK **gombjával** vagy a készüléken található forgógombbal erősítse meg.

5. beállítások

5.1.2 Back- gomb

A „Vissza” gomb megnyomásával egy lépéssel visszatérhet.

5.1.3 Lista gomb

Ha rádió üzemmódban megnyomja a „Lista” gombot, megjelenik a korábban hallgatott rádióállomások listája.

5.1.4 Mode gomb

A Mode gombbal válthat a készülék különböző üzemmódjai között.

5.2 Rendszer

Nyomja meg a Menu gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a ◀▶ gombokkal válassza ki a System menüpontot.

A választást a távirányító OK **gombjával** vagy a készüléken található gombbal erősítse meg. Ebben a menüpontban a készülék egyes beállításait módosíthatja.



5.2.1 Nyelv

A távirányító ◀▶ gombjaival válassza ki a menü nyelvét. A távirányító OK **gombjával** erősítse meg a kívánt menüpontot.

5. beállítások

5.2.2 Dátum / Čas

A választást a távirányító ◀▶ gombjaival végezze el. A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával erősítse meg.



A készülék gyárilag úgy van beállítva, hogy az idő automatikusan beálljon. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik. Ezért nem szükséges az időt manuálisan beállítani. Itt válassza ki, hogy a rádió hogyan szinkronizálja az időt.

5.2.3 Hálózat

Ahhoz, hogy a készülék internetes rádióként működjön, csatlakoznia kell egy internet-hozzáféréssel rendelkező hálózathoz.

Ha ezt még nem tette meg az első beállítás során, a hálózati kapcsolatot ebben a menüpontban állíthatja be.

5. beállítások

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a távirányító vagy a készülék ◀▶ gombjaival válassza ki a menüből a Rendszer menüpontot. A választást erősítse meg a távirányító **OK gombjával** vagy a készüléken található forgógombbal.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival válassza ki a menüből a Hálózat menüpontot.



A választást erősítse meg a távirányító **OK gombjával** vagy a készüléken található forgógombbal.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd **az OK gombbal** erősítse meg.

Írja be a WiFi jelszót. A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a karaktert, majd nyomja meg az ▶ gombot az előre lépéshez. Erősítse meg az OK gombbal.



Felhívjuk figyelmét, hogy a router csatlakoztatása eltarthat egy ideig.


5. beállítások

5.2.4 Riasztás

A készülék rádióébresztőként is használható.

Ebben a menüpontban legfeljebb 5 ébresztési időt állíthat be. Az ébresztés beállításaához kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a menüből a System (Rendszer) opciót.
- A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a menüből az Alarm menüpontot, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.

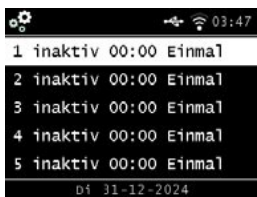

5. beállítások

Válasszon az 5 rendelkezésre álló riasztás közül egyet, és erősítse meg a készüléken található gombbal vagy a távirányító **OK** gombjával.



Az ébresztőt az állapotsoron keresztül aktiválhatja.

A következő sorban állítsa be az ébresztő időpontját. Ehhez használja a távirányító numerikus billentyűzetét vagy a készüléken található forgógombot. A beírt adatokat **az OK gombbal** kell megerősíteni.

A Mód sorban állítsa be az ismétlési időközöket. Dönthet úgy, hogy az ébresztő egyszer, naponta, hétköznapokon vagy csak hétfőgén a beállított időpontban aktiválódjon.

A következő sorban állítsa be az ébresztő hangerejét.

A Hang sorban kiválaszthatja a hangot vagy a lejátszandó DAB+, internetes vagy FM rádióállomást.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a rádióállomás opciót választja, akkor a kiválasztott vételi módhoz legalább egy kedvenc állomásnak el kell lennie mentve.

Az ébresztés leállításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón vagy a készüléken. Az ébresztés elhalasztásához nyomjon meg bármelyik gombot a készüléken (kivéve a készenléti gombot). Ezzel az ébresztés 5 percre szünetel. 5 perc elteltével az ébresztő újra aktiválódik. Ha az ébresztőt a következő napig ki szeretné kapcsolni, nyomja meg a készüléken található ON/OFF gombot.

5. beállítások

5.2.5 Felvétel –

Ebben a menüben módosíthatja a beállított felvételi időzítőt.

5.2.6 Készenléti mód

Ezzel a funkcióval beállíthatja a készülék készenléti állapotát. A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a Készenléti állapot lehetőséget, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.



5. beállítások

Válassza ki a kívánt funkciót, majd erősítse meg a távirányító gombjával vagy **az OK gombbal**.

Eco készenléti üzemmód

Ebben a módban a készülék készenléti állapotban nagyon kevés energiát fogyaszt. Ebben a készenléti módban az idő nem jelenik meg.

A Soundmate alkalmazás nem képes felébreszteni a készüléket az Eco készenléti módban.

Kényelmes készenléti üzemmód

Ebben a módban a készülék kikapcsolása után a készenléti gomb megnyomásával megjelenik a készenléti idő. Ez **k i s s é** növeli az energiafogyasztást. Az energiatakarékos készenléti mód a készenléti gomb lenyomva tartásával aktiválható.


Automatikus készenléti üzemmód

Ebben a módban a készülék egy bizonyos idő elteltével automatikusan készenléti módba vált, ha ez idő alatt nem történik semmilyen művelet.

5. beállítások

5.2.7 Kikapcsolási időzítő


A kikapcsolás (alvó) időzítő funkcióval a rádiót automatikusan készenléti állapotba kapcsolhatja. Itt beállíthatja, hogy a készülék mennyi idő után kapcsoljon ki automatikusan. A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki az Alvó időzítő menüpontot, majd a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal erősítse meg a választást. Az OFF opció kiválasztásával kikapcsolhatja ezt a funkciót, vagy kiválaszthatja az előre beállított időt 10 és 120 perc között. A beállítást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal erősítse meg.

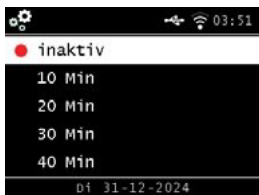

5.2.8 Háttérvilágítás

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kijelző fényerejét.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a System (Rendszer) menüben a Backlight (Háttérvilágítás) opciót, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.

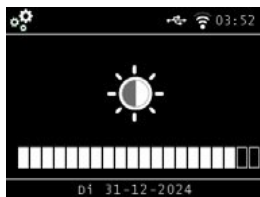

A háttérvilágítást beállíthatja működési és készenléti módra is.

Használja a ◀ ▶ gombokat vagy a készüléken található forgógombot, majd erősítse meg az OK gomb megnyomásával.

5. beállítások

5.2.9 Bluetooth

Ezzel a beállítással konfigurálhatja a Bluetooth-kapcsolat módot, és meghatározhatja az elérhető Bluetooth-vevőeszközöket, hogy a rádiót médiaszolgáltatóként használhassa a továbbítási funkciókhoz.

5.2.10 Journaline beállítás

Ezzel a beállítással meghatározhatja a DAB+ vételhez szükséges Journaline szöveges információkat. A kapcsolót ON vagy OFF állásba állíthatja, ezzel aktiválva vagy deaktiválva a DAB+ vételhez szükséges Journaline szöveges információkat. A második kapcsolóval, a m e l y n e k j e l ö l é s e „Open automatically” (Automatikus megnyitás), beállíthatja, hogy az információk megjelenjenek-e manuálisan vagy automatikusan, ha rendelkezésre állnak.

5. beállítások

5.2.11 Helyi rádió beállítása

Ezzel a beállítással megadhatja a tartózkodási helyét. Ezzel a beállítással a rádió a helyi rádióállomásokat választja ki a régiójában a helyi rádió funkció segítségével. A távirányító „▲▼” (Hely) gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a „Location” (Hely) beállítást a „System” (Rendszer) menüben, majd nyomja meg a távirányító „OK” gombját vagy a készüléken található forgógombot a megerősítéshez. Ezután válassza ki a kontinensét, majd az országát.

5.2.12 Billentyűzet konfigurálása

Ez a beállítás lehetővé teszi a „MODE” multifunkciós gomb konfigurálását különböző gyors funkciókhoz.

5.2.13 USB beállítások

Ezzel a beállítással meghatározhatja, hogy a készülék hogyan reagáljon USB-memóriakártya behelyezésekor. Vagy közvetlenül elindíthatja a médialejátszót és lejátszhatja a USB-eszközön található zenét, vagy inaktív maradhat, amikor USB-meghajtót helyez be.

5.2.14 Szoftver- frissítés

A USB-interfészen keresztül frissítheti a készülék operációs szoftverét, amely szükség esetén **a címen** www.telestar.de érhető el. A weboldalon töltsön le a szoftvert, és csomagolja ki. A kicsomagolt fájlt ezután át kell másolni egy megfelelő adathordozóra, és a USB-porton keresztül csatlakoztatni a készülékhez.

A szoftverfrissítés lépéseit a szoftverletöltési információk tartalmazzák.

Alternatív megoldásként a frissítés hálózati kapcsolaton keresztül is elvégezhető.

Ebben az esetben válassza a „Hálózaton keresztül” lehetőséget.

5. beállítások

5.2.15 Gyári beállítások

Ebben a menüpontban vissza állíthatja a készülék gyári beállításait. A készülék ezután a gyári beállításokkal újraindul.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a System menüben a Factory settings (Gyári beállítások) lehetőséget, majd erősítse meg a távirányító **OK gombjával** vagy a készüléken található forgógombbal.



Ha vissza szeretné állítani a gyári beállításokat, erősítse meg **az OK gombbal**. Ha meg akarja szakítani a műveletet, válassza a Mégse lehetőséget.

Ha a gyári beállításokat aktiválja, a készülék a szállításkori beállításokra áll vissza. Az összes mentett csatorna és kedvencek listája elveszik.

5.2.16 Verzió

Ez a menüpont információkat nyújt a készüléken jelenleg telepített firmware verziójáról.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a Version (Verzió) beállítást a System (Rendszer) menüben, majd **nyomja meg az OK gombot** a távirányítón vagy forgassa el a készüléken található forgógombot a megerősítéshez.

6. üzemeltetés

6.1 DAB+ rádió

Ebben a rádió módban digitálisan sugárzott rádióállomásokat vehet. A **MENU** gomb megnyomásával a távirányítón vagy a készüléken található ◀▶ gombokkal válassza ki a DAB/DAB+ menüpontot.

A választást a távirányító OK **gombjával** vagy a készüléken található forgógombbal erősítse meg.

6.1.1 Állomáslista

A „Lista” gomb megnyomásával megjelenik az adott állomás DAB-állomásainak listája. Ezen a listán kiválaszthatja a kívánt állomást.

Felhívjuk figyelmét, hogy a DAB állomáslista csak akkor érhető el, ha korábban sikeresen elvégezte a DAB állomáskeresést.

6.1.2 DAB- keresés


Ha automatikus állomáskeresést szeretne végrehajtani DAB módban, nyomja meg többször a Vissza gombot.

Ha a rádió még nem tárol DAB-műsorokat, a keresés automatikusan elindul, amint a rádió DAB-vételre vált.



6. üzemeltetés

Váltson az automatikus állomáskeresés sorra, és erősítse meg a gomb megnyomásával a távirányítón vagy a készüléken található forgógombbal. A rádió most automatikusan megkeresi az összes fogható digitális rádióállomást, és elmenti azokat az állomáslistába.

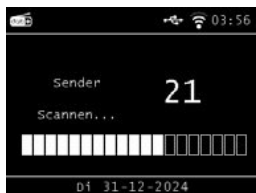

A jobb oldalon látható szám jelzi a talált rádióállomások számát. A keresés sikeres befejezése után a rádió az első talált állomást kezdi el lejátszani.

6.1.3 Kézi DAB-keresés

A DAB állomásokat manuálisan is keresheti. Ehhez ismernie kell a sugárzási frekvenciát. Ebben a menüpontban válassza ki a kívánt állomás frekvenciáját, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

6. üzemeltetés

6.2 internetes rádióállomás kiválasztása

Az ◀▶ gombokkal válassza ki az internetes rádiót a főmenüből, majd erősítse meg az OK gombbal a távirányítón vagy az OK gombbal a készüléken.



Amint átvált az internetes rádió módba, megjelenik egy áttekintés.



Itt különböző listák állnak rendelkezésre.

Kedvencek lista

Ebben a listában az összes egyénileg mentett rádióállomás megjelenik. A rádióállomás mentésének lépéseit a „8.2 Internetes rádióállomás kiválasztása” című fejezetben, a 44. oldalon találja.

Rádió

Itt különböző rádióprogramok listája áll rendelkezésre.

6. üzemeltetés

Podcast

Itt választhat a rádió podcastok kínálatából.

Előzmények

Ez a lista az utolsó 40 kiválasztott rádióállomást jeleníti meg.

Keresés

Ezzel a funkcióval kereshet egy adott rádióállomást.

6.3 Internetes rádióállomások keresése

Válassza ki a Keresés sort, majd nyomja meg az OK gombot a készüléken.



A távirányító billentyűzetével írja be a rádióállomás nevét a keresőmezőbe. Ehhez használja a ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat. A beírást az **OK** gombbal erősítse meg. A rádió most megkeresi az összes állomást, amely megfelel a beírásnak. A gombokkal válassza ki az állomást, majd nyomja meg a készüléken található gombot a megerősítéshez.

6. üzemeltetés

6.4 Rádióállomások mentése

Válassza ki a menteni kívánt rádióállomást, majd tartsa lenyomva a rádióállomás mentési gombját azon a készüléken, amelyen a rádióállomást menteni szeretné, körülbelül 3 másodpercig. A rádióállomás mentésre kerül. Mostantól a rádióállomáshoz ezzel a gombbal férhet hozzá.

6.5 Rádióállomások mentése a kedvenc állomások listájába

A rádióállomásokat elmentheti a kedvenc állomások listájába, amelyet a távirányító kedvenc állomás gombjával gyorsan előhívhat. Ebben a listában legfeljebb 10 rádióállomást menthet el.

Válassza ki a kedvencek listájához hozzáadni kívánt rádióállomást. Nyomja meg a FAV+ gombot a távirányítón.

Most válassza ki azt a memóriaterületet, ahová a rádióállomást el szeretné menteni. Tartsa lenyomva a FAV+ gombot a távirányítón körülbelül 2 másodpercig. A rádióállomás a kiválasztott memóriába kerül.

6.6 Helyi rádióállomások

Az internetes rádió módban a készülék menüjében kereshet konkrét rádióállomásokat a régiójában, hogy könnyebben megtalálja a régiójában elérhető állomásokat.


A távirányító◀▶ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza a Helyi rádió lehetőséget.



6. üzemeltetés

Ebben a menüpontban a különböző internetes rádióállomásokat országok szerint rendezheti, hogy könnyebben megtalálja őket. Az itt található gombokkal kiválaszthatja a kívánt programlistát.


Itt a „▲▼” (Műsorok listája) gombokkal kiválaszthatja a kívánt műsorlistát.

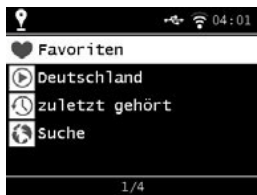

A beállítást az OK gombbal erősítse meg.

6.7 Hangerő módosítása

A hangerőt a távirányító VOL+/VOL- gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal állíthatja be.



Ha el akarja némítani a rádiót, nyomja meg a Mute gombot a távirányítón.

6. üzemeltetés

6.8 üzemmód váltás

A MODE gomb megnyomásával válthat az AUX, UPnP, helyi rádió, DAB+ rádió, FM rádió, felhőalapú zene, CD-lejátszó, UPnP, AUX IN, multimédia, internetes rádió és Bluetooth üzemmódok között.

6.9 -IN

A rádióhoz külső zenelejátszót, pl. MP3-lejátszót csatlakoztathat. Ehhez csatlakoztassa a külső eszközt a rádió hátulján található megfelelő kábellel. a rádió hátuljához megfelelő kábellel, majd kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a távirányító gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki az AUX menüpontot. Erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával. Alternatív megoldásként az AUX módba válthat úgy is, hogy addig nyomja meg a készüléken a MODE gombot, amíg az AUX mód be nem kapcsol.



Most már lejátszhatja a zenét a külső eszközről. A lejátszás (dalok á t u g r á s a , visszatekerés, leállítás, lejátszás) a csatlakoztatott eszközön keresztül vezérelhető. A hangerőt a VOL+ / VOL- gombokkal vagy a rádió vezérlőgombjával, illetve a külső eszközön keresztül állíthatja be.

Felhívjuk figyelmét, hogy a külső eszközt megfelelő kábellel kell csatlakoztatni.

A rádió 3,5 mm-es sztereo csatlakozóval ellátott AUX-IN bemenettel rendelkezik.

6. üzemeltetés

6.10 UPnP


Ha a rádiót vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatta, akkor azt médialejátszóként is használhatja, és a hálózathoz csatlakoztatott eszközökön, például számítógépeken vagy okostelefonokon tárolt zenefájlokat lejátszhatja az UPnP protokollon keresztül.

Ehhez az eszközöknek ugyanahhoz a házi hálózathoz kell csatlakozniuk, és a megfelelő médiatartalmakat engedélyezni kell a hálózaton történő megosztásra. Ossza meg a megfelelő médiatartalmakat ezen a hálózaton.

Az UPnP kiválasztásához tegye a következőket:

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, és válassza az UPnP lehetőséget a távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készülék vezérlőgombjával. Erősítse meg a távirányító **OK** gombjával vagy a készülék vezérlőgombjával.

a vezérlőgombot a készüléken. Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot, majd erősítse meg a vezérlőgomb megnyomásával a készüléken.

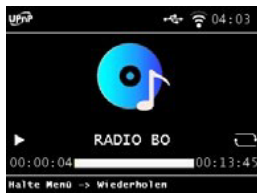

6.11 Lejátszás USB-ről / Multimedia

MP3 zenefájlokat USB-memóriakártyáról is lejátszhat.

Ehhez csatlakoztassa a zenét tartalmazó USB-meghajtót a készülék hátulján található USB-porthoz.

Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a távirányító vagy a készülék ◀▶ gombjaival válassza a Multimedia lehetőséget.

Erősítse meg **az OK** gomb megnyomásával a távirányítón vagy a készüléken található forgógombbal.

6. üzemeltetés

Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot, majd erősítse meg a készüléken található forgógombbal.




6.12 EQ ()

Ebben a részben bizonyos hangbeállításokat választhat. A különböző hangbeállítások m e l l e t t .

A távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a főmenüből az Equaliser (Equalizer) opciót, majd erősítse **meg** a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.



Az equalizer speciális beállításai között különböző frekvenciatartományokat állíthat be

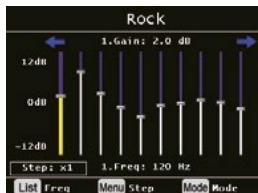

6. üzemeltetés

6.13 Időjárás

A készülék megjelenítheti az aktuális időjárási információkat a tartózkodási helyéhez. Az időjárási információk megjelenítéséhez válassza a rádió főmenüjében az Időjárás lehetőséget, majd erősítse meg az OK gombbal.



A MENU gombbal megváltoztathatja az időjárási jelentés helyét. Írja be annak a városnak a nevét, amelyről a legfrissebb időjárási információkat szeretné megkapni.

Ha a készülék csatlakozik az internethez, az időjárási információk a készülék kijelzőjén is megjeleníthetők.

Felhívjuk figyelmét, hogy az időjárás-előrejelzéshez a készülék az internetes szerverhez csatlakozik, amelyen az időjárási adatok tárolódnak. Ezért a kijelzett időjárási adatok eltérhetnek a valós időjárási adatoktól az Ön tartózkodási helyén.

6. üzemeltetés

6.14 Rádióadások felvétele

A készülékkel FM, DAB+ és internetes rádióadások rögzíthetők a csatlakoztatott USB-adathordozóra.

A rádió egy mappát hoz létre a csatlakoztatott USB-adathordozón, amelyben az összes felvétel tárolásra kerül. A mappa neve PVR.

A fájlok a rádióállomás által sugárzott hangformátumban kerülnek mentésre. Ha USB-adathordozót csatlakoztatott a rádióhoz, a műsort lejátszás közben is rögzítheti.

A műsor lejátszása közben nyomja meg a felvétel gombot (Rec) a készüléken vagy a távirányítón. A kijelzőn piros felvétel szimbólum jelenik meg.



A felvétel leállításához nyomja meg a Stop gombot, majd erősítse meg az OK gombbal.



Felhívjuk figyelmét, hogy a rögzített fájlokat csak ezzel a készülékkel lehet lejátszani!

6. üzemeltetés

A videomagnóhoz vagy DVD-felvevőhöz hasonlóan a rádióval is időzített felvételeket készíthet, pl. rádióműsorok felvételére, amikor nincs otthon. Ehhez tartsa lenyomva a felvétel gombot a készüléken vagy a távirányítón legalább 2 másodpercig.

Vagy válassza a Timer (Időzítő) opciót a rendszermenüből.



Név: Zenei műsorok felvétele:

Itt válassza ki a rögzíteni kívánt rádióprogramot.

Dátum:

Adja meg a dátumot, amikor az időzítő elinduljon.

Indítási idő:

Itt válassza ki a Start time (Indítási idő) sort, nyomja meg az OK gombot, és adja meg az időt, amikor az időzítő aktiválódjon. Ehhez használja a távirányító ▲ ▼ gombjait vagy a forgógombot.

Időtartam:

Itt állítsa be a felvétel időtartamát órában és percben.

Mód:

Határozza meg, hogy a felvétel csak egyszer vagy naponta történjen.

6.15 Rádió Bluetooth-vevőként

A rádió Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható külső eszközökhöz (pl. okostelefon, tablet).

A Bluetooth-kapcsolat segítségével a külső eszközökön tárolt médiafájlok (helyileg tárolt MP3-fájlok, streamelt zene, online rádió) lejátszhatók a rádió segítségével.

Válassza a menüben a Bluetooth lehetőséget.

Mielőtt hangfájlokat küldene a rádióba Bluetooth-on keresztül, létre kell hozni a Bluetooth-kapcsolatot.

6. üzemeltetés

6.15.1 Bluetooth-kapcsolat létrehozása

Váltson Bluetooth módra.

Amint a rádióban kiválasztja a Bluetooth módot, a készülék párosítási módba vált, és megkeresi a csatlakoztatható Bluetooth-eszközöket.

Most aktiválja a Bluetooth funkciót a csatlakoztatni kívánt külső eszközön (további részletek az eszköz használati útmutatójában találhatók). Keresse meg a megfelelő eszközt az elérhető eszközök listájában, válassza ki, majd hozza létre a kapcsolatot.

6.15.2 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül

Ha létrehozta a Bluetooth-kapcsolatot, a rádió segítségével lejátszhatja a külső eszközön tárolt zenefájlokat.

Ehhez tegye a következőket:

Indítsa el a zene lejátszását a külső eszközön a megfelelő lejátszási funkció (MP3-lejátszó stb.) aktiválásával, vagy válassza ki a dalt a megfelelő lejátszási listából, és indítsa el a lejátszást.

6.15.3 Rádió Bluetooth-adóként

A rádió Bluetooth-adóként is működhet.

Ez lehetővé teszi a rádió hangjelzéseinek Bluetooth-on keresztül történő továbbítását kompatibilis Bluetooth-vevővel rendelkező eszközökre, például Bluetooth-fejhallgatókra.

A Bluetooth-átvitel elindításához tegye a következőket:

- Lépjen a Rendszerbeállítások menübe, és keresse meg a „Bluetooth”. Válassza ki az OK gombbal.
- Válassza a „Transmission mode” (Adási mód) lehetőséget, majd az „Automatic connection” (Automatikus csatlakozás) lehetőséget. Ezután térjen vissza a „Bluetooth” menübe.
- Az OK gombbal válassza ki a „Bluetooth devices” (Bluetooth-eszközök) menüpontot. A rádió ezután megkeresi az elérhető Bluetooth-hangszórókat vagy Bluetooth-fejhallgatókat. Ezután az OK gombbal válassza ki a listából a kívánt eszközt. A hang átvitelre kerül a Bluetooth-vevő eszközre, és a rádió hangszórója automatikusan elnémul.

6. üzemeltetés

MEGJEGYZÉS:

Ezzel létrejön a Bluetooth-kapcsolat a vevő eszközzel. Amint a Bluetooth-kapcsolat létrejön a vevővel, a rádió hangszórói kikapcsolnak. Ebben a beállításban a hang csak a Bluetooth-vevőn keresztül hallható.

Ha a Bluetooth-lejátszási mód aktiválva van, a Bluetooth-átvitel leáll.

6. üzemeltetés

6.16 Streaming- szolgáltatások

A rádió FM, internetes és DAB sávon, valamint számos internetes zenei streaming szolgáltatáson keresztül képes rádióállomásokat lejátszani. A rádió a következő streaming szolgáltatókat támogatja: Deezer, Napster, Palco MP3, Qobuz, SOUNDMACHI- NE, TIDAL, HIGHRESAUDIO* (*nyomtatáskor, bármikor változhat).

Ha egy vagy több streaming szolgáltatást szeretne igénybe venni, regisztrálnia kell a megfelelő szolgáltatónál.

A regisztrációs folyamatról további információkat talál a megfelelő szolgáltató weboldalán.


a megfelelő szolgáltató weboldalán talál.

A főmenüben válassza ki a zenei streaming szolgáltatót, majd erősítse meg az OK gombbal. A d j a m e g a fiókjához tartozó hozzáférési adatokat a megfelelő űrlapon. Ha minden adatot helyesen adott meg, akkor most közvetlen hozzáférést kap a zenei szolgáltatáshoz.

6. üzemeltetés

6.17 alkalmazás kezelése

Az alkalmazás segítségével kompatibilis internetes rádiószolgáltatásokat vezérelhet táblagépen vagy okostelefonján. Az alkalmazás iOS és Android operációs rendszerekhez alkalmas.

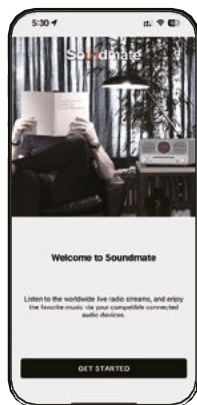


Ez a leírás az alkalmazás 2024. decemberi állapotát tükrözi.

Töltse le az alkalmazást a Google Play áruházból® Android operációs rendszerekhez® vagy az iTunes-ból iOS operációs rendszerekhez®, és telepítse mobil eszközére (okostelefon, tablet, ...).



6. üzemeltetés

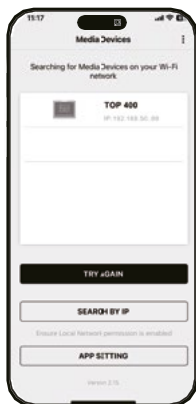

Indítsa el az alkalmazást:

Az alkalmazás elindítása után automatikusan felismeri a rádiót, ha az ugyanazon a hálózaton van regisztrálva.

Az alkalmazás főmenüje ugyanolyan felépítésű, mint a rádió menüje. Az alkalmazásban használt ikonok hasonlóak a rádió menüjében található ikonokhoz.

Az alkalmazás elindításához kattintson az azonosított rádióra.

6. üzemeltetés



Főoldal

A Főoldal menüpont alatt közvetlenül elérheti a mentett kedvenc állomásokat/kedvenceket, és megtekintheti az aktuálisan kiválasztott állomást. Ha rákattint az aktuálisan kiválasztott állomásra, további információk jelennek meg az aktuális műsorról, és hozzáférhet további funkciókhoz.



Lejátszási funkciók

A kiválasztott rádióállomásra kattintva megjelenik az aktuális rádióállomás összes információja. Itt beállíthatja a hangerőt, elindíthatja a felvételt USB-adathordozóra, beállíthatja a felvételt, megnyithatja a kedvenc rádióállomások listáját és megtekintheti az összes rádióállomás listáját.

6. üzemeltetés



Felvétel

Ezzel a gombbal elindíthatja az aktuális műsor felvételét. A rádió USB-portjához USB-adathordozót, például USB-flash meghajtót vagy külső merevlemez kell csatlakoztatni.



Felvétel időzítővel/ütemezéssel


Itt beállíthatja és programozhatja a felvételt egy adott dátumra és időpontra.

6. üzemeltetés



Lista

Ezzel a gombbal megjelenítheti a DAB+ állomásokat, amelyek a DAB+ módban a tartózkodási helyén foghatók.

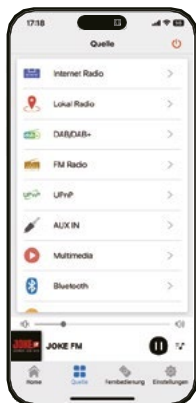

Forrás/mód

Ezzel a menüponttal választhatja ki a rádió különböző üzemmódjait. Ezzel a gombbal megjelenítheti az aktuális lejátszást is. Itt választhat az internetes, DAB+ és FM rádióállomások között.


6. üzemeltetés



Távírányító

A távírányító funkcióval a rádiót egy virtuális távírányítóval vezérelheti. Ehhez érintse meg az alsó részen található távírányító szimbólumot.

Az érintőképernyőt jobbra vagy balra, felfelé vagy lefelé mozgathatja, és így különböző funkciókat, pl. a hangerőt vagy a programválasztást vezérelheti.

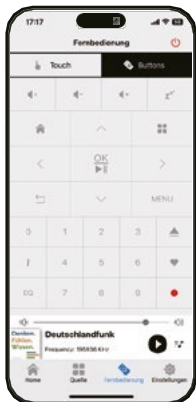

Ha kiválasztja a Gombok menüpontot, a rádiót az alkalmazáson keresztül hagyományos távírányítóként vezérelheti.

7. problémamegoldás

Tünet	Lehetséges okok
A kijelző nem kapcsol be, a rádió nem reagál	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz a mellékelt hálózati kábellel.
A távirányító nem működik	Az elemek lemerültek vagy rosszul vannak behelyezve. Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve. Irányítsa a távirányítót a készülékre.
Megszakadt a DAB+ vétel	Nincs elérhető állomás. Végezzen keresést. Az antenna nincs teljesen kihúzva. Ha a rádió helyét megváltoztatja (pl. közelebb az ablakhoz), végezzen újabb keresést.
A rádióadások zavarása	Változtassa meg a készülék helyét.
Az AUX lejátszás nem működik	A rádió nem megfelelő módban van. Váltson AUX módra. A kábelcsatlakozás hibás. Ellenőrizze a rádió és a külső eszköz közötti kábelcsatlakozást.
Rossz hangminőség zene lejátszásakor	Alacsony átviteli sebességű fájl. Ellenőrizze a hangfájlt. Tipp: MP3 fájlok esetében az átviteli sebességnek 192 Kbit/s vagy annál magasabbnak kell lennie.
Túl alacsony hangerő	Ellenőrizze a rádió hangerő-beállításait. Ellenőrizze a párosított eszköz hangerő-beállításait, amelyről a zenét lejátsza.
Nem lehet hálózati kapcsolatot létrehozni	Ellenőrizze a WiFi funkciót. Aktiválja a DHCP funkciót azon a routeren, amelyhez a rádió regisztrálva van. Lehet, hogy a hálózat tűzfalat használ.

7. problémamegoldás

Tünet	Lehetséges okok
Nem lehet WiFi-kapcsolatot létrehozni	Ellenőrizze a WiFi hálózatok elérhetőségét. Csökkentse a WiFi útválasztó és a rádió közötti távolságot. Győződjön meg arról, hogy a WiFi-routerhez csatlakozáskor a megfelelő WEP/WPA jelszót használ a WiFi útválasztóhoz való csatlakozáshoz.
Nincs elérhető internetes rádióállomás	Ellenőrizze a hálózati hozzáférési pontokat. A rádióállomás jelenleg nem elérhető. A távadó kapcsolatát megváltoztatták, vagy már nem sugároz.
A USB adathordozó nem lett felismerve	Ellenőrizze, hogy a USB-tárolóeszköz FAT32 formátumban van-e formázva.
A készülékből nem hallatszik hang. Minden más funkció rendben működik.	A fejhallgató csatlakoztatva van. Húzza ki a fejhallgatót.

8. Tárolás használaton kívül

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, válassa le a hálózati adapter kábelt a rádióról, és tárolja a készüléket száraz, pormentes helyen. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemtartót a távirányítóból.

9. műszaki adatok

Internet rádió

Hangkodekek	MP3 (akár 320 Kbit/s, 48 KHz)
	AAC/AAC+ (akár 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WMA (akár 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WAV

DAB / DAB+ / FM

DAB/DAB+	Érzékenység: akár -100 dBm
FM dekódolás	Érzékenység: -101 dBm
Vételi tartomány	DAB: III sáv 174 MHz - 240 MHz
	FM: 87,5 MHz - 108 Mhz

Kijelző

Színes TFT kijelző	3,2 hüvelykes színes kijelző
--------------------	------------------------------

Csatlakozás

Fejhallgató	3,5 mm-es sztereo jack bemenet
AUX bemenet	3,5 mm-es sztereo jack bemenet
Polaritás Hálózati adapter csatlakoztatása	
USB csatlakozás	USB 2.0 szabvány

Hálózati csatlakozás

Kommunikációs interfész	Vezeték nélküli kapcsolat WiFi IEEE 802.11b/g/n Bluetooth (BT V5.0, támogatja az A2DP, AVRCP profilokat)
Frekvencia	WiFi: 2,400 - 2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
Átviteli teljesítmény	WiFi: <20dBm Bluetooth: max. 8dBm
WLAN titkosítás	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

9. műszaki adatok

Tápellátás	
gyártó	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Modellszám	SOY-1800360-327-II-A
Bemeneti feszültség	AC 100 - 240 V
Bemeneti frekvencia	50 Hz - 60 Hz
Kimeneti feszültség	5 V DC
Kimeneti áram	2 A
Kimeneti teljesítmény	max. 10 W
Átlagos üzemi érték hatékonyság üzemben	85,60
Energiafogyasztás terhelés nélkül	< 0,3 W
Méretek és súly	
Méretek	150 x 110 x 110 mm (szélesség/magasság/mélység)
Súly	230 g
Üzemi feltételek	
Hőmérséklet-tartomány	0 °C - 45 °C
Légnedvesség	20 - 80 % relatív légnedvesség
Távírányító elem	
Elem típus	CR 2025 / 3 V

10. megfelelésre vonatkozó információk

A Telestar GmbH kijelenti, hogy a következő készülék megfelel a RoHS 2011/65/EU+ 2015/863/EU irányelv, a RED 2014/53/EU és 2014/35/EU irányelv, valamint a REACH 1907/2006 rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

TELESTAR TOP 400 (cikkszám: 5700400)

A termékek megfeleléségi nyilatkozata a következő címen érhető el:
TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer

A megfeleléségi nyilatkozat letölthető a honlapunkról:
<https://www.telestar.de/support/dl/>.

Jogi nyilatkozat:

Ez a használati utasítás a legnagyobb gondossággal készült.

Ennek ellenére nem vállalunk felelősséget esetleges hibákért, nyomdai hibákért vagy helytelen információkért. A változtatások és a további műszaki fejlesztések jogát fenntartjuk.

A használat a saját felelősségére történik.

WEEE Reg.-Nr DE49015927



TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200 Fax: Telefon: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de