

TELESTAR®

TOP 550



SK Návod na obsluhu

S cieľom šetriť zdroje a chrániť životné prostredie poskytujeme návod na použitie v iných jazykoch výlučne na stiahnutie!



DE Naskenujte QR kód pre viacjazyčné PDF návody.

EN Naskenujte QR kód pre viacjazyčné PDF návody.

FR Naskenujte QR kód a získajte PDF návod v niekoľkých jazykoch. **IT**

Naskenujte QR kód a získajte pokyny v PDF vo viacerých jazykoch. **NL** Naskenujte QR kód a získajte pokyny v PDF vo viacerých jazykoch.

1. Bezpečnostné pokyny	05
2. Obsah dodávky	05
3. Prehľad a pripojenia	06
4. Prehľad pripojení	12
4.1 Pripojenie k pasívnym reproduktorom	12
4.2 Pripojenie televízora cez HDMI	13
4.3 Pripojenie prehrávača (analogové)	14
4.4 Pripojenie k zosilňovaču + subwooferu (analogové)	15
4.5 Pripojenie k zosilňovaču (digitálne)	16
4.6 Pripojenie audio výstupných zariadení (digitálne)	17
4.7 Pripojenie k internetovému routeru	18
5. Inštalácia	20
5.1 Všeobecný návod na obsluhu	20
5.2 Príprava diaľkového ovládača	20
5.3 Pripojenie antény	20
5.4 Pripojenie k napájaniu	21
5.5 Režim dátumu a času	22
5.6 Časové pásmo GMT	22
5.7 Letný čas	23
5.8 Pohotovostný režim	23
5.9 Nastavenie miestneho rádia	24
5.10 WiFi / Výber siete	25
6. Nastavenia	26
6.1 Všeobecné ovládanie	26
6.1.1 Tlačidlo Menu	26
6.1.2 Tlačidlo Späť	27
6.1.3 Tlačidlo zoznamu	27
6.1.4 Tlačidlo režimu	27
6.2 Systém	27
6.2.1 Jazyk	27
6.2.2 Dátum / Čas	28
6.2.3 Sieť	28
6.2.4 Alarm	30
6.2.5 Timer nahrávania	32
6.2.6 Pohotovostný režim	32
6.2.7 Časovač vypnutia	34
6.2.8 Podsvietenie	34
6.2.9 Bluetooth	35
6.2.10 Nastavenie Journaline	35
6.2.11 Nastavenie lokálneho rádia	36
6.2.12 Konfigurácia tlačidiel	36
6.2.13 Nastavenie USB	36
6.2.14 Aktualizácia softvéru	36
6.2.15 Továrenské nastavenie	37
6.2.16 Verzia	37

Obsah

7.1 Rádio DAB	38
7.1.1 Zoznam staníc	38
7.1.2 Vyhľadávanie DAB	38
7.1.3 Ručné vyhľadávanie DAB	39
7.2 Výber internetovej rozhlasovej stanice	40
7.3 Vyhľadávanie internetových rádiových staníc	41
7.4 Uloženie rádiových staníc	42
7.5 Ukladanie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených	42
7.6 Miestne rozhlasové stanice	42
7.7 Zmena hlasitosti	43
7.8 Prepínanie prevádzkového režimu	44
7.9 AUX IN	44
7.10 UPnP	45
7.11 Prehrávanie USB / multimédiá	45
7.12 EQ (ekvalizér)	46
7.13 Počasie	47
7.14 Nahrávanie rozhlasových relácií	48
7.15 Rádio ako Bluetooth prijímač	49
7.15.1 Vytvorenie Bluetooth pripojenia	50
7.15.2 Prehrávanie médií cez Bluetooth	50
7.15.3 Rádio ako vysielateľ Bluetooth	50
7.16 Prehrávanie médií cez Bluetooth	51
7.17 Streamovacie služby	52
7.18 Prevádzka s aplikáciou	53
8. Odstraňovanie chýb	54
9. Skladovanie	55
10. Technické údaje	56
11. Informácie o zhode	58

1. Bezpečnostné pokyny

Všeobecná bezpečnosť

Pred prvým použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho. Nenechávajte zariadenie bez dozoru v blízkosti detí. Používajte ho len na určený účel.

Napájanie

Používajte iba dodávaný alebo odporúčaný napájací adaptér.

Prevádzka a prostredie

Pred prvým použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho. Nenechávajte zariadenie bez dozoru v blízkosti detí. Používajte ho iba na určený účel.

Rádiové spojenia a rušenie

Prijímanie signálu DAB+/FM môže byť rušené prekážkami alebo inými elektronickými zariadeniami. Ak dochádza k rušeniu, nepoužívajte rádio v blízkosti zdravotníckych zariadení.

Čistenie a údržba

Pred čistením odpojte všetky káble. Použite suchú, mäkkú handričku – nepoužívajte čistiace prostriedky ani vodu. Zariadenie smie otvárať a opravovať iba odborný personál.

Likvidácia


Zariadenie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre staré elektrické zariadenia.

2. Obsah dodávky

- TELESTAR TOP 550
- Diaľkové ovládanie (vrátane batérií)
- DAB+/FM teleskopická anténa
- DAB+/FM anténa
- WLAN anténa
- Bluetooth anténa
- 1,5 m audio kábel Cinch (R/L)
- 1,5 m optický kábel (optický)
- Napájací adaptér
- Návod na obsluhu

3. Prehľad a pripojenia

Predná strana

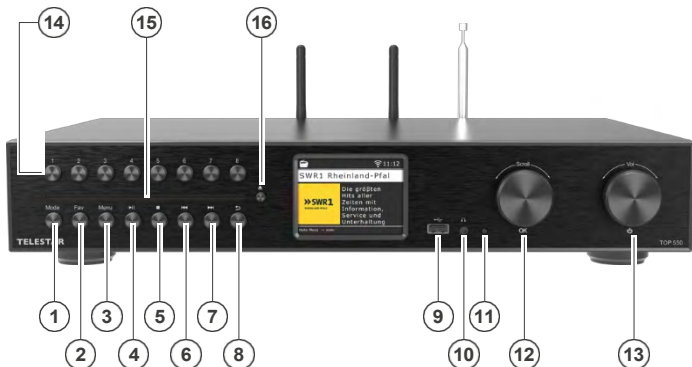

- 1. Režim**
Tu môžete prepínať prevádzkový režim zariadenia medzi internetovým rádiom, DAB+, FM, UPnP, AUX, Bluetooth a USB.
- 2. Tlačidlo FAV**
Prepne na jednu z individuálne uložených obľúbených staníc.
- 3. Menu**
Týmto tlačidlom aktivujete menu zariadenia.
- 4. Prehrávanie / Pauza**
Spustí alebo pozastaví prehrávanie v režime USB / Media / UPnP.
- 5. STOP**
Zastaví prehrávanie v režime USB / Media / UPnP.
- 6. Predchádzajúca skladba**
Týmto tlačidlom vyberte predchádzajúcu skladbu alebo vykonajte rýchly spätný posun v režime USB / Media / UPnP.
- 7. Ďalšia skladba**
Týmto tlačidlom vyberte ďalšiu skladbu alebo vykonajte rýchly posun dopredu v režime USB / Media / UPnP.

3. Prehľad a pripojenia

Predná strana

8. Späť

Týmto tlačidlom sa vrátiš o krok späť v ponuke.

9. USB pripojenie

Pripojte sem zariadenie s USB pamäťovým médium, napr. USB pevným diskom alebo USB kľúčom, aby ste mohli prehrávať hudobné súbory z neho.

10. Pripojenie slúchadiel

Pripojte slúchadlá, aby ste mohli počúvať hudbu prehrávanú rádiom cez slúchadlá. Po pripojení slúchadiel sa prehrávanie hudby cez reproduktory zariadenia preruší.

11. Kontrolná LED

12. Otočný ovládač, potvrdzovacie tlačidlo

Otočným ovládačom prechádzajte ponukou alebo potvrdzujte zadávanie ponuky stlačením tlačidla.

13. Tlačidlo napájania (zapnutie/vypnutie) / hlasitosť

Stlačením tohto tlačidla zapnete zariadenie alebo ho prepnete do pohotovostného režimu. Otočným ovládačom nastavte hlasitosť.

14. Tlačidlá na uloženie staníc (1-8)

V režime rádia prepne na príslušnú pamäťovú pozíciu programu.

15. CD mechanika


Vložte sem CD s potlačou smerom nahor. CD sa automaticky vtiahne.

16. Vysunúť

Stlačte toto tlačidlo, aby ste vysunuli CD nachádzajúce sa v mechanike.

3. Prehľad a pripojenia

Zadná strana

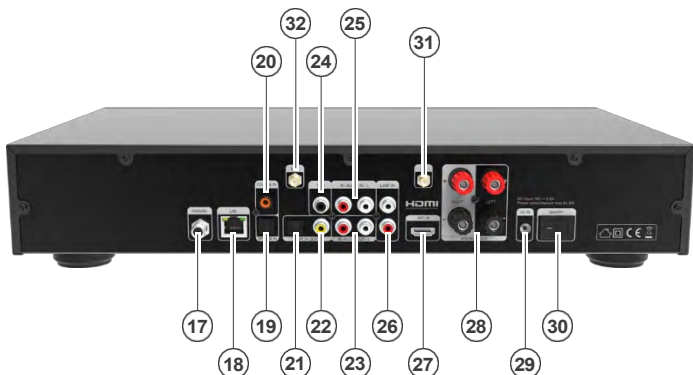

17. FM/DAB+ anténa

Anténny konektor pre teleskopickú anténu, ktorá je súčasťou dodávky.

18. LAN pripojenie

Pripojte zariadenie pomocou sieťového kábla k existujúcej sieti, aby ste mohli využívať funkciu internetového rádia. Alternatívne je možné zariadenie pripojiť aj cez Wi-Fi.

19. Optický digitálny SPDIF audio vstup

V prípade potreby pripojte optický digitálny SPDIF audio výstup externého zariadenia.

20. Elektrický digitálny SPDIF audio vstup (Cinch)

V prípade potreby pripojte elektrický digitálny SPDIF audio výstup externého zariadenia.

21. Optický digitálny SPDIF audio výstup

Ak používate externý hi-fi zosilňovač, ktorý disponuje príslušným optickým digitálnym vstupom, pripojte konektor SPDIF OUT k optickému vstupu SPDIF tohto zosilňovača.

22. Elektrický digitálny SPDIF audio výstup (Cinch)

Ak používate externý hi-fi zosilňovač, ktorý disponuje príslušným elektrickým digitálnym vstupom, pripojte konektor SPDIF OUT k elektrickému vstupu SPDIF tohto zosilňovača.

3. Prehľad a pripojenia

Zadná strana

23. Analógový audio výstup (vpravo/vľavo)

Tu pripojte rádio k hi-fi zosilňovaču alebo k aktívnym reproduktorm, ak nechcete používať výstupy reproduktorov zosilňovača na prenos hudby prijímanej rádiom do zvukového systému.

24. SUB

K výstupu SUB je možné pripojiť aktívny subwoofer.

25. Analógový audio vstup (vpravo/vľavo)

V prípade potreby pripojte analógový audio výstup externého zariadenia.

26. Line In (vpravo/vľavo)

Vstup slúži na pripojenie externých audio zariadení.

27. HDMI

K tomuto konektoru môžete pomocou kábla HDMI pripojiť televízor, aby ste mohli prenášať audio signál z televízora do zariadenia DABMAN i560 CD.

28. Pripojenia reproduktorov

Tu môžete v prípade potreby pripojiť pasívne reproduktory k zariadeniu. Oba konektory sú určené pre ľavý a pravý kanál a sú označené symbolmi (+) a (–).

29. Pripojenie napájacieho zdroja

Pripojte zariadenie k tejto zásuvke pomocou napájacieho zdroja (súčasť dodávky), aby ste zariadenie napojili na napájanie.

30. Vypínač

Týmto vypínačom zapínate a vypínate zariadenie. Týmto vypínačom sa zariadenie úplne odpojí od napájania.

31. Bluetooth anténa

Pripojenie pre anténu, ktorá je súčasťou dodávky. Prostredníctvom antény pripojenej k tomuto konektoru prijíma DABMAN i560 CD signály Bluetooth. napr. mobilného koncového zariadenia (smartfónu alebo tabletu).


32. WLAN anténa

Pripojenie pre WLAN anténu, ktorá je súčasťou dodávky, na pripojenie zariadenia k vašej domácej WLAN sieti.

3. Prehľad a pripojenia

Diaľkové ovládanie

Rádio je možné ovládať buď pomocou tlačidiel na zariadení, alebo pomocou diaľkového ovládača. Diaľkový ovládač je pohodlnejší a jednoduchší spôsob ovládania zariadenia.

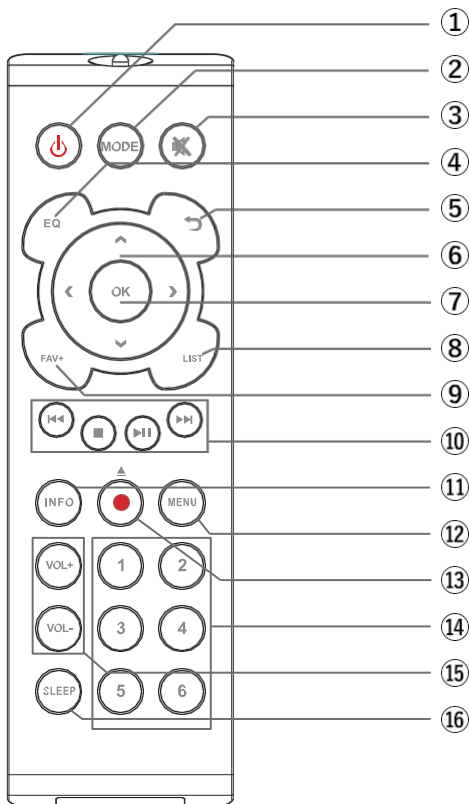

3. Prehľad a pripojenia


Diaľkové ovládanie

1. **Tlačidlo standby** Stlačte toto tlačidlo, aby ste zariadenie zapli alebo prepnuť do režimu standby.
2. **Režim** Prepína medzi rôznymi režimami. Toto tlačidlo je možné naprogramovať na inú funkciu (pozri „8.16 Zmena funkcie tlačidla MODE“ na strane 55).
3. **Stíšenie** Ztlmí zvuk zariadenia.
4. **EQ – funkcia ekvalizéra** Týmto tlačidlom aktivujete funkciu ekvalizéra a môžete zmeniť individuálne nastavenia zvuku.
5. **Späť** Týmto tlačidlom sa vrátiš o krok späť v ponuke.
6. **Navigácia hore/dole – doprava/doleva / Hlasitosť VOL+ –**
Tieto tlačidlá používajte na navigáciu v ponuke.
Pomocou tlačidiel môžete znížiť alebo zvýšiť hlasitosť.
7. **ENTER/OK** Týmto tlačidlom potvrdzujete zadávanie alebo výber.
8. **LIST/Zoznam programov** Použite toto tlačidlo na zobrazenie zoznamu rozhlasových programov.
9. **FAV+** Použite toto tlačidlo na pridanie vybranej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
10. **Ovládanie a výber hudobnej skladby cez USB, UPnP, médiá**
 - ◀◀ Výber predchádzajúcej skladby / rýchly spätný posun
 - Zastaví prehrávanie
 - ▶▶ Spustí alebo pozastaví prehrávanie
 - ▶▶ Výber nasledujúcej skladby / rýchly posun dopredu
11. **INFO** Zobrazuje informácie o aktuálnom rozhlasovom programe.
12. **Menu** Týmto tlačidlom zobrazíte menu zariadenia.
13. **Rec** Spustí nahrávanie aktuálneho rozhlasového programu na pripojené USB pamäťové zariadenie. Podržte tlačidlo stlačené dlhšie ako 2 sekundy, aby sa aktivovalo menu časovača pre nahrávanie rozhlasového programu. / V režime prehrávania CD slúži toto tlačidlo aj ako funkcia vysunutia.
14. **Číselné tlačidlá** Slúžia na priame zadávanie čísel.
15. **VOL + / VOL -** Týmto tlačidlami môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť.
16. **SLEEP** Stlačením tohto tlačidla nastavíte časovač vypnutia. Rádio sa po uplynutí nastaveného času prepne do pohotovostného režimu.

4. Prehľad pripojení

4.1 Pripojenie k pasívnym reproduktorom

Zariadenie disponuje integrovaným stereo zosilňovačom na pripojenie dvoch pasívnych reproduktorov (nie sú súčasťou dodávky).

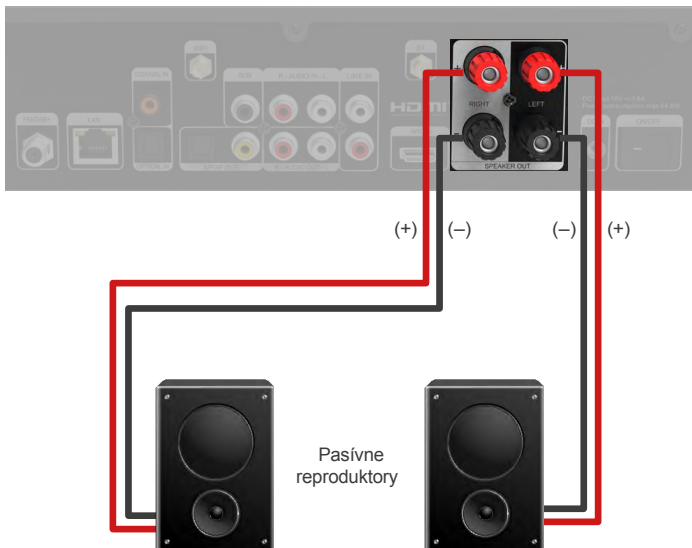


DÔLEŽITÉ:

- Pred pripojením reproduktorov k svorkám vypnite zariadenie pomocou vypínača na zadnej strane.
- Dbajte na to, aby ste káble reproduktorov správne pripojili k svorkám reproduktorov.
- Dbajte tiež na to, aby ste pevne skrútili žily reproduktorových káblov a správne ich zasunuli do svorkovnice reproduktorov.
- Vodiče sa v žiadnom prípade nesmú dotýkať!
- Pripojte káble tak, aby polarita (+/-) reproduktorov a zosilňovača zodpovedali.

4. Prehľad pripojení

4.2 Pripojenie televízora cez HDMI ()

Televízor môžete pripojiť k zásuvke HDMI IN. Týmto spôsobom sa audio signály z pripojeného televízora prenášajú cez HDMI do zosilňovača a reprodukovajú sa cez pripojené reproduktory.

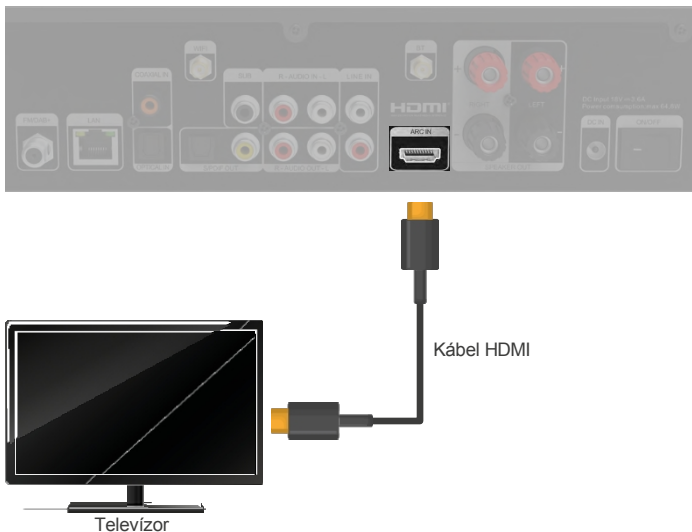

DÔLEŽITÉ:

Televízor musí podporovať funkciu HDMI ARC. Konektor HDMI na televízore musí byť označený ako „ARC“ alebo „eARC“. Funkciu ARC je možné, že bude potrebné aktivovať v televízore. V takom prípade si prečítajte návod na obsluhu vášho televízora.

4. Prehľad pripojení

4.3 Pripojenie prehrávača (analogové)

Ak chcete prehrávať analógové audio signály z externého zariadenia cez reproduktory pripojené k zosilňovaču, pripojte analógový audio výstup externého zariadenia k konektorom LINE IN. Na tento účel použite konektory LINE OUT R/L. Externými zariadeniami môžu byť napr. CD prehrávače, DVD prehrávače, MP3 prehrávače, videokamery, herné konzoly, satelitné alebo káblové prijímače.




napr. DVD prehrávač

4. Prehľad pripojení

4.4 Pripojenie k zosilňovaču + subwooferu (analogové)

Toto pripojenie sa odporúča v prípade, ak chcete reprodukovat' zvukové signály zariadenia (integrovaný CD prehrávač, prijateľné rozhlasové stanice, USB dátové nosiče, UpnP dáta) prostredníctvom existujúceho zvukového systému s analógovými audio vstupmi. K týmto LINE OUT audio výstupom zariadenia môžete pripojiť napr. audio HiFi zosilňovač. Na tento účel použite konektor LINE OUT R/L


. Okrem toho môžete cez konektor SUB prevádzkovať aktívny subwoofer.

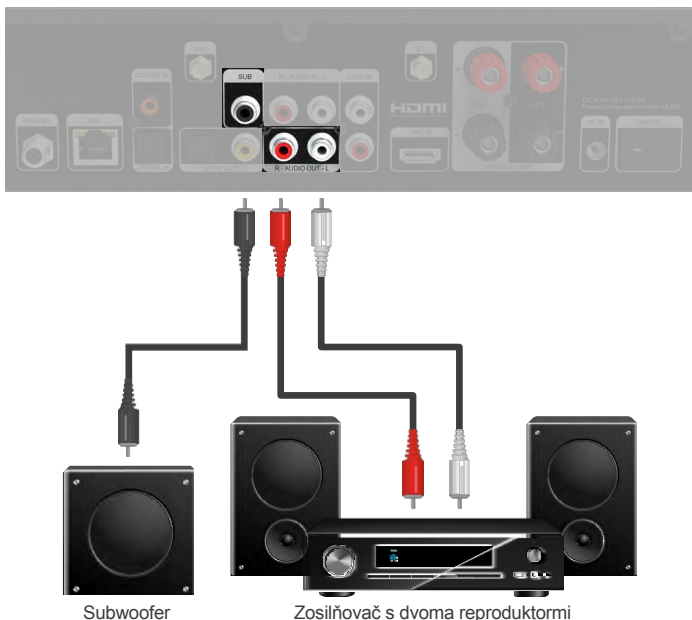

4. Prehľad pripojení

4.5 Pripojenie k zosilňovaču (digitálne)

Toto pripojenie použite, ak chcete zvuk zariadenia prenášať cez existujúci zvukový systém s digitálnym audio vstupom. Na tento účel použite OPTICAL OUT alebo COAXIAL OUT, ak má váš hi-fi zosilňovač zodpovedajúci SPDIF vstup.

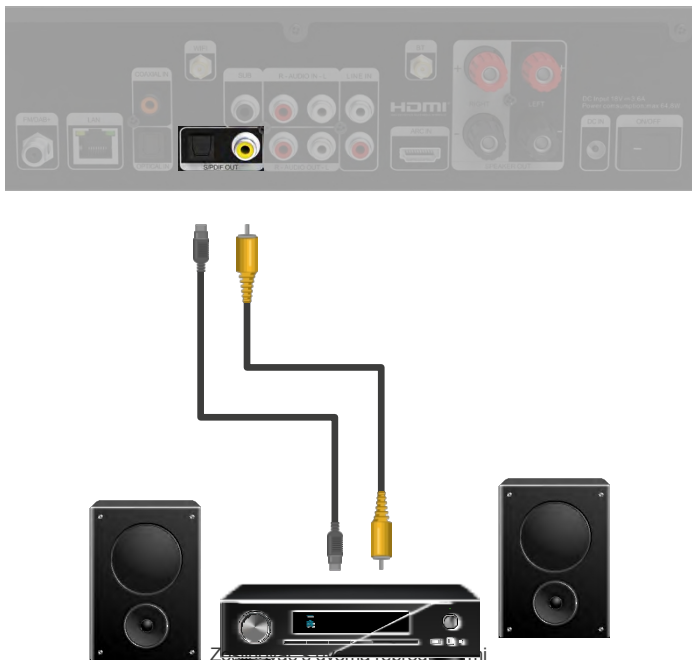

POZNÁMKA:

Je potrebné pripojiť buď OPTICAL OUT, alebo COAXIAL OUT, nie oba súčasne.

4. Prehľad pripojení

4.6 Pripojenie audio výstupných zariadení (digitálny)

Ak chcete prehrávať digitálne audio signály z externého zariadenia cez reproduktory pripojené k zosilňovaču, pripojte digitálny audio výstup externého zariadenia (napr. televízor, prehrávač Blue-Ray, prehrávač DVD alebo HiFi systém) cez konektor COAXIAL IN alebo OPTICAL IN. Digitálny audio signál je možné prenášať pomocou koaxiálneho kábla alebo optického kábla.




POZNÁMKA:

Je potrebné pripojiť buď OPTICAL OUT, alebo COAXIAL OUT, nie oba súčasne.

4. Prehľad pripojení

4.7 Pripojenie k internetovému routeru typu „“

Pripojte zariadenie pomocou sieťového kábla k existujúcemu internetovému routeru, aby ste mohli využívať funkciu internetového rádia alebo funkciu UPnP. Alternatívne je možné zariadenie pripojiť aj cez WLAN.

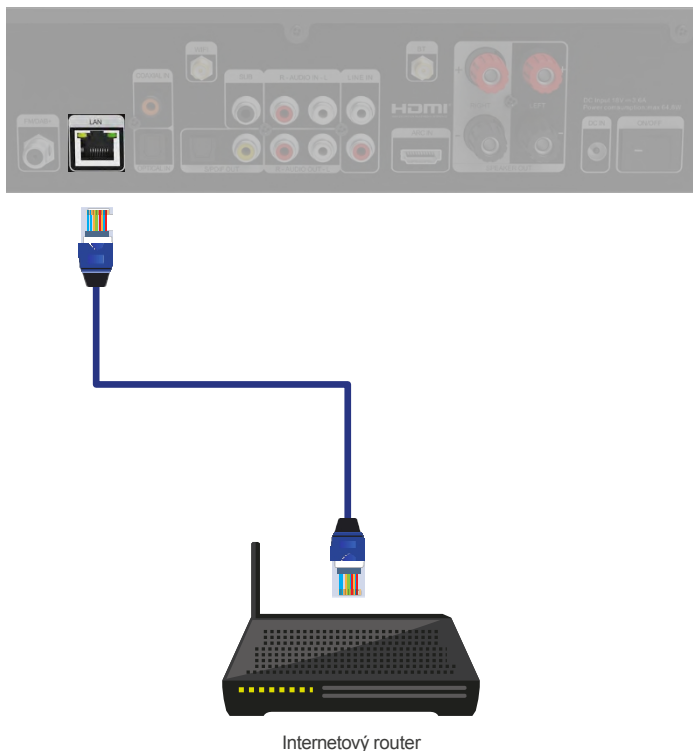

5. Inštalácia

5.1 Všeobecné pokyny na



- Zariadenie zapnite alebo vypnite pomocou tlačidla Standby na zariadení alebo na diaľkovom ovládači.
- Na zvýšenie hlasitosti môžete použiť tlačidlo **VOL+** na diaľkovom ovládači alebo otočiť gombíkom na zariadení.
- Pomocou tlačidla **VOL-** na diaľkovom ovládači alebo otočením gombíka na zariadení môžete znížiť hlasitosť.
- Na výber položiek v ponuke môžete použiť tlačidlá **▲▼◀▶** alebo otočný gombík.
- Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením ovládača na zariadení.

5.2 Príprava diaľkového ovládača

- Odstráňte poistku batérie na diaľkovom ovládači. Na to vytiahnite plastovú západku na batériovom priestore diaľkového ovládača. Tým sa vytvorí kontakt s batériou.
- Ak chcete vymeniť batériu v diaľkovom ovládači, otvorte priestor pre batérie na zadnej strane diaľkového ovládača.
- Vytiahnite batériový priestor z diaľkového ovládača. Vyberte batériu a vložte novú batériu rovnakého typu.



Dbajte na správnu polaritu batérie! Vložte späť batériový priestor.

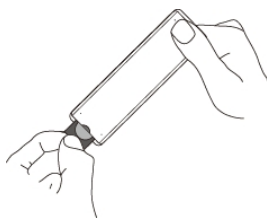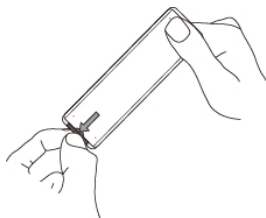

5.3 Pripojenie antény

Prišraubujte dodávanú anténu do anténneho konektora na zadnej strane zariadenia.

5. Inštalácia

5.4 Napájací konektor

Pripojte dodávaný sieťový adaptér k príslušnému konektoru na zadnej strane zariadenia. Teraz zapojte sieťový adaptér do 230 V.

Zapnite rádio pomocou tlačidla Standby na diaľkovom ovládači alebo na zariadení. Zariadenie sa zapne.



Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači vyberte jazyk menu. Potvrďte preferovaný jazyk menu tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.




5. Inštalácia

5.5 Režim dátumu a času

Tu vyberte, ako má rádio synchronizovať čas. Pomocou

▲▼ na diaľkovom ovládači. Potvrďte svoj výber tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na zariadení.

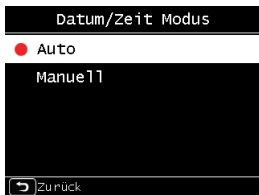

Zariadenie je z výroby nastavené tak, aby sa čas nastavoval automaticky. Ak je zariadenie pripojené k internetu prostredníctvom siete, čas a dátum sa synchronizujú automaticky. Čas teda nemusíte nastavovať ručne. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť v hlavnom menu v časti Systém.

5.6 Časové pásmo GMT

Tu vyberte svoje časové pásmo. Pre Nemecko a väčšinu európskych krajín vyberte GMT + 1:00.



5. Inštalácia

5.7 Letný čas

Ak je letný čas aktuálne platný, zapnite ho tu. Na výber použite tlačidlá ▲▼ na diaľkovom ovládači. Potvrďte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na zariadení.



5.8 Režim pohotovostného režimu (Standby-)

Tu nastavte, či sa má zobrazovať čas, keď je rádio v režime pohotovosti.



Na výber použite tlačidlá ▲▼ na diaľkovom ovládači. Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na zariadení.

Ak je zvolený režim pohodlného pohotovostného režimu (pohotovostný režim s hodinami), spotreba energie zariadenia sa mierne zvýši. Upozorňujeme, že funkcia budíka je v režime ECO pohotovostného režimu deaktivovaná, pretože čas sa neaktualizuje.

5. Inštalácia

5.9 Nastavenie lokálneho rádia

Vyberte svoj kontinent a potom svoju krajinu, aby ste získali prístup k internetovým rádiovým prenosom vašich miestnych staníc.



Na výber použite tlačidlá ▲▼ na diaľkovom ovládači. Na potvrdenie použite tlačidlo OK na diaľkovom ovládači alebo stlačte tlačidlo na zariadení.




5. Inštalácia

5.10 Výber siete WiFi/

V ďalšom kroku sa zobrazia všetky dostupné WiFi siete, ktoré sa nachádzajú v dosahu zariadenia. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potvrdte tlačidlom OK. Zadajte heslo WiFi.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného tlačidla na zariadení vyberte znak a pomocou tlačidla ► prejdite dopredu. Potvrďte stlačením tlačidla OK.

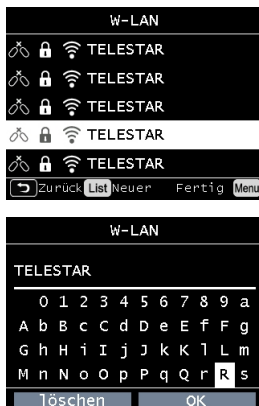

Upozorňujeme, že registrácia routera môže trvať určitý čas.

6. Nastavenia

6.1 Všeobecné ovládanie

6.1.1 Tlačidlo Menu

Podržte stlačené tlačidlo Menu na zariadení alebo diaľkovom ovládači. Bez ohľadu na aktuálne nastavenia zariadenia sa tým vždy vrátite do hlavného menu.

Pomocou tlačidiel ◀ ▶ alebo otočného gombíka na zariadení môžete navigovať v hlavnom menu. Hlavné menu sa dá rozdeliť na nasledujúce podbody:



Pomocou tlačidiel ◀ ▶ alebo otočného gombíka môžete vyberať jednotlivé položky v ponuke.

Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

6. Nastavenia

6.1.2 Tlačidlo Spät'

Stlačením tlačidla „Spät'“ sa vždy vrátite o krok späť.

6.1.3 Tlačidlo List

Ak v režime rádia stlačíte tlačidlo „List“, zobrazí sa prehľad rádiových staníc, ktoré ste predtým počúvali.


6.1.4 Tlačidlo Mode

Pomocou tlačidla Mode môžete prepínať medzi rôznymi prevádzkovými režimami zariadenia.

6.2 Systém

Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀ ▶ vyberte v ponuke položku Systém.

Stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo na zariadení, aby ste potvrdili svoj výber. V tejto časti menu môžete zmeniť jednotlivé nastavenia zariadenia.

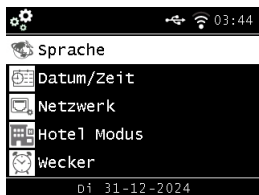

6.2.1 Jazyk

Pomocou tlačidiel ◀ ▶ na diaľkovom ovládači vyberte jazyk ponuky. Pomocou tlačidla OK na diaľkovom ovládači potvrdíte požadovanú ponuku.

6. Nastavenia

6.2.2 Dátum/ ný čas

Pomocou tlačidiel ◀ ▶ na diaľkovom ovládači vyberte požadovanú voľbu. Potvrďte pomocou tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na zariadení.



Zariadenie je z výroby nastavené tak, aby sa čas nastavoval automaticky. Ak je zariadenie pripojené k internetu prostredníctvom siete, čas a dátum sa synchronizujú automaticky. Čas teda nemusíte nastavovať ručne. Tu vyberte, ako má rádio synchronizovať čas.

6.2.3 Sieť

Aby zariadenie fungovalo ako internetové rádio, musí byť pripojené k sieti s prístupom na internet.

Ak ste tak ešte neurobili pri prvom nastavení, v tejto položke menu môžete nastaviť sieťové pripojenie.

6. Nastavenia

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀ ▶ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte v ponuke položku **Systém**.

Potvrďte svoj výber tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

V ponuke vyberte pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači položku **Sieť**.



Potvrďte svoj výber tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potvrdte tlačidlom OK.

Zadajte heslo WiFi. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte znak a potom tlačidlom ▶ prejdite ďalej. Potvrďte stlačením tlačidla OK.



Upozorňujeme, že registrácia routera môže trvať určitý čas.


6. Nastavenia

6.2.4 Budík

Zariadenie je možné použiť ako rádiobudík.

V tejto položke menu môžete nastaviť až 5 budiacich časov. Na nastavenie budíka postupujte takto:

- Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a v ponuke pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte možnosť **Systém**.
- Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte v ponuke položku **Alarm** a potvrdte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

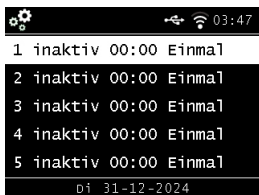

6. Nastavenia

Vyberte jeden z 5 dostupných alarmov a potvrdte stlačením tlačidla na zariadení alebo tlačidla OK na diaľkovom ovládači.



Aktivujte budík pomocou riadku Status.

V ďalšom riadku nastavte čas budíka. Použite na to numerickú klávesnicu na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík na zariadení. Vaše zadanie musíte potvrdiť tlačidlom OK.

V riadku Režim nastavte intervaly opakovania. Môžete sa rozhodnúť, či sa budík má aktivovať jednorazovo, denne, v pracovné dni alebo len cez víkend v nastavenom čase.

V ďalšom riadku nastavte hlasitosť budíka.

V riadku Zvuk môžete vybrať zvuk alebo DAB+, internetové alebo FM rádio, ktoré sa má prehrávať.

Upozorňujeme, že ak zvolíte možnosť Rádio, musí byť pre zvolený režim prijmu uložená aspoň jedna obľúbená stanica.

Ak chcete alarm vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF na diaľkovom ovládači alebo na zariadení. Ak chcete aktivovať funkciu odloženia, stlačte ľubovoľné tlačidlo na zariadení (okrem tlačidla Standby). Tým sa alarm na 5 minút pozastaví. Budík sa po 5 minútach opäť aktivuje. Ak chcete budík vypnúť až do nasledujúceho dňa, stlačte tlačidlo ON/OFF na zariadení.

6. Nastavenia

6.2.5 Nahrávací časovač ()


V tomto menu môžete upravovať nastavený časovač nahrávania.

6.2.6 Režim pohotovostného stavu (Standby-)

Touto funkciou môžete nastaviť displej v režime pohotovosti. Pomocou tlačidiel

▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na

zvoľte v ponuke možnosť Režim pohotovosti a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

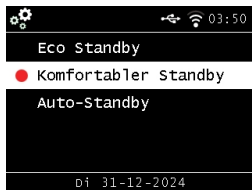

6. Nastavenia

Vyberte požadovanú funkciu a potvrdte stlačením tlačidla na alebo tlačidla OK na diaľkovom ovládači.

Eko-pohotovostný režim

V tomto režime spotrebuje zariadenie v pohotovostnom režime veľmi málo energie. V tomto pohotovostnom režime sa nezobrazuje čas.

Aplikácia Soundmate nie je schopná prebudiť zariadenie v režime Eco-Standby.

Komfortný pohotovostný režim

V tomto režime sa zobrazuje čas v pohotovostnom režime, ak zariadenie vypnete tlačidlom pohotovostného režimu. Tým sa mierne zvýši spotreba energie. Režim Eco-Standby sa aktivuje podržaním tlačidla pohotovostného režimu.

Automatický pohotovostný režim

V tomto režime sa zariadenie po určitej dobe automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak sa počas tejto doby nevykoná žiadna operácia.

6. Nastavenia

6.2.7 Timer režimu Sleep-

Pomocou funkcie Sleep Timer môžete rádio automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Tu môžete nastaviť časový interval, po ktorom sa zariadenie automaticky vypne. Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte položku Sleep-Timer a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení.

Vyberte možnosť VYPNUTÉ, aby ste túto funkciu deaktivovali, alebo vyberte prednastavený čas v rozmedzí 10 až 120 minút.


Potvrdte zadanie stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači alebo otočením gombíka na zariadení.



6.2.8 Podsvietenie

Touto funkciou môžete nastaviť jas displeja.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte v ponuke Systém možnosť Podsvietenie a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

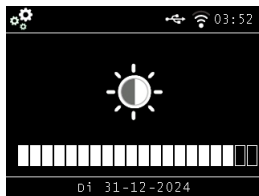

Podsvietenie môžete nastaviť pre prevádzkový aj pohotovostný režim.

Použite tlačidlá ◀ ▶ alebo otočný gombík na zariadení a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

6. Nastavenia

6.2.9 Bluetooth

Týmto nastavením môžete konfigurovať režim pripojenia Bluetooth a zistiť dostupné prijímače Bluetooth, aby ste mohli rádio používať ako mediálny server pre funkcie prenosu.

6.2.10 Nastavenie Journaline

Toto nastavenie vám umožňuje nastaviť textové informácie Journaline pri prijíme DAB+. Prepínač môžete nastaviť na ON alebo OFF, aby ste aktivovali alebo deaktivovali textové informácie Journaline pri prijíme DAB+.

Okrem toho môžete nastaviť, aby sa informácie zobrazovali buď manuálne, alebo automaticky, ak sú k dispozícii prostredníctvom druhého prepínača s označením „automaticky otvoriť“.

6. Nastavenia

6.2.11 Nastavenie lokálneho rádia – funkcia „“

Týmto nastavením môžete určiť región, v ktorom sa nachádzate. Pri tomto nastavení rádio vyberá lokálne rozhlasové stanice vo vašom regióne prostredníctvom funkcie lokálneho rádia.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte v ponuke Systém nastavenie Poloha a potom potvrdte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení. Potom vyberte svoj kontinent a následne svoju krajinu.

6.2.12 Konfigurácia tlačidiel

Toto nastavenie vám umožňuje konfigurovať multifunkčné tlačidlo „MODE“ pre rôzne rôzne rýchle funkcie.

6.2.13 Nastavenie USB-

Toto nastavenie vám umožňuje určiť, ako má zariadenie reagovať pri pripojení USB kľúča. Môže buď priamo spustiť funkciu prehrávača médií na prehrávanie hudby z USB zariadenia, alebo zostať neaktívne, keď je USB kľúč pripojený.

6.2.14 aktualizácia softvéru

Prostredníctvom rozhrania USB môžete aktualizovať operačný softvér vášho zariadenia, ktorý je v prípade potreby k dispozícii na **stránke www.telestar.de**. Softvér poskytovaný na webovej stránke je potrebné rozbaľiť. Rozbalený súbor sa potom preniesie na vhodné pamäťové médium a pripojí sa k zariadeniu prostredníctvom USB portu.


Postup aktualizácie softvéru nájdete v informáciách o stiahnutí softvéru. Alternatívne je možné aktualizáciu vykonať aj prostredníctvom sieťového pripojenia. V takomto prípade vyberte možnosť „Prostredníctvom siete“.

6. Nastavenia

6.2.15 Továrenské nastavenia

V tejto časti menu môžete obnoviť továrenské nastavenia zariadenia. Zariadenie sa následne reštartuje s továrenskými nastaveniami.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte v ponuke Systém možnosť Východiskové nastavenia a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

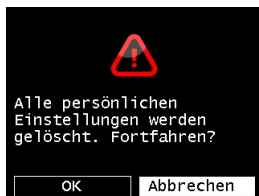

Potvrdte tlačidlom **OK**, ak chcete obnoviť továrenské nastavenia. Vyberte Zrušiť, ak chcete túto akciu zrušiť.

Ak aktivujete továrenské nastavenia, zariadenie sa vráti k nastaveniam, ktoré malo v čase dodania. Všetky uložené stanice a zoznamy obľúbených staníc sa stratia.

6.2.16 Verzia

Táto časť menu poskytuje informácie o aktuálnej verzii firmvéru nainštalovaného v zariadení.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte nastavenie Verzia v ponuke Systém a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

7. Prevádzka

7.1 DAB+ rádio

V tomto režime rádia môžete prijímať digitálne vysielané rozhlasové stanice. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo použite tlačidlá ◀ ▶ na zariadení, aby ste vybrali položku menu DAB/DAB+.

Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík na zariadení.

7.1.1 Zoznam staníc


Stlačte tlačidlo „List“, aby sa zobrazil zoznam DAB staníc. Na základe tohto zoznamu staníc môžete teraz vybrať požadovanú stanicu.

Upozorňujeme, že zoznam DAB staníc je k dispozícii len vtedy, ak bolo predtým úspešne vykonané vyhľadávanie DAB staníc.

7.1.2 Vyhľadávanie DAB-

Ak chcete vykonať automatické vyhľadávanie staníc v režime DAB, stlačte tlačidlo Späť, v prípade potreby viackrát.


Ak rádio ešte nemá uložené žiadne programy v režime DAB, vyhľadávanie sa spustí automaticky, akonáhle sa rádio prepne do režimu príjmu DAB.

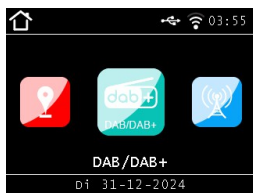

7. Prevádzka

Prejdite do riadku automatického vyhľadávania staníc a potvrdte stlačením tlačidla Enter/OK na diaľkovom ovládači alebo otočením gombíka na zariadení.

Rádio teraz automaticky vyhľadáva všetky prijateľné digitálne rozhlasové stanice a ukladá ich do zoznamu staníc.

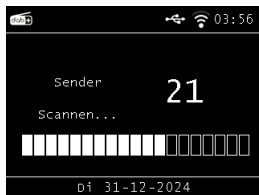

Číslo na pravej strane udáva počet nájdených rozhlasových staníc. Po úspešnom vyhľadávaní začne rádio prehrávať prvú nájdenú stanicu.


7.1.3 Manuálne vyhľadávanie DAB ()

Môžete tiež vyhľadávať stanice DAB manuálne. Na to potrebujete poznať vysielaciu frekvenciu. V tejto časti menu vyberte požadovanú frekvenciu stanice a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

7. Prevádzka

7.2 Výber internetového rozhlasového stanice

Pomocou tlačidiel ◀ ▶ v hlavnom menu vyberte položku Internetové rádio a potvrdte výber tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlom OK na zariadení.

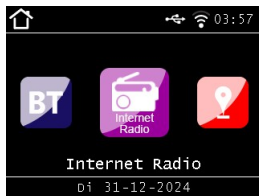

Akonáhle prejdete do režimu internetového rádia, zobrazí sa vám prehľad.



Tu máte k dispozícii rôzne zoznamy.

Zoznam obľúbených

V tomto zozname sa zobrazia všetky individuálne uložené rozhlasové stanice. Informácie o tom, ako uložiť rozhlasovú stanicu, nájdete v kapitole „8.2 Výber internetového rádia“ na strane 44.

Rádio

Tu máte k dispozícii rôzne zoznamy rozhlasových programov.

7. Prevádzka

Podcasty

Tu si môžete vybrať z radu rozhlasových podcastov.

História

Tento zoznam zobrazuje 40 posledných rádiových staníc, ktoré ste vybrali.

Vyhľadávanie

Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadávať konkrétne rozhlasové stanice.

7.3 Hľadať internetové rádiové stanice

Vyberte riadok Hľadať a potvrdte stlačením tlačidla OK na zariadení.



Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov rozhlasovej stanice pomocou klávesnice na diaľkovom ovládači.

Na tento účel použite tlačidlá ▲▼◀▶. Potvrdte svoj výber stlačením tlačidla **OK**.

Rádio teraz vyhľadá všetky stanice, ktoré zodpovedajú tomuto výberu.

Pomocou tlačidiel vyberte stanicu a potvrdte stlačením tlačidla na zariadení.

7. Prevádzka

7.4 Ukladanie rozhlasových staníc

Na tlačidlo pre uloženie stanice môžete uložiť až 4 rozhlasové stanice. Vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť, a podržte tlačidlo pre uloženie stanice na zariadení, na ktorom chcete rozhlasovú stanicu uložiť, približne 3 sekundy. Rozhlasová stanica sa uloží. Teraz môžete pomocou tohto tlačidla pristupovať k rozhlasovej stanici.

7.5 Ukladanie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených staníc v zariadení

Rádiové stanice môžete uložiť do zoznamu obľúbených, ktorý môžete rýchlo vyvolať pomocou tlačidla obľúbených na diaľkovom ovládači. Do tohto zoznamu môžete uložiť až 10 rádiových staníc.


Vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených. Stlačte tlačidlo FAV+ na diaľkovom ovládači.

Teraz vyberte číslo pamäťového miesta, na ktoré chcete rádio stanicu uložiť. Podržte tlačidlo FAV+ na diaľkovom ovládači stlačené približne 2 sekundy. Rádiová stanica sa uloží na zvolené miesto v pamäti.

7.6 Lokálne rozhlasové stanice

Aby sme vám uľahčili vyhľadávanie staníc vo vašej oblasti v režime internetového rádia, môžete v ponuke zariadenia vyhľadávať konkrétne rozhlasové stanice vo vašej oblasti.


Pomocou tlačidiel ◀ ▶ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte možnosť Lokálne rádio.

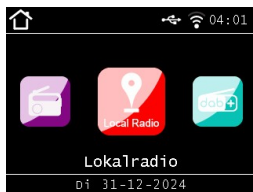

7. Prevádzka

V tejto časti menu môžete zoradiť výber rôznych internetových rádiových staníc podľa krajiny, aby ste ich ľahšie našli. Pomocou tlačidiel tu môžete vybrať požadovaný zoznam programov.

Tu môžete pomocou tlačidiel ▲▼ vybrať požadovaný zoznam programov.

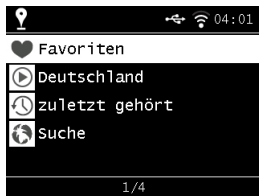

Potvrďte svoj výber tlačidlom OK.

7.7 Zmena hlasitosti

Hlasitosť nastavte pomocou tlačidiel VOL+/VOL- na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.



Ak chcete rádio stlmiť, stlačte tlačidlo Mute na diaľkovom ovládači.

7. Prevádzka

7.8 Prepínanie prevádzkového režimu

Stlačením tlačidla MODE na diaľkovom ovládači môžete prepínať medzi prevádzkovými režimami AUX, UPnP, lokálne rádio, rádio DAB+, FM rádio, Cloud Music, CD prehrávač, UPnP, AUX IN, multimédia, internetové rádio a Bluetooth.

7.9 AUX IN

K rádiu môžete pripojiť externý prehrávač hudby, napr. MP3 prehrávač. Na tento účel pripojte externé zariadenie pomocou vhodného kábla na zadnej strane rádia a zapnite zariadenie. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a v ponuke vyberte pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení položku AUX.

Na potvrdenie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík na zariadení.

Alternatívne môžete prejsť do režimu AUX stlačením tlačidla MODE na zariadení toľkokrát, kým sa režim AUX neaktivuje.



Teraz môžete prehrávať hudbu z externého zariadenia. Výstup (preskočiť skladbu, späť, zastaviť, prehrávať) sa ovláda cez pripojené zariadenie. Hlasitosť môžete nastaviť pomocou tlačidiel VOL+ / VOL- alebo otočného gombíka na rádiu alebo cez externé zariadenie.

Upozorňujeme, že externé zariadenie je potrebné pripojiť pomocou vhodného kábla. Rádio je vybavené vstupom AUX-IN, ktorý je vhodný pre 3,5 mm stereo konektor.

7. Prevádzka

7.10 UPnP

Ak máte rádio pripojené k bezdrôtovej sieti, môžete ho používať aj ako multimediálny prehrávač na prehrávanie hudobných súborov z pripojených zariadení v sieti, ako sú počítače alebo smartfóny, prostredníctvom UPnP.

Rádio môžete používať aj ako multimediálny prehrávač na prehrávanie hudobných súborov zo zariadení pripojených k sieti, ako sú počítače alebo smartfóny, prostredníctvom UPnP. Na to musia byť zariadenia pripojené k tej istej domácej sieti a príslušný multimediálny obsah musí byť sprístupnený na zdieľanie v sieti. Sprístupnite príslušný multimediálny obsah v tejto sieti.

Postupujte takto, aby ste vybrali UPnP:

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀ ▶ na diaľkovom ovládači alebo otočného tlačidla na zariadení vyberte položku UPnP. Potvrďte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači alebo na ovládacieho tlačidla na zariadení. Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a potvrďte stlačením otočného tlačidla na zariadení.



7.11 Prehrávanie z USB / multimediálne zariadenie

Môžete prehrávať hudobné súbory MP3 z USB pamäťového zariadenia.

Na tento účel pripojte USB disk s hudobnými súbormi k USB portu na zadnej strane.

Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀ ▶ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení vyberte možnosť Multimédiá.

Potvrďte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

7. Prevádzka

Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a potvrdte ju stlačením otočného gombíka na zariadení.




7.12 EQ ()

V tejto oblasti môžete vybrať určité nastavenia zvuku. Okrem rôznych predvolieb zvuku.

Pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte v hlavnom menu možnosť Ekvalizér a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení.




V rozšírených nastaveniach ekvalizéra môžete nastaviť rôzne frekvenčné rozsahy

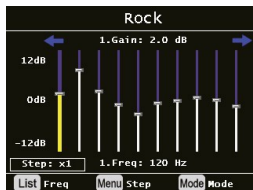

7. Prevádzka

7.13 Počasie

Zariadenie môže zobrazovať aktuálne informácie o počasí pre vašu polohu. Ak chcete zobraziť počasie, v hlavnom menu rádia vyberte možnosť Počasie a potvrdte stlačením tlačidla OK.

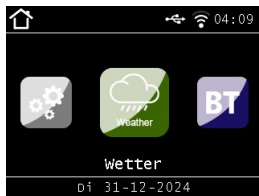

Pomocou tlačidla MENU môžete zmeniť lokalitu pre predpoveď počasia. Zadajte názov mesta, pre ktoré chcete získať najnovšie informácie o počasí.

Ak je zariadenie pripojené k internetu, môžete si zobraziť informácie o počasí na displeji zariadenia.

Upozornenie:

Na predpoveď počasia prístroj pristupuje k internetovému serveru, na ktorom sú uložené údaje o počasí. Zobrazené údaje o počasí sa preto môžu líšiť od skutočných údajov o počasí vo vašej lokalite.

7. Prevádzka

7.14 Nahrávanie rozhlasových vysielaní

Pomocou zariadenia môžete nahrávať programy FM, DAB+ a internetového rádia na pripojené USB médium.

Rádio vytvorí na pripojenom USB nosiči dát priečinok, v ktorom sa ukladajú všetky nahrávky. Priečinok má názov PVR.

Súbory sa ukladajú v audio formáte prenášanom rozhlasovou stanicou. Ak máte k rádiu pripojené USB zariadenie, môžete nahrávať program počas jeho prehrávania.

Počas prehrávania programu stlačte tlačidlo nahrávania (Rec) na zariadení alebo na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí červený symbol nahrávania.



Na ukončenie nahrávania stlačte tlačidlo Stop a potvrdíte vyzvu tlačidlom OK.



Upozorňujeme, že nahraté súbory je možné prehrávať iba na tomto zariadení!

7. Prevádzka

Podobne ako pri videorekordéri alebo DVD prehrávači môžete pomocou rádia nahrávať aj načasované nahrávky, napr. ak chcete nahrávať rozhlasové vysielanie, keď nie ste doma. Na to podržte tlačidlo nahrávania na zariadení alebo na diaľkovom ovládači stlačené dlhšie ako 2 sekundy.

Alternatívne môžete v ponuke Systém zvoliť možnosť Časovač.



Nr.	1
→ Status	inaktiv
Typ	IRadio
Name	Ta-Mega1a-K1a
Datum	31-12-2024
Di 31-12-2024	

Názov:

Vyberte tu rozhlasovú reláciu, ktorú chcete nahráť.

Dátum:

Zadajte dátum, kedy sa má spustiť časovač.

Čas spustenia:

Vyberte riadok Čas spustenia, stlačte tlačidlo OK a zadajte čas, kedy sa má časovač aktivovať. Použite na to tlačidlá ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík.

Trvanie:

Tu nastavte dĺžku nahrávania v hodinách a minútach.

Režim:

Určite, či sa má nahrávanie vykonávať len raz alebo denne.

6.15 Rádio ako Bluetooth prijímač

Rádio je možné pripojiť cez Bluetooth k externému zariadeniu (napr. smartfón, tablet). Bluetooth pripojenie je možné použiť na prehrávanie médií (lokálne uložené MP3 súbory, streamovaná hudba, online rádio) z externých zariadení cez rádio. V ponuke vyberte Bluetooth.

Predtým, ako budete môcť odosielať audio súbory cez Bluetooth do rádia, je potrebné vytvoriť Bluetooth pripojenie.

7. Prevádzka

7.15.1 Vytvorenie Bluetooth-ového pripojenia

Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a vyberte režim Bluetooth.

Akonáhle vyberiete režim Bluetooth na rádiu, zariadenie sa nachádza v režime párovania a vyhľadáva zariadenia Bluetooth, s ktorými sa môže pripojiť.

Teraz aktivujte funkciu Bluetooth na externom zariadení, ktoré chcete pripojiť (ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu tohto zariadenia). V prehľade dostupných zariadení vyhľadajte správny názov zariadenia, vyberte ho a potom vytvorte pripojenie.

7.15.2 Prehrávanie médií cez Bluetooth

Po nadviazaní Bluetooth pripojenia môžete prehrávať hudobné súbory uložené na externom zariadení prostredníctvom rádia.

Postupujte takto:

Spustíte prehrávanie hudby na externom zariadení aktivovaním príslušnej funkcie prehrávania (prehrávač MP3 atď.) alebo výberom skladby z príslušného zoznamu skladieb a spustením prehrávania.

7.15.3 Rádio ako Bluetooth-ový vysielač

Rádio môže fungovať aj ako Bluetooth vysielač.

To vám umožňuje prenášať audio signály z rádia cez Bluetooth do kompatibilných prijímačov Bluetooth, napr. slúchadiel Bluetooth.

Postupujte takto, aby ste spustili prenos cez Bluetooth:

- Prejdite do ponuky Nastavenia systému a vyhľadajte podponuku „Bluetooth“. Vyberte ho pomocou tlačidla OK.
- Vyberte „Režim odosielania“ a potom „Automatické pripojenie“. Následne sa vráťte do menu „Bluetooth“.
- Stlačte tlačidlo OK, aby ste vybrali „Bluetooth zariadenia“. Rádio začne vyhľadávať dostupné Bluetooth reproduktory alebo Bluetooth slúchadlá. Potom vyberte zariadenie zo zoznamu stlačením tlačidla OK. Zvuk sa bude prenášať do vášho Bluetooth prijímača a reproduktor rádia sa automaticky stlmí.

7. Prevádzka

POZNÁMKA:

Týmto sa vytvorí Bluetooth pripojenie s prijímačom. Akonáhle je vytvorené Bluetooth pripojenie s prijímačom, reproduktory rádia sa deaktivujú. V tomto nastavení je zvuk počuteľný len cez Bluetooth prijímač.

Ak je aktivovaný režim prehrávania Bluetooth, prenos Bluetooth sa zastaví.

7.16 Prehrávanie médií cez Bluetooth

Na samotnom zariadení a na diaľkovom ovládači sa nachádza tlačidlo MODE, ktorého funkciu je možné zmeniť.

Ak chcete prispôbiť funkciu tohto tlačidla svojim potrebám, postupujte takto:

Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a v ponuke pomocou tlačidiel ◀ ▶ alebo otočného gombíka vyberte položku Systém.

Potvrďte svoj výber tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení. Vyberte tlačidlá a potvrďte svoj výber stlačením ovládacieho gombíka.

Potvrďte MODE a vyberte funkciu, ktorú chcete aktivovať pomocou tlačidla MODE.

Menu opustíte stlačením tlačidla Späť.

7. Prevádzka

7.17 Streamingové služby

Rádio umožňuje prehrávať FM, internetové a DAB rozhlasové stanice, ako aj početné internetové hudobné streamovacie služby. Rádio podporuje nasledujúcich poskytovateľov streamovacích služieb: Deezer Napster, Palco MP3, Qobuz, SOUNDMACHI-NE, TIDAL, HIGHRESAUDIO* (*v čase tlače, zmeny sú možné kedykoľvek).

Ak chcete využívať služby jednej alebo viacerých streamovacích služieb, musíte sa zaregistrovať u príslušného poskytovateľa.

Ďalšie informácie o registračnom procese nájdete na webovej stránke príslušného poskytovateľa.

V hlavnom menu vyberte svojho poskytovateľa streamovania hudby a potvrdte výber tlačidlom OK. Do príslušného formulára zadajte svoje prihlasovacie údaje k účtu. Ak ste všetko zadali správne, mali by ste mať teraz priamy prístup k hudobnej službe.

7. Prevádzka


7.18 Prevádzka s aplikáciou

Okrem ovládania na zariadení a pomocou pohodlného diaľkového ovládača môžete toto rádio ovládať aj prostredníctvom aplikácie Soundmate.

Aplikácia sa automaticky prispôsobí funkciám pripojeného rádia. Vďaka tomu je možné ovládať jednoduché aj komplexne vybavené modely pomocou jednej aplikácie.

Ovládanie prebieha cez lokálnu sieť WLAN. Preto sa uistite, že rádio aj váš smartfón alebo tablet sú pripojené k tej istej sieti WLAN.

Aplikácia sa pravidelne vyvíja a prispôsobuje novým funkciám rádií. Vaše spätné väzby a návrhy na vylepšenie nás veľmi potešia.

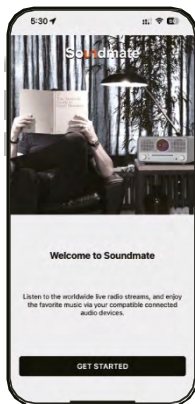

8. Odstraňovanie chýb

Symptóm	Možné príčiny
Displej sa nezapína, rádio nereaguje	Pripojte zariadenie k elektrickej sieti pomocou dodaného napájacieho kábla.
Dialkové ovládanie nefunguje	Batéria je vybitá alebo nesprávne vložená. Skontrolujte, či sú batérie vložené správne. Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie.
Prijímanie DAB+ je prerušené	Nie sú k dispozícii žiadne stanice. Vykonajte vyhľadávanie. Anténa nie je úplne vysunutá. Zmeňte umiestnenie rádia (napr. bližšie k oknu) a vykonajte ďalšie vyhľadávanie.
Rušenie rádiových programov	Zmeňte umiestnenie zariadenia.
Prehrávanie AUX nefunguje	Rádio je v nesprávnom režime. Prepnite do režimu AUX. Káblové pripojenie je chybné. Skontrolujte káblové pripojenie medzi rádiom a externým zariadením.
Zlá kvalita zvuku pri prehrávaní hudby	Súbor s nízkou prenosovou rýchlosťou. Skontrolujte zvukový súbor. Tip: V prípade súborov MP3 by prenosová rýchlosť mala byť 192 Kbit/s alebo vyššia.
Príliš nízka hlasitosť	Skontrolujte nastavenie hlasitosti na rádiu. Skontrolujte nastavenie hlasitosti na pripojenom zariadení, z ktorého prehrávate hudbu.
Nie je možné nadviazať sieťové pripojenie	Skontrolujte funkciu WiFi. Aktivujte funkciu DHCP na routeri, ku ktorému sa má rádiové zariadenie prihlásiť. V sieti je pravdepodobne aktívny firewall.


8. Odstraňovanie chýb

Symptóm	Možné príčiny
Nie je možné nadviazať WiFi pripojenie	Skontrolujte dostupnosť WiFi sietí. Znížte vzdialenosť medzi WiFi routerom a rádiovým zariadením. Uistite sa, že používate správne heslo WEP/ WPA heslo, keď sa pripájate k WiFi routeru.
Žiadne internetové rádiové stanice nie sú k dispozícii	Skontrolujte prístupové body siete. Rádiová stanica nie je momentálne dostupná. Pripojenie stanice bolo zmenené alebo stanica už nevysiela.
USB disk nie je rozpoznaný	Uistite sa, že USB pamäťové zariadenie je formátované na FAT32.
Z prístroja nevychádza žiadny zvuk. Všetky ostatné funkcie sú v poriadku.	Slúchadlá sú zapojené. Odpojte slúchadlá.

9. Skladovanie

Ak zariadenie nepoužívate, odpojte napájací adaptér zo zásuvky, odpojte napájací kábel od rádia a zariadenie uložte na suchom mieste chránenom pred prachom. Ak zariadenie nebudete používať dlhší čas, vyberte batériu z diaľkového ovládača.

10. Technické údaje

Internetové rádio	
Audio kodeky	MP3 (až 320 Kbit/s, 48 KHz)
	AAC/AAC+ (až 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WMA (až 320 Kbit/s, 48 KHz)
	WAV
DAB / DAB+ / FM	
DAB/DAB+	Citlivosť až -100 dBm
Dekódovanie FM	Citlivosť až -101 dBm
Prijímací rozsah	DAB: pásmo III 174 MHz – 240 MHz
	FM: 87,5 MHz – 108 MHz
Displej	
Farebný TFT displej	3,2-palcový farebný displej
Pripojenia	
Slúchadlá	3,5 mm stereo jack vstup
Polarita pripojenia sieťového adaptéra	
USB pripojenie	USB 2.0 štandard
Reprodukčné impedancie	4, 6 a 8 ohmov
Sieť	
Komunikačné rozhrania	WiFi IEEE 802.11b/g/n bezdrôtové Bluetooth (BT V5.0, podporuje profily A2DP, AVRCP)
Frekvencie	WiFi: 2,400 – 2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
Vysielací výkon	WiFi: <20 dBm Bluetooth: max. 8 dBm
Šifrovanie WLAN	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

10. Technické údaje

Napájanie	
Výrobca	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Číslo modelu	SOY-1800360-327-IIA
Vstupné napätie	Striedavý prúd 100 – 240 V
Vstupná frekvencia	50 Hz – 60 Hz
Výstupné napätie	18 V DC
Výstupný prúd	3,6 A
Výstupný výkon	max. 64,8 W
Priemerná Účinnosť pri prevádzke	88
Prijímaný výkon pri nulovom zaťažení	< 0,3 W
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery	430 × 80 × 280 (Š/V/H)
Hmotnosť	2980 g
Prevádzkové podmienky	
Teplotný rozsah	0 °C – 45 °C
Vlhkosť vzduchu	20 – 80 % relatívna vlhkosť vzduchu
Batéria diaľkového ovládača	
Typ	CR 2025 / 3 V

11. Informácie o zhode

Spoločnosť Telestar GmbH týmto vyhlasuje, že nasledujúce zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice RoHS 2011/65/EÚ + 2015/863/EÚ, smernice RED 2014/53/EÚ a 2014/35/EÚ, ako aj nariadenia REACH 1907/2006:

TELESTAR TOP 550 (č. výrobku 5700550)

Vyhlásenie o zhode s týmito produktmi má k dispozícii spoločnosť:
TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer

Vyhlásenie o zhode si môžete stiahnuť na našej domovskej stránke:
<https://www.telestar.de/support/dl/>

Vylúčenie zodpovednosti:

Tento návod na obsluhu bol vypracovaný s najväčšou starostlivosťou.

Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby, tlačové chyby alebo nesprávne údaje. Vyhradzuje si právo na zmeny a technický vývoj.

Používanie je na vlastnú zodpovednosť.

WEEE Reg.-Nr DE49015927



TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefón: 09771 / 63567-200 Fax: Telefón: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de