

TELESTAR®

TOP 550



HU Használati utasítás

Az erőforrások kímélése és a környezet védelme érdekében a használati utasítást más nyelveken kizárólag letölthető formában tesszük elérhetővé!



DE QR-kód beolvasása a többnyelvű PDF-használati utasításhoz.

EN Scan QR code for multilingual PDF instructions.

FR Scanner le code QR pour obtenir des instructions PDF en plusieurs langues. **IT**

Scansionare il codice QR per ottenere istruzioni in PDF multilingue. **NL**

Scan de QR-code voor meertalige PDF-instructies.

1. Biztonsági utasítások	05
2. A csomag tartalma	05
3. Áttekintés és csatlakozások	06
4. Csatlakozások áttekintése.....	12
4.1 Csatlakozás passzív hangszórókhoz.....	12
4.2 Televízió csatlakoztatása HDMI-n keresztül.....	13
4.3 Lejátszó eszköz csatlakoztatása (analóg).....	14
4.4 Csatlakozás erősítőhöz + mélynyomóhoz (analóg).....	15
4.5 Csatlakozás erősítőhöz (digitális).....	16
4.6 Audio kimeneti eszközök csatlakoztatása (digitális).....	17
4.7 Csatlakozás internetes útválasztóhoz.....	18
5. Telepítés.....	20
5.1 Általános használati utasítás	20
5.2 A távirányító előkészítése	20
5.3 Antenna csatlakozás	20
5.4 Áramcsatlakozás.....	21
5.5 Dátum és idő mód	22
5.6 GMT időzóna.....	22
5.7 Nyári időszámítás	23
5.8 Készenléti mód	23
5.9 Helyi rádió beállítása	24
5.10 WiFi / Hálózat kiválasztása.....	25
6. Beállítások	26
6.1 Általános kezelés	26
6.1.1 Menü gomb.....	26
6.1.2 Vissza gomb.....	27
6.1.3 Lista gomb	27
6.1.4 Mód gomb	27
6.2 Rendszer	27
6.2.1 Nyelv	27
6.2.2 Dátum / Idő.....	28
6.2.3 Hálózat	28
6.2.4 Riasztás	30
6.2.5 Felvétel-időzítő	32
6.2.6 Készenléti mód.....	32
6.2.7 Alvó időzítő	34
6.2.8 Háttérvilágítás.....	34
6.2.9 Bluetooth	35
6.2.10 Journaline beállítás.....	35
6.2.11 Helyi rádió beállítása.....	36
6.2.12 Gombok konfigurálása.....	36
6.2.13 USB-beállítás	36
6.2.14 Szoftverfrissítés	36
6.2.15 gyári beállítás	37
6.2.16 Verzió.....	37

Tartalom

7.1 DAB+ rádió	38
7.1.1 Csatormalista	38
7.1.2 DAB-keresés	38
7.1.3 Manuális DAB-keresés	39
7.2 Internetrádióállomás kiválasztása	40
7.3 Internetes rádióállomás keresése	41
7.4 Rádióállomások mentése	42
7.5 Rádióállomások mentése a kedvencek listájába	42
7.6 Helyi rádióállomások	42
7.7 Hangerő módosítása	43
7.8 Működési mód váltása	44
7.9 AUX IN	44
7.10 UPnP	45
7.11 USB lejátszás / multimédia	45
7.12 EQ (egyenlítő)	46
7.13 Időjárás	47
7.14 Rádióadások felvétele	48
7.15 Rádió Bluetooth-vevőként	49
7.15.1 Bluetooth-kapcsolat létrehozása	50
7.15.2 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül	50
7.15.3 Rádió Bluetooth-adóként	50
7.16 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül	51
7.17 Streaming szolgáltatások	52
7.18 Működés az alkalmazással	53
8. Hibaelhárítás	54
9. Tárolás	55
10. Műszaki adatok	56
11. Megfelelőségi információk	58

1. Biztonsági utasítások

Általános biztonsági előírások

Első használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak a rendeltetésszerűen használja.

Áramellátás

Csak a mellékelt vagy ajánlott hálózati tápegységet használja.

Működés és környezet

Első használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak a rendeltetésszerűen használja.

Rádiós kapcsolatok és zavarok

A DAB+/FM vételt akadályok vagy más elektronikus eszközök zavarhatják. Zavarok esetén ne használja a rádiót orvosi eszközök közelében.

Tisztítás és karbantartás

A tisztítás előtt húzza ki az összes kábelt. Használjon száraz, puha ruhát – ne használjon tisztítószer vagy vizet. A készüléket csak szakember nyithatja meg és javíthatja.

Hulladékkezelés


A készüléket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

2. A csomag tartalma

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| • TELESTAR TOP 550 | • Bluetooth antenna |
| • Távirányító (elemekkel együtt) | • 1,5 m-es RCA-audio kábel (R/L) |
| • DAB+/FM teleszkópos antenna | • 1,5 m-es optikai kábel (optikai) |
| • DAB+/FM dobható antenna | • Tápegység |
| • WLAN antenna | • Használati utasítás |

3. Áttekintés és csatlakozások

Előlap

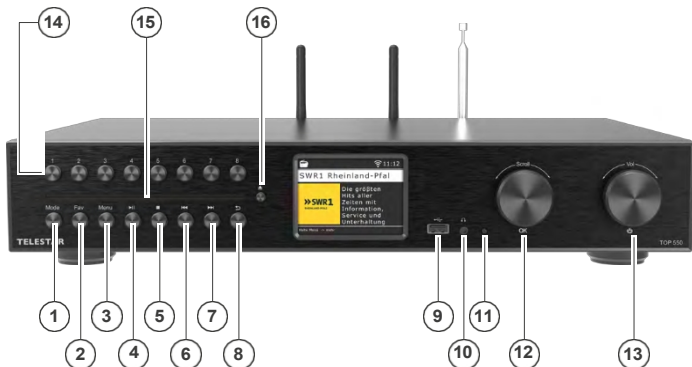

- 1. Mód**
Itt válthat a készülék üzemmódja között: internetes rádió, DAB+, FM, UPnP, AUX, Bluetooth és USB.
- 2. FAV gomb**
Az egyénileg mentett kedvenc csatornák egyikére vált.
- 3. Menü**
Ezzel a gombbal aktiválhatja a készülék menüjét.
- 4. Lejátszás / Szünet**
Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást USB-/média-/UPnP-módban.
- 5. STOP**
Leállítja a lejátszást USB-/média-/UPnP-módban.
- 6. Előző cím**
Ezzel a gombbal válassza ki az előző dalt, vagy hajtson végre gyors visszatekerést USB-/média-/UPnP-módban.
- 7. Következő szám**
Ezzel a gombbal válassza ki a következő zeneszámot, vagy végezzen gyors előretekerést USB-/média-/UPnP-módban.

3. Áttekintés és csatlakozások

Előlap

8. Vissza

Ezzel a gombbal egy lépéssel visszaléphet a menüben.

9. USB-csatlakozó

Csatlakoztassa a készüléket egy USB-adathordozóhoz, pl. USB-merevlemezhez vagy USB-meghajtóhoz, hogy zeneszámokat lehessen lejátszani róla.

10. Fejhallgató-csatlakozó

Csatlakoztasson ide egy fejhallgatót, hogy a rádió által lejátszott zenét fejhallgatón keresztül hallgathassa. Fejhallgató csatlakoztatásakor a készülék hangszóróin keresztül történő zenehallgatás szünetel.

11. Ellenőrző LED

12. Forgógomb, megerősítő gomb

A forgógombbal navigálhat a menüben, vagy a gomb megnyomásával erősítheti meg a menübevitelt.

13. Bekapcsoló gomb (be/ki) / Hangerő

Ezzel a gombbal kapcsolja be a készüléket vagy állítsa készenléti állapotba. A forgógombbal állítsa be a hangerőt.

14. Állomás tároló gombok (1-8)

Rádió üzemmódban átkapcsol a megfelelő programmemóriára.


15. CD-meghajtó

Helyezzen be egy CD-t a nyomtatott felülettel felfelé. A CD automatikusan behúzódik.

16. Kiadás

Nyomja meg ezt a gombot, hogy a meghajtóban lévő CD-t kiadja.

Hátlap

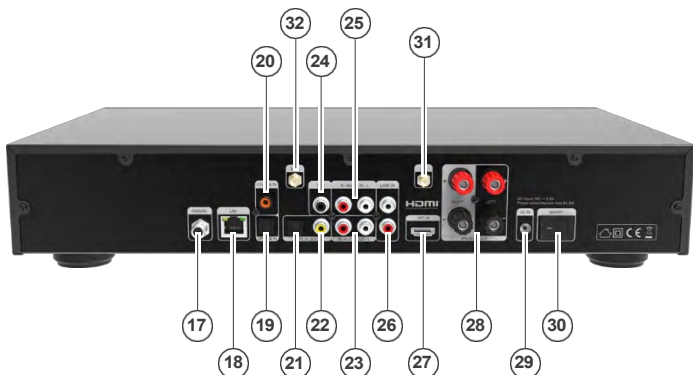

17. FM/DAB+ antenna

Antenna csatlakozó a csomagban található teleszkópos antenna számára.

18. LAN-csatlakozó

Csatlakoztassa a készüléket egy hálózati kábelrel egy meglévő hálózathoz, hogy használni tudja az internetes rádió funkciót. Alternatív megoldásként a készülék WLAN-on keresztül is csatlakoztatható.

19. Optikai digitális SPDIF audio bemenet

Szükség esetén csatlakoztassa ide egy külső eszköz optikai digitális SPDIF audio kimenetét.

20. Elektromos digitális SPDIF audio bemenet (Cinch)

Szükség esetén csatlakoztassa ide egy külső eszköz elektromos digitális SPDIF audio kimenetét.

21. Optikai digitális SPDIF audio kimenet

Ha külső hifi erősítőt használ, és az rendelkezik megfelelő optikai digitális bemenettel, akkor csatlakoztassa az SPDIF OUT aljzatot az erősítő optikai SPDIF bemenetéhez.

22. Elektromos digitális SPDIF audio kimenet (Cinch)

Ha külső HiFi erősítőt használ, és az rendelkezik megfelelő elektromos digitális bemenettel, akkor csatlakoztassa az SPDIF OUT aljzatot az erősítő elektromos SPDIF bemenetéhez.

3. Áttekintés és csatlakozások

Hátlap

23. Analóg audio kimenet (jobb/bal)

Csatlakoztassa itt a rádiót egy hifi erősítőhöz vagy aktív hangszórókhoz, ha nem szeretné az erősítő hangszórókimeneteit használni a rádió által vett zene továbbításához egy hangrendszerhez.

24. SUB

A SUB kimeneten keresztül aktív mélynyomó csatlakoztatható.

25. Analóg audio bemenet (jobb/bal)

Szükség esetén csatlakoztassa ide egy külső eszköz analóg audio kimenetét.

26. Line In (jobb/bal)

A bemenet külső audioeszközök csatlakoztatására szolgál.

27. HDMI

Ehhez a csatlakozóhoz HDMI kábellel csatlakoztathatja televízióját, hogy a televízió audiojelét átvezesse a DABMAN i560 CD-re.

28. Hangszóró csatlakozások

Itt szükség esetén passzív hangszórókat csatlakoztathat a készülékhez. A két csatlakozó a bal és a jobb csatornához tartozik, mindkettő (+) és (–) jelöléssel ellátva.

29. Tápegység csatlakozó

Csatlakoztassa a készüléket a hálózati tápegységhez (a csomagban található) ezen a csatlakozón keresztül, hogy áramellátást biztosítson a készülék számára.

30. Hálózati kapcsoló

Ezzel a kapcsolóval kapcsolhatja be és ki a készüléket. Ezzel a kapcsolóval a készülék teljesen leválasztható az áramellátásról.

31. Bluetooth antenna

Csatlakozó a csomagban található antenna számára. A csatlakozóhoz csatlakoztatott antennával a DABMAN i560 CD Bluetooth jeleket vesz. pl. egy mobil végberendezés (okostelefon vagy táblagép).


32. WLAN antenna

Csatlakozó a mellékelt WLAN antenna számára, hogy a készüléket WLAN-on keresztül csatlakoztathassa otthoni WLAN hálózatahoz.

3. Áttekintés és csatlakozások

Távírányító

A rádió a készüléken található gombokkal vagy a távirányítóval vezérelhető. A távirányító a kényelmesebb és egyszerűbb módja a készülék kezelésének.

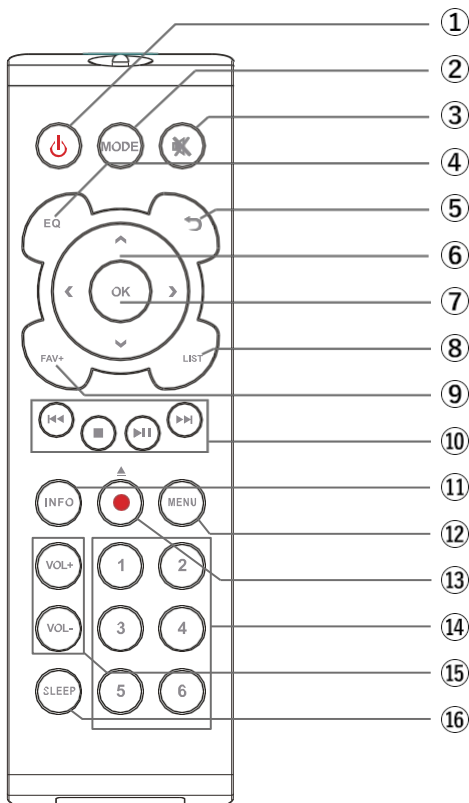

3. Áttekintés és csatlakozások


Távirányító

- 1. Standby gomb** Nyomja meg ezt a gombot a készülék bekapcsolásához vagy standby módba állításához.
- 2. Mód** Váltás a különböző módok között. Ez a gomb más funkcióra is programozható (lásd „8.16 A MODE gomb funkciójának módosítása” az 55. oldalon).
- 3. Némítás** Némítja a készüléket.
- 4. EQ – Equalizer funkció** Ezzel a gombbal aktiválhatja az equalizer funkciót és módosíthatja az egyéni hangbeállításokat.
- 5. Vissza** Ezzel a gombbal egy lépéssel visszalephet a menüben.
- 6. Fel/le navigálás – jobbra/balra / Hangerő VOL+ –**
Ezekkel a gombokkal navigálhat a menüben.
A gombokkal csökkentheti vagy növelheti a hangerőt.
- 7. ENTER/OK** Ezzel a gombbal erősítheti meg a bevételeket vagy a kiválasztásokat.
- 8. LIST/Programlista** Használja ezt a gombot a rádióprogramok listájának megjelenítéséhez.
- 9. FAV+** Használja ezt a gombot a kiválasztott rádióállomás hozzáadásához a kedvencek listájához.
- 10. Zene vezérlése és kiválasztása USB, UPnP, média segítségével**
 - ◀◀ Előző szám kiválasztása / gyors visszatekerés
 - Leállítja a lejátszást
 - ▶▶ Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást
 - ▶▶ Következő szám kiválasztása / gyors előretekérés
- 11. INFO** Az aktuális rádióprogrammal kapcsolatos információk megjelenítése.
- 12. Menu** Ezzel a gombbal jelenítheti meg a készülék menüjét.
- 13. Rec** Elindítja az aktuális rádióműsor felvételét egy csatlakoztatott USB-tárolóeszköze. Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig, hogy aktiválja a rádióműsor felvételére szolgáló időzítő menüt. / CD-lejátszási módban ez a gomb a kiadási funkciót is ellátja.
- 14. Számgombok** Közvetlen számbeviteli funkció.
- 15. VOL + / VOL -** Ezekkel a gombokkal növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
- 16. SLEEP** Nyomja meg ezt a gombot az alvó időzítő beállításához. A rádió a beállított idő elteltével készenléti módba vált.

4. Kapcsolatok áttekintése

4.1 Csatlakozás passzív hangszórókhoz ()

A készülék beépített sztereó erősítővel rendelkezik, amelyhez két passzív hangszóró csatlakoztatható (nem tartozék).

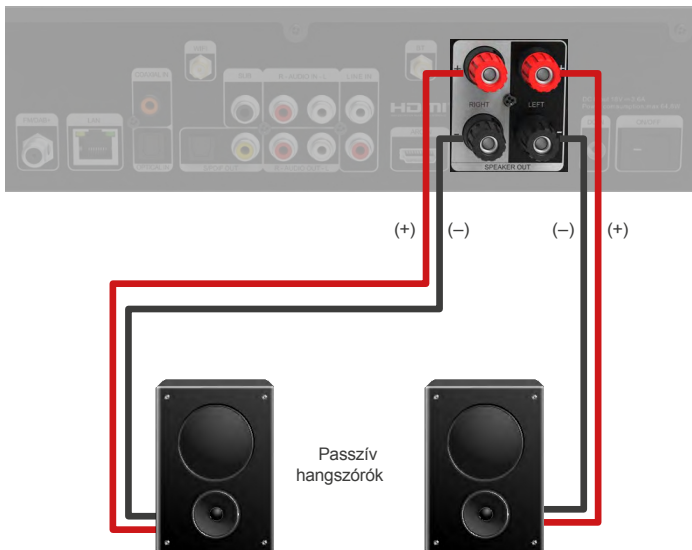


FONTOS:

- Kapcsolja ki a készüléket a hátoldalon található hálózati kapcsolóval, mielőtt a hangszórókat a kapcsokhoz csatlakoztatná.
- Ügyeljen arra, hogy a hangszórókábeleket helyesen csatlakoztassa a hangszórókapcsokhoz.
- Ügyeljen arra is, hogy a hangszórókábelek sodrott vezetőkeit szorosan csavarja össze, és hibátlanul dugja be a hangszórókapcsokba.
- A vezetékek semmiképpen sem érintkezhetnek egymással!
- Csatlakoztassa a kábeleket úgy, hogy a hangszórók és az erősítő polaritása (+/-) megegyezzen.

4. Kapcsolatok áttekintése

4.2 Televízió csatlakoztatása HDMI-n keresztül ()

A televíziót az HDMI IN csatlakozóhoz csatlakoztathatja. Ezzel a csatlakoztatott televízió audiojelét HDMI-n keresztül továbbíthatja az erősítőhöz, és a csatlakoztatott hangszórókon keresztül lejátszhatja.

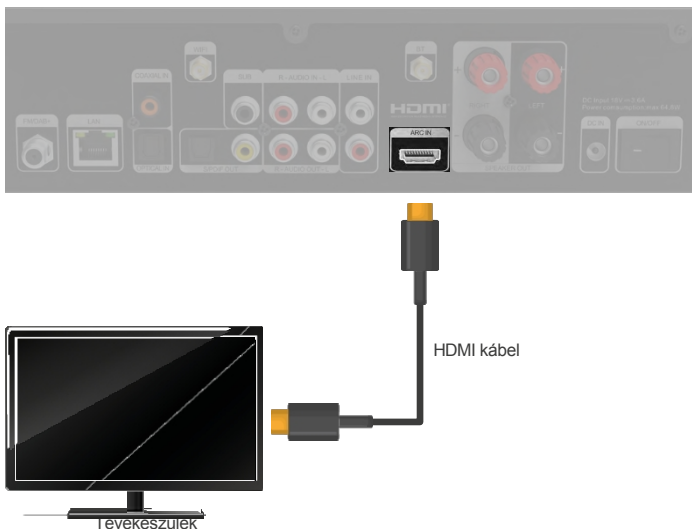

FONTOS:

A televíziónak támogatnia kell a HDMI ARC funkciót. A televízió HDMI csatlakozóján „ARC” vagy „eARC” feliratnak kell lennie. Esetlegesen aktiválni kell az ARC funkciót a televízióban. Ehhez kérjük, olvassa el a televízió használati útmutatóját.

4. Kapcsolatok áttekintése

4.3 -lejátszó csatlakoztatása (analóg)

Ha külső eszköz analóg audiojelét szeretné lejátszani az erősítőhöz csatlakoztatott hangszórókon keresztül, csatlakoztassa a külső eszköz analóg audio kimenetét a LINE IN csatlakozókhoz. Ehhez használja a LINE OUT R/L aljzatokat. Külső eszközök lehetnek például CD-lejátszók, DVD-lejátszók, MP3-lejátszók, videokamerák, videojáték-konzolok, műholdas vagy kábeles vevőkészülékek.




4. Kapcsolatok áttekintése

4.4 Csatlakozás erősítőhöz + mélynyomóhoz (analóg)

Ez a csatlakozás akkor ajánlott, ha a készülék hangjelzéseit (beépített CD-lejátszó, fogható rádióadók, USB-adathordozók, UpnP-adatok) egy már meglévő, analóg audiobemenetekkel rendelkező hangrendszerrel szeretné lejátszani. A készülék LINE OUT audio kimeneteihez csatlakoztathat például egy audio HiFi erősítőt. Ehhez használja a LINE OUT R/L aljzatot.



. Ezenkívül a SUB aljzaton keresztül aktív mélynyomót is működtethet.

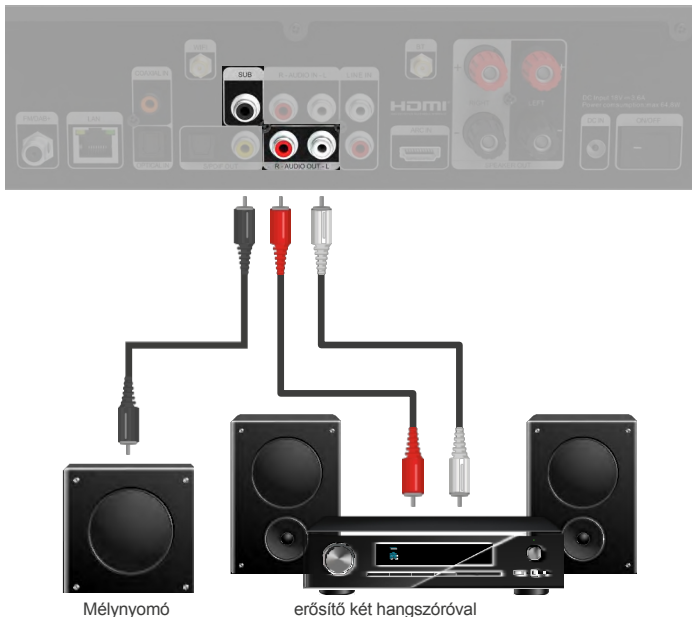

4. Kapcsolatok áttekintése

4.5 Csatlakozás erősítőhöz (digitális)

Használja ezt a csatlakozót, ha a készülék hangját egy meglévő, digitális audiobemenettel rendelkező hangrendszeren keresztül szeretné lejátszani. Ehhez használja az OPTICAL OUT vagy a COAXIAL OUT kimenetet, ha a hifi-erősítője rendelkezik megfelelő SPDIF-bemenettel.

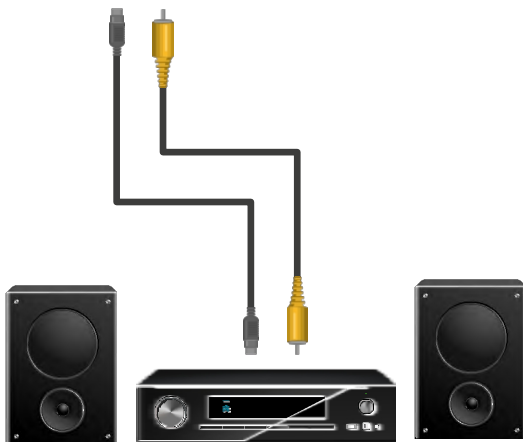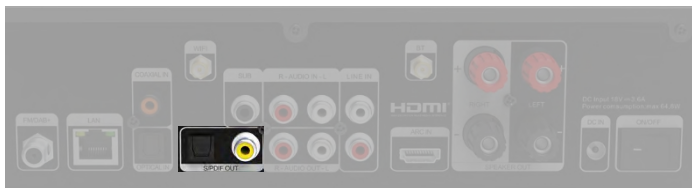

Két hangszóróval rendelkező erősítő


MEGJEGYZÉS:

Az OPTICAL OUT vagy a COAXIAL OUT csatlakozót kell használni, nem mindkettőt egyszerre.

4. Kapcsolatok áttekintése

4.6 Audio kimeneti eszközök csatlakoztatása (digitális)

Ha külső eszköz digitális audiojelét szeretné lejátszani az erősítőhöz csatlakoztatott hangszórókon keresztül, csatlakoztassa a külső eszköz (pl. televízió, Blue-Ray-lejátszó, DVD-lejátszó vagy HiFi-rendszer) digitális audio kimenetét a COAXIAL IN vagy OPTICAL IN csatlakozóhoz. A digitális audiojel koaxiális kábelon vagy optikai szál kábelon keresztül továbbítható.

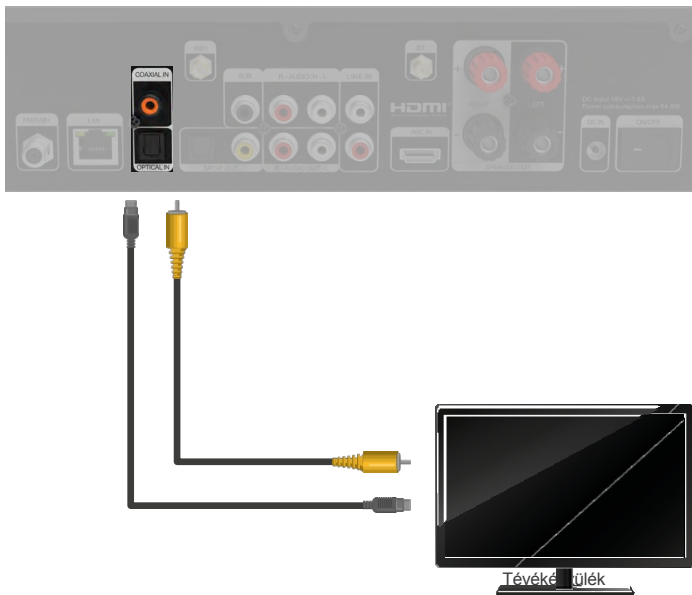


MEGJEGYZÉS:

Az OPTICAL OUT vagy a COAXIAL OUT csatlakozót kell csatlakoztatni, nem mindkettőt egyszerre.

4. Kapcsolatok áttekintése

4.7 Csatlakozás egy internetes útválasztóhoz ()

Csatlakoztassa a készüléket egy hálózati kábellel egy meglévő internetes útválasztóhoz, hogy használni tudja az internetes rádió vagy az UPnP funkciót. Alternatív megoldásként a készülék WLAN-on keresztül is csatlakoztatható.

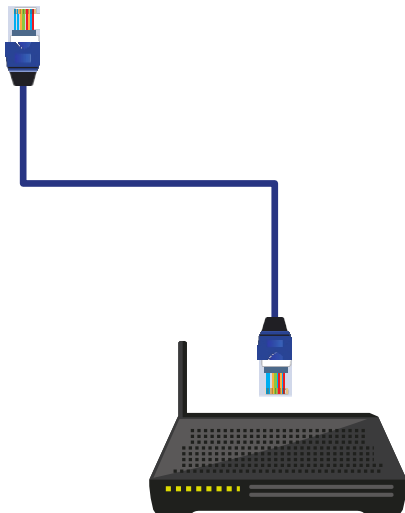

Internet-router

5. Telepítés

5.1 Általános Kezelési útmutató


- Kapcsolja be vagy ki a készüléket a készüléken vagy a távirányítón található készenléti gombbal.
- A hangerő növeléséhez használhatja a távirányító **VOL+** gombját vagy a készüléken található gombot.
- A távirányító **VOL-** gombjával vagy a készüléken található gomb elforgatásával csökkentheti a hangerőt.
- A **▲▼◀▶** gombokkal vagy a forgógombbal választhatja ki a menüpontokat.
- A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával erősítheti meg.

5.2 -távirányító előkészítése

- Távolítsa el a távirányító akkumulátorának szállítási biztosítékát. Ehhez húzza ki a távirányító akkumulátorházán található műanyag fülecskét. Ezzel létrejön az akkumulátorral való kapcsolat.
- A távirányító elemének cseréjéhez nyissa ki az elemrekesz fedelét a távirányító hátulján.
- Húzza ki az elemtartót a távirányítóból. Vegye ki az elemet, és helyezzen be egy új, azonos típusú elemet.



Ügyeljen az elem megfelelő polaritására! Helyezze vissza az elemtartót.

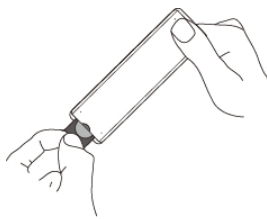

5.3 Antenna csatlakozó

Csavarozza be a mellékelt antennát a készülék hátulján található antenna csatlakozóba.

5. Telepítés

5.4 Áramcsatlakozás

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a készülék hátulján található megfelelő csatlakozóhoz. Ezután dugja be a hálózati adaptert egy 230 V-os aljzathoz.

Kapcsolja be a rádiót a távirányító vagy a készülék készenléti gombjával. A készülék bekapcsol.



A távirányító ▲▼ gombjaival válassza ki a menü nyelvét. A távirányító OK gombjával erősítse meg a kívánt menü nyelvét.




5. Telepítés

5.5 Dátum és idő -mód

Itt válassza ki, hogy a rádió hogyan szinkronizálja az időt. A

▲▼ gombokat a távirányítón a választáshoz. Erősítse meg a választását a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával.

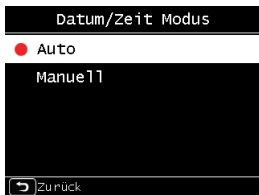

A készülék gyárilag úgy van beállítva, hogy az idő automatikusan beálljon. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik. Így nem kell manuálisan beállítania az időt. Ezeket a beállításokat bármikor megváltoztathatja a főmenü Rendszer menüpontjában.

5.6 GMT -időzóna

Itt válassza ki az időzónáját. Németország és a legtöbb európai ország esetében válassza a GMT + 1:00 beállítást.



5. Telepítés

5.7 Nyári idő

Kapcsolja be itt a nyári időszámítást, ha az jelenleg érvényben van. A választáshoz használja a távirányító ▲▼ gombjait. A megerősítéshez nyomja meg a távirányító OK gombját, vagy nyomja meg a készüléken található gombot.



5.8 Készenléti mód (Standby-)

Itt állíthatja be, hogy a rádió készenléti állapotban is megjelenítsen-e időt. készenléti módban van.



A választáshoz használja a távirányító ▲▼ gombjait. A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gombbal erősítse meg.

Ha a kényelmi készenlét (készenlét órával) opciót választja, a készülék energiafogyasztása kissé megnő. Felhívjuk figyelmét, hogy az ECO készenlétben az ébresztő funkció deaktiválva van, mivel az idő nem frissül.

5. Telepítés

5.9 Helyi rádió- -beállítás

Válassza ki a kontinensét, majd az országot, hogy hozzáférjen a helyi állomások internetes rádióadásaihoz.



A választáshoz használja a távirányító ▲▼ gombjait. A megerősítéshez használja a távirányító OK gombját, vagy nyomja meg a készüléken található gombot.



5. Telepítés

5.10 WiFi/ -hálózat kiválasztása

A következő lépésben a készülék hatótávolságán belül elérhető összes WiFi hálózat megjelenik. Válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és erősítse meg az OK gombbal. Írja be a WiFi jelszót.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a karaktereket, majd a ► gombbal ugorjon előre. A megerősítéshez nyomja meg az **OK gombot**.



Felhívjuk figyelmét, hogy a router regisztrálása eltarthat egy ideig.

6. Beállítások

6.1 általános kezelése

6.1.1 Menü gomb

Tartsa lenyomva a menü gombot a készüléken vagy a távirányítón. A készülék aktuális beállításaitól függetlenül ezzel mindig visszatérhet a főmenübe.

A ◀▶ gombokkal vagy a készüléken található forgógombbal navigálhat a főmenüben. A főmenü a következő almenükre osztható:



A ◀▶ gombokkal vagy a forgógombbal kiválaszthatja az egyes menüpontokat.

A választást a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával erősítse meg.

6. Beállítások

6.1.2 Vissza- gomb

A „Vissza” gomb megnyomásával mindig egy lépéssel visszaléphet.

6.1.3 Lista gomb

Ha rádiómódban megnyomja a „List” gombot, megjelenik az eddig hallgatott rádióállomások áttekintése.


6.1.4 Mód gomb

A Mode gombbal válthat a készülék különböző üzemmódjai között.

6.2 Rendszer

Nyomja meg a távirányító vagy a készülék Menu gombját, majd a ◀▶ gombokkal válassza ki a menüben a System (Rendszer) menüpontot.

Nyomja meg az OK gombot a távirányítón vagy a készüléken, hogy megerősítse a választását. A menü ezen részében az egyes készülékbeállításokat módosíthatja.

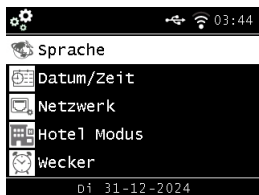

6.2.1 Nyelv

A távirányító ◀▶ gombjaival válassza ki a menü nyelvét. A távirányító OK gombjával erősítse meg a kívánt menüt.

6. Beállítások

6.2.2 Dátum / Idő

A távirányító ◀▶ gombjaival válassza ki a kívánt opciót. A távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gombbal erősítse meg a választást.



A készülék gyárilag úgy van beállítva, hogy az idő automatikusan beálljon. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik. Így nem kell manuálisan beállítania az időt. Válassza ki itt, hogy a rádió hogyan szinkronizálja az időt.

6.2.3 Hálózat

Ahhoz, hogy a készülék internetes rádióként működjön, internet-hozzáféréssel rendelkező hálózathoz kell csatlakoztatni.

Ha ezt még nem tette meg az első beállításkor, akkor ebben a menüpontban beállíthat egy hálózati kapcsolatot.

6. Beállítások

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a ◀ ▶ gombokkal a távirányítón vagy a készüléken válassza ki a System (Rendszer) menüpontot a távirányító gombjaival vagy a készülék forgógombjával. Erősítse meg választását a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával. A menüben a távirányító ▲▼ gombjaival válassza ki a Hálózat menüpontot.



Erősítse meg választását a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával. A távirányító ▲▼ gombjaival válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd az OK gombbal erősítse meg a választást. Írja be a WiFi jelszót. A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válasszon ki egy karaktert, majd a ▶ gombbal lépjen tovább. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.



Felhívjuk figyelmét, hogy a router regisztrálása eltarthat egy ideig.

6. Beállítások

6.2.4 Riasztás

A készülék rádióóraként is használható.

Ebben a menüpontban legfeljebb 5 ébresztési időt állíthat be. Az ébresztő beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, és válassza ki a menüből a ◀▶ gombokkal a távirányítón vagy a forgógombbal a készüléken a System (Rendszer) opciót.
- A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a menüből az Alarm (Riasztás) menüpontot, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával.



6. Beállítások

Válassza ki az 5 rendelkezésre álló riasztás egyikét, és erősítse meg a készüléken található gomb vagy a távirányítón található OK gomb megnyomásával.



A Status (Állapot) sorban aktiválja az ébresztőt.

A következő sorban állítsa be az ébresztőóra időpontját. Ehhez használja a távirányító számbillentyűzetét vagy a készülék forgógombját. A bevitelt az OK gombbal kell megerősíteni.

A Mód sorban állítsa be az ismétlési intervallumokat. Dönthet úgy, hogy az ébresztő egyszer, naponta, munkanapokon vagy csak hétvégén aktiválódjon a beállított időpontban.

A következő sorban állítsa be az ébresztő hangerejét.

A Hang sorban kiválaszthatja a lejátszani kívánt hangot, DAB+, internetes vagy FM rádióállomást.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Rádióállomás opció kiválasztásakor legalább egy kedvenc állomást el kell mentenie a kiválasztott vételi módhoz.

Az ébresztő megszüntetéséhez nyomja meg a távirányító vagy a készülék BE/KI gombját. A szundi funkció aktiválásához nyomjon meg bármelyik gombot a készüléken (a készenléti gomb kivételével). Ezzel az ébresztő 5 percre szünetel. Az ébresztő 5 perc múlva újra aktiválódik. Az ébresztő kikapcsolásához a következő napig nyomja meg a készüléken található BE/KI gombot.

6. Beállítások

6.2.5 Felvétel- Timer

Ebben a menüben szerkesztheti a beállított felvételi időzítőt.

6.2.6 Készenléti -mód

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kijelzőt készenléti módba. A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a a menüben válassza ki a Készenléti mód opciót, majd a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot a távirányítón vagy a készüléken található forgógombot.



6. Beállítások

Válassza ki a kívánt funkciót, és erősítse meg a **OK** gomb megnyomásával vagy a távirányító **OK** gombjával.

Öko-készenléti mód

Ebben a módban a készülék készenléti állapotban nagyon kevés áramot fogyaszt. Ebben a készenléti módban az idő nem jelenik meg.

A Soundmate alkalmazás nem képes az eszközt Eco-Standby módból felébreszteni.

Kényelmes készenléti állapot

Ebben a módban a készülék készenléti állapotban lévő ideje megjelenik, ha a készüléket a készenléti gombbal kikapcsolja. Ez kissé megnöveli az energiafogyasztást. Az Eco-készenléti mód a készenléti gomb lenyomva tartásával aktiválható.

Automatikus készenléti mód

Ebben a módban a készülék egy bizonyos idő elteltével automatikusan készenléti módba vált, ha ez idő alatt nem történik semmilyen művelet.

6. Beállítások

6.2.7 Alvó -időzítő

A Sleep-Timer funkcióval a rádió automatikusan készenléti módba kapcsolható. Itt beállíthatja azt az időtartamot, amely után a készülék automatikusan kikapcsol. A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki az Alvó időzítő menüpontot, majd a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával erősítse meg a választást.

Válassza a KI lehetőséget a funkció kikapcsolásához, vagy válasszon egy előre beállított időtartamot 10 és 120 perc között.


Erősítse meg a bevitelt a távirányító **OK** gombjának megnyomásával vagy a készüléken található forgógomb megnyomásával.



6.2.8 Háttérvilágítás

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kijelző fényerejét.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a Rendszer menüben a Háttérvilágítás opciót, majd a távirányító OK gombjának vagy a készüléken található forgógombnak a megnyomásával erősítse meg a választást.

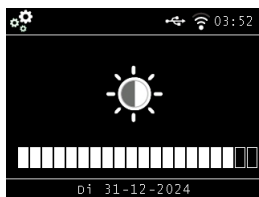

A háttérvilágítást mind működés közben, mind készenléti állapotban beállíthatja. Használja a ◀▶ gombokat vagy a készüléken található forgógombot, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.

6. Beállítások

6.2.9 Bluetooth

Ezzel a beállítással konfigurálhatja a Bluetooth-kapcsolat módot és meghatározhatja az elérhető Bluetooth-vevőeszközöket, így a rádiót médiaszolgáltatóként használhatja átviteli funkciókhoz.

6.2.10 Journaline beállítás

Ezzel a beállítással megadhatja a Journaline szöveges információkat a DAB+ vétel során. A kapcsolt BE vagy KI állásba állíthatja a Journaline szöveges információk aktiválásához vagy deaktiválásához a DAB+ vétel során.

Ezenkívül beállíthatja, hogy az információk manuálisan vagy automatikusan jelenjenek meg, ha azok a második, „automatikus megnyitás” feliratú kapcsolóval elérhetők.

6. Beállítások

6.2.11 Helyi rádió beállítás

Ezzel a beállítással megadhatja, hogy melyik régióban tartózkodik. Ezzel a beállítással a rádió a helyi rádió funkció segítségével kiválasztja a régiójában elérhető helyi rádióállomásokat.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a Hely beállítást a Rendszer menüben, majd a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával erősítse meg a választást. Ezután válassza ki a kontinensét, majd az országát.

6.2.12 Gomb- -konfiguráció

Ez a beállítás lehetővé teszi a „MODE” multifunkciós gomb konfigurálását különböző lehetséges gyorsfunkciókhoz.

6.2.13 USB- beállítás

Ezzel a beállítással megadhatja, hogy a készülék hogyan reagáljon egy USB-meghajtó csatlakoztatására. Vagy közvetlenül elindíthatja a médialejátszó funkciót, hogy zenét játsszon le az USB-eszkörről, vagy inaktív maradhat, ha az USB-meghajtó csatlakoztatva van.

6.2.14 Szoftver frissítés

Az USB-csatlakozón keresztül frissítheti készüléke operációs szoftverét, amely szükség esetén a www.telestar.de weboldalon érhető el. A weboldalon található szoftvert ki kell csomagolni. A kicsomagolt fájlt ezután át kell másolni egy megfelelő adathordozóra, és az USB-csatlakozón keresztül csatlakoztatni a készülékhez.

A szoftver frissítésének módjáról a szoftver letöltésével kapcsolatos információkban található bővebb tájékoztatást.


Alternatív megoldásként a frissítés hálózati kapcsolaton keresztül is elvégezhető. Ebben az esetben válassza a „Hálózaton keresztül” lehetőséget.

6. Beállítások

6.2.15 Gyári beállítás

A menü ezen részében visszaállíthatja a készülék gyári beállításait. A készülék ezután a gyári beállításokkal újraindul.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a Rendszer menüben a Gyári beállítások opciót, majd a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával erősítse meg a választást.

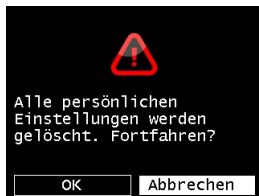

Az **OK** gombbal erősítse meg, ha vissza kívánja állítani a gyári beállításokat. A Mégse gombbal törölheti a műveletet.

A gyári beállítások aktiválásával a készülék visszatér a szállításkori beállításokhoz. Ezzel minden tárolt csatorna és kedvencek listája elveszik.

6.2.16 Verzió

A menü ezen része tájékoztatást nyújt a készüléken jelenleg telepített firmware-verzióról.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a System menüben a Version beállítást, majd a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával erősítse meg a választást.

7. Üzemeltetés

7.1 DAB+ Rádió

Ebben a rádió módban digitálisan sugárzott rádióállomásokat vehet. Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón, vagy használja a készüléken a ◀ ▶ gombokat a DAB/DAB+ menüpont kiválasztásához.

A választás megerősítéséhez nyomja meg a távirányító OK gombját vagy a készülék forgógombját.

7.1.1 Állomáslista


Nyomja meg a „List” gombot a rádió DAB-állomásainak listájának megjelenítéséhez. Ezen az állomáslistán kiválaszthatja a kívánt állomást.

Felhívjuk figyelmét, hogy a DAB-adó lista csak akkor érhető el, ha előzőleg sikeresen elvégezte a DAB-adó keresést.

7.1.2 DAB- keresés


Az automatikus adókeresés elindításához DAB módban nyomja meg a Vissza gombot, szükség esetén többször is.

Ha a rádió még nem tárolt programokat DAB módban, a keresés automatikusan elindul, amint a rádió DAB vételi módba kapcsol.

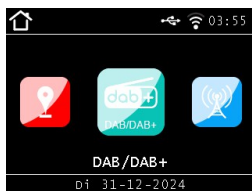

7. Üzemeltetés

Váltson az automatikus csatornakeresés sorra, és erősítse meg a távirányító Enter/OK gombjának megnyomásával vagy a készüléken található forgógomb megnyomásával. A rádió most automatikusan megkeresi az összes fogható digitális rádióállomást, és azokat egy állomáslistába menti.

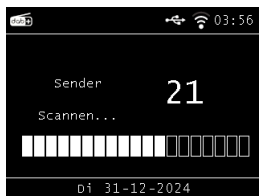

A jobb oldalon látható szám a megtalált rádióállomások számát jelzi. A sikeres keresés után a rádió az első megtalált állomás lejátszásával kezdi meg a műsort.


7.1.3 Manuális DAB-keresés ()

A DAB-állomásokat manuálisan is keresheti. Ehhez ismernie kell az adási frekvenciát. Válassza ki a menü ezen részében a kívánt adási frekvenciát, majd nyomja meg **az OK gombot** a megerősítéshez.


7. Üzemeltetés

7.2 internetes rádióállomás kiválasztása

A ◀▶ gombokkal válassza ki az internetes rádiót a főmenüben, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készülék OK gombjával.

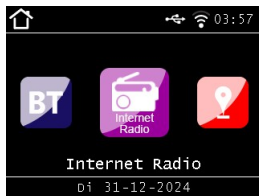

Amint átváltott az internetes rádió módra, megjelenik egy áttekintés.

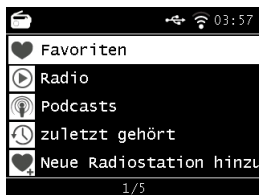

Itt különböző listák állnak rendelkezésre.

Kedvencek listája

Ebben a listában az összes egyénileg mentett rádióállomás megjelenik. A rádióállomások mentésének módjáról a „8.2 Internetrádió kiválasztása” című fejezetben, a 44. oldalon olvashat.

Rádió

Itt különböző rádióműsorok listája áll rendelkezésre.

7. Üzemeltetés

Podcastok

Itt számos rádiós podcast közül választhat.

Előzmények

Ez a lista az Ön által legutóbb kiválasztott 40 rádióállomást tartalmazza.

Keresés

Ezzel a funkcióval kereshet egy adott rádióállomásra.

7.3 internetes rádióállomás keresése

Válassza ki a Keresés sort, és erősítse meg az OK gomb megnyomásával a készüléken.



Írja be a rádióállomás nevét a távirányító billentyűzetével a keresőmezőbe.

Ehhez használja a ▲▼◀▶ gombokat. **Az OK gomb** megnyomásával erősítse meg a bevitelt. A rádió most megkeresi az összes olyan adót, amely megfelel ennek a beviteli értéknek.

Válasszon ki egy állomást a gombokkal, majd erősítse meg a készüléken található gomb megnyomásával.

7. Üzemeltetés

7.4 -rádióállomások mentése

Legfeljebb 4 rádióállomást tárolhat egy állomás tároló gombon. Válassza ki a tárolni kívánt rádióállomást, majd tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig a készülék állomás tároló gombját, amelyen a rádióállomást tárolni szeretné. A rádióállomás tárolásra kerül. Mostantól ezzel a gombbal érheti el a rádióállomást.

7.5 Rádióállomások mentése az „” kedvencek listájába

A rádióállomásokat egy kedvencek listájába mentheti, amelyeket a távirányító kedvencek gombjával gyorsan előhívhat. Legfeljebb 10 rádióállomást menthet ebbe a listába.

Válassza ki azt a rádióállomást, amelyet hozzá szeretne adni a kedvencek listájához.

Nyomja meg a távirányító FAV+ gombját.


Most válassza ki a memóriaterületet, amelyen a rádióállomást el szeretné menteni.

Tartsa lenyomva a távirányító FAV+ gombját körülbelül 2 másodpercig. A rádióállomás a kiválasztott memóriakiosztásra kerül.

7.6 Helyi rádióállomások ()

Az internetes rádió módban a régiójában található állomások keresésének megkönnyítése érdekében a készülék menüjében kereshet bizonyos rádióállomásokat a régiójában.


A távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza a Helyi rádió opciót.

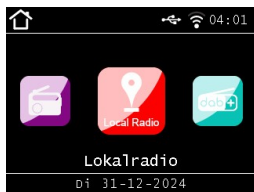

7. Üzemeltetés

A menü ezen részében különböző internetes rádióállomásokot országok szerint rendezhet, hogy könnyebben megtalálja őket. Az itt található gombokkal kiválaszthatja a kívánt programlistát.

Itt a ▲▼ gombokkal kiválaszthatja a kívánt programlistát.

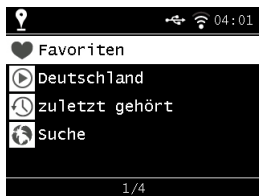

Az OK gombbal erősítse meg a bevitelt.

7.7 -hangerejének módosítása

A hangerőt a távirányító VOL+/VOL- gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal állíthatja be.



A rádió hangjának elnémításához nyomja meg a távirányító Mute gombját.

7. Üzemeltetés

7.8 üzemmód váltása

A MODE gomb megnyomásával válthat az AUX, UPnP, helyi rádió, DAB+ rádió, FM rádió, Cloud Music, CD-lejátszó, UPnP, AUX IN, multimédia, internetes rádió és Bluetooth üzemmódok között.

7.9 AUX IN

Külső zenelejátszót, például MP3-lejátszót csatlakoztathat a rádióhoz. Ehhez csatlakoztassa a külső eszközt egy megfelelő kábellel a rádió hátulján, és kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a készüléken, és válassza ki az AUX menüpontot a távirányító gombjaival vagy a készülék forgógombjával.

A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot a távirányítón vagy a készüléken található forgógombot.

Alternatív megoldásként átválthat AUX módba úgy is, hogy addig nyomja meg a készüléken található MODE gombot, amíg az AUX mód aktiválódik.



Most már lejátszhat zenét a külső eszközről. A kimenet (dalok átugrása, visszalépés, leállítás, lejátszás) a csatlakoztatott eszközön keresztül vezérelhető. A hangerőt a VOL+ / VOL- gombokkal vagy a rádió vezérlőgombjával, illetve a külső eszközön állíthatja be. Felhívjuk figyelmét, hogy a külső eszközt megfelelő kábellel kell csatlakoztatnia. A rádió AUX-IN bemenettel rendelkezik, amely 3,5 mm-es sztereo csatlakozóval használható.

7. Üzemeltetés

7.10 UPnP

Ha a rádiót vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatta, akkor a rádiót médialejátszóként is használhatja, hogy UPnP-n keresztül lejátszassa a hálózatra csatlakoztatott eszközök, például számítógépek vagy okostelefonok zenefájljait.

A rádiót médialejátszóként is használhatja, hogy UPnP-n keresztül lejátszassa a hálózathoz csatlakoztatott eszközök, például PC-k vagy okostelefonok zenefájljait. Ehhez az eszközöknek ugyanahhoz a házi hálózathoz kell tartozniuk, és a megfelelő média tartalmakat meg kell osztani a hálózaton. Össza meg a megfelelő média tartalmakat ebben a hálózatban.

Az UPnP kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd válassza ki az UPnP lehetőséget a távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készülék beállítókerékével. A megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón vagy a készülék kezelőgombján. Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot, majd erősítse meg a készüléken található forgógomb megnyomásával.



7.11 USB lejátszás / Multimédia

MP3 zenefájlokat lejátszhat USB-tárolóeszközről.

Ehhez csatlakoztasson egy USB-meghajtót a hátsó USB-csatlakozóhoz, amelyen zeneszámok találhatók.

Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a ◀▶ gombokkal a távirányítón vagy a készüléken válassza ki a Multimédia opciót.

A megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón vagy a készüléken található forgógombot.

7. Üzemeltetés

Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot, majd erősítse meg a készüléken található forgógomb megnyomásával.




7.12 EQ (Equaliser) ()

Ebben a menüpontban bizonyos hangbeállításokat választhat ki. A különböző hangbeállítások mellett.

A távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki az Equalizer opciót a főmenüben, majd a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával erősítse meg a választást.




A speciális EQ beállítások között különböző frekvenciartományokat állíthat be

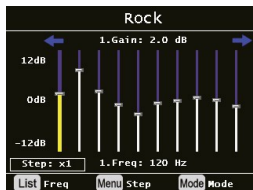

7. Üzemeltetés

7.13 Időjárás

A készülék megjelenítheti az Ön tartózkodási helyére vonatkozó aktuális időjárási információkat. Az időjárás megjelenítéséhez válassza az időjárás opciót a rádió főmenüjében, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

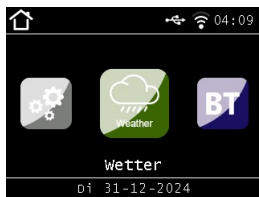

A MENU gombbal megváltoztathatja az időjárás-jelentés helyszínét. Írja be annak a városnak a nevét, amelyről a legfrissebb időjárási információkat szeretné megkapni.

Ha a készülék csatlakozik az internethez, az időjárási információk a készülék kijelzőjén is megjeleníthetők.

Kérjük, vegye figyelembe:

Az időjárás-előrejelzéshez a készülék egy internetes szerverhez kapcsolódik, amelyen az időjárási adatok tárolódnak. Ezért a kijelzett időjárási adatok eltérhetnek a tartózkodási helyén ténylegesen uralkodó időjárási adatoktól.

7. Üzemeltetés

7.14 rádióadások felvétele

A készülékkel FM-, DAB+- és internetes rádióadások rögzíthetők egy csatlakoztatott USB-adathordozóra.

A rádió létrehoz egy mappát a csatlakoztatott USB-adathordozón, amelyben az összes felvétel tárolásra kerül. A mappa neve PVR.

A fájlok a rádióadó által továbbított audioformátumban kerülnek tárolásra. Ha USB-adathordozót csatlakoztatott a rádióhoz, a lejátszás közben is rögzíthet egy műsort.

A műsor lejátszása közben nyomja meg a felvétel gombot (Rec) a készüléken vagy a távirányítón. A kijelzőn egy piros felvétel szimbólum jelenik meg.




A felvétel befejezéséhez nyomja meg a Stop gombot, és erősítse meg a kéréssel az OK gombbal.



Felhívjuk figyelmét, hogy a rögzített fájlok csak ezzel a készülékkel lejátszhatók!

7. Üzemeltetés

Hasonlóan egy videó- vagy DVD-felvevőhöz, a rádióval is időzített felvételeket készíthet, például rádióműsorok rögzítésére, ha nincs otthon. Ehhez tartsa lenyomva a felvétel gombot a készüléken vagy a távirányítón 2 másodpercnél hosszabb ideig. Alternatív megoldásként a Rendszer menüben kiválaszthatja az Időzítő opciót.

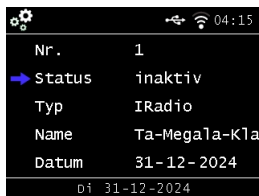

Nr.	1
→ Status	inaktív
Typ	IRadio
Name	Ta-Mega1a-K1a
Datum	31-12-2024
Dí 31-12-2024	

Név:

Válassza ki itt a rögzíteni kívánt rádióműsort.

Dátum:

Adja meg itt azt a dátumot, amelyen az időzítő elinduljon.

Indítási idő:

Válassza ki a Start time (Indítási idő) sort, nyomja meg az OK gombot, és adja meg azt az időpontot, amikor az időzítőt aktiválni szeretné. Ehhez használja a távirányító ▲▼ gombjait vagy a forgógombot.

Időtartam:

Itt állítsa be a felvétel időtartamát órában és percben.

Mód:

Határozza meg, hogy a felvétel csak egyszer vagy naponta történjen.

6.15 Rádió Bluetooth-vevőként

A rádió Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható egy külső eszközhöz (pl. okostelefon, tablet). A Bluetooth-kapcsolatot ezután felhasználhatja arra, hogy külső eszközökről (helyileg tárolt MP3-fájlok, streamelt zene, online rádió) médiát játsszon le a rádión keresztül. Válassza ki a menüből a Bluetooth lehetőséget.

Mielőtt audiofájlokat küldhetne a rádióhoz Bluetooth-on keresztül, létre kell hoznia egy Bluetooth-kapcsolatot.

7. Üzemeltetés

7.15.1 Bluetooth- kapcsolat létrehozása

Nyomja meg a távirányító vagy a készülék menügombját, és válassza ki a Bluetooth módot.

Amint kiválasztotta a Bluetooth módot a rádión, a készülék párosítási módba kerül, és megkeresi a Bluetooth-eszközöket, amelyekhez csatlakozhat.

Most aktiválja a Bluetooth funkciót a csatlakoztatni kívánt külső eszközön (további részletekért olvassa el az eszköz használati útmutatóját). Keresse meg a megfelelő eszköz nevét az elérhető eszközök listájában, válassza ki, majd hozza létre a kapcsolatot.

7.15.2 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül

Ha Bluetooth-kapcsolatot létesített, a külső eszközön tárolt zenefájlokat a rádió segítségével lejátszhatja.

Ehhez tegye a következőket:

Indítsa el a zene lejátszását a külső eszközön azáltal, hogy aktiválja a megfelelő lejátszási funkciót (MP3-lejátszó stb.), vagy kiválaszt egy dalt a megfelelő lejátszási listából, és elindítja a lejátszást.

7.15.3 Rádió Bluetooth- -adóként

A rádió Bluetooth-adóként is működhet.

Ezzel a rádió audiojeleket továbbíthat Bluetooth-on keresztül kompatibilis Bluetooth-vevőkészülékekhez, pl. Bluetooth-fejhallgatókhoz.

A Bluetooth-átvitel elindításához kövesse az alábbi lépéseket:

- Lépjen a Rendszerbeállítások menübe, és keresse meg a „Bluetooth” almenüt. Válassza ki az OK gombbal.
- Válassza a „Küldési mód” lehetőséget, majd az „Automatikus kapcsolat” lehetőséget. Ezután térjen vissza a „Bluetooth” menübe.
- Nyomja meg az OK gombot a „Bluetooth-eszközök” kiválasztásához. Ezután a rádió megkezdi a rendelkezésre álló Bluetooth-hangszórók vagy Bluetooth-fejhallgatók keresését. Ezután válassza ki az eszközt a listából az OK gomb megnyomásával. A hang a Bluetooth-vevőeszközön keresztül kerül kimenetre, és a rádió hangszórója automatikusan elnémul.

MEGJEGYZÉS:

Ezzel Bluetooth-kapcsolat jön létre a vevőkészülékkel. Amint Bluetooth-kapcsolat jön létre a vevőkészülékkel, a rádió hangszórói kikapcsolnak. Ebben a beállításban a hang csak a Bluetooth-vevőn keresztül hallható.

A Bluetooth-lejátszási mód aktiválásával a Bluetooth-átvitel leáll.

7.16 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül

A készüléken és a távirányítón található egy MODE gomb, amelynek funkciója megváltoztatható.

A gomb funkciójának az Ön igényeihez való igazításához kövesse az alábbi lépéseket:

Nyomja meg a Menu gombot a távirányítón vagy a készüléken, és a ◀▶ gombokkal vagy a forgógombbal válassza ki a System menüpontot.

Erősítse meg választását a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával.

Válassza ki a gombokat, és erősítse meg választását a vezérlőgomb megnyomásával.

Erősítse meg a MODE gombot, és válassza ki a MODE gombbal aktiválni kívánt funkciót.

A menüből a Vissza gomb megnyomásával léphet ki.

7.17 Streaming- -szolgáltatások

A rádióval FM-, internetes és DAB-rádióállomások, valamint számos internetes zenei streaming szolgáltatás is hallgatható. A rádió a következő streaming szolgáltatókat támogatja: Deezer Napster, Palco MP3, Qobuz, SOUNDMACHI-NE, TIDAL, HIGHRESAUDIO* (*nyomtatáskor, változások bármikor lehetségesek).

Ha egy vagy több streaming szolgáltatást szeretne igénybe venni, regisztrálnia kell az adott szolgáltatónál.

A regisztrációs folyamatról további információkat a szolgáltató weboldalán talál.

Válassza ki a főmenüben a zenei streaming szolgáltatót, és erősítse meg az OK gombbal. Írja be a fiókjához tartozó bejelentkezési adatait a megfelelő űrlapba. Ha mindent helyesen adott meg, akkor most már közvetlenül hozzáférhet a zenei szolgáltatáshoz.

7. Üzemeltetés


7.18 alkalmazás használata

A készüléken és a kényelmes távirányítóval történő kezelés mellett ezt a rádiót a Soundmate alkalmazáson keresztül is teljes mértékben vezérelheti.

Az alkalmazás automatikusan alkalmazkodik a csatlakoztatott rádió funkcióihoz. Így mind az egyszerű, mind a kiterjedt felszereltségű modellek egyetlen alkalmazással vezérelhetők.

A vezérlés a helyi WLAN-hálózaton keresztül történik. Ezért győződjön meg arról, hogy mind a rádió, mind az okostelefonja vagy táblagépe ugyanahhoz a WLAN-hoz csatlakozik.

Az alkalmazást rendszeresen fejlesztjük és a rádiók új funkcióihoz igazítjuk. Örömmel fogadjuk visszajelzéseit és javítási javaslatait.

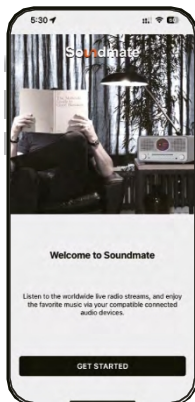

8. Hibaelhárítás

Tünet	Lehetséges okok
A kijelző nem kapcsol be, a rádió nem reagál	Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt hálózati kábellel az elektromos hálózatra.
A távirányító nem működik	Az elem lemerült vagy rosszul van behelyezve. Kérjük, ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve. Irányítsa a távirányítót a készülékre.
A DAB+ vétel megszakadt	Nincs elérhető adó. Végezzen keresést. Az antenna nincs teljesen kihúzva. Változtassa meg a rádió helyét (pl. közelebb egy ablakhoz), majd végezzen újabb keresést.
A rádióprogramok zavarai	Változtassa meg a készülék helyét.
Az AUX-lejátszás nem működik	A rádió rossz módban van. Váltson AUX módra. A kábelcsatlakozás hibás. Ellenőrizze a rádió és a külső eszköz közötti kábelcsatlakozást.
Rossz hangminőség a zene lejátszásakor	Alacsony bitrátájú fájl. Ellenőrizze az audiofájlt. Tipp: MP3 fájlok esetében a bitrátának 192 Kbit/s vagy annál magasabbnak kell lennie.
Túl alacsony hangerő	Ellenőrizze a rádió hangerő-beállítását. Ellenőrizze a párosított eszköz hangerő-beállítását, amelyről zenét játszik le.
Nem lehet hálózati kapcsolatot létrehozni	Ellenőrizze a WiFi funkciót. Aktiválja a DHCP funkciót azon a routeren, amelyhez a rádiót csatlakoztatni szeretné. Lehet, hogy a hálózatban aktív tűzfal van.


8. Hibaelhárítás

Tünet	Lehetséges okok
A WiFi-kapcsolat nem hozható létre	Ellenőrizze a WiFi-hálózatok elérhetőségét. Csökkentse a WiFi-router és a rádió közötti távolságot. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő WEP/WPA jelszót használja, amikor WiFi útválasztóhoz csatlakozik.
Nincs elérhető internetes rádióállomás	Ellenőrizze a hálózati hozzáférési pontokat. A rádióállomás jelenleg nem elérhető. Az állomás kapcsolata megváltozott, vagy már nem sugároz.
USB-adathordozó nem ismerhető fel	Győződjön meg arról, hogy az USB-adathordozó FAT32 formátumú.
A készülékből nem hallatszik hang. Minden más funkció rendben van.	A fejhallgató csatlakoztatva van. Húzza ki a fejhallgatót.

9. Tárolás

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, válassza le a hálózati adapter kábelt a rádióról, és tárolja a készüléket száraz, pormentes helyen. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet a távirányítóból.

10. Műszaki adatok

Internetrádió	
Audio-kodekek	MP3 (akár 320 Kbit/s, 48 KHz)
	AAC/AAC+ (akár 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WMA (akár 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WAV
DAB / DAB+ / FM	
DAB/DAB+	Érzékenység -100 dBm-ig
FM dekódolás	Érzékenység -101dBm-ig
Vételi tartomány	DAB: III sáv 174 MHz – 240 MHz
	FM: 87,5 MHz -108 Mhz
Kijelző	
TFT színes képernyő	3,2 hüvelykes színes kijelző
Csatlakozók	
Fejhallgató	3,5 mm-es sztereo jack csatlakozó
Polaritás Hálózati adapter csatlakozó	
USB-csatlakozó	USB 2.0 szabvány
Hangszóróimpedancia	4, 6 és 8 ohm
Hálózat	
Kommunikációs interfészek	WiFi IEEE 802.11b/g/n vezeték nélküli Bluetooth (BT V5.0, támogatja az A2DP, AVRCP profilokat)
Frekvenciák	WiFi: 2,400–2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
Adóteljesítmény	WiFi: <20 dBm Bluetooth: max. 8 dBm
WLAN-titkosítás	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

10. Műszaki adatok

Tápellátás	
Gyártó	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Modellszám	SOY-1800360-327-IIA
Bemeneti feszültség	AC 100 – 240 V
Bemeneti frekvencia	50 Hz – 60 Hz
Kimeneti feszültség	18 V DC
Kimeneti áram	3,6 A
Kimeneti teljesítmény	max. 64,8 W
Átlagos hatékonyság működés közben	88
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül	< 0,3 W
Méretek és súly	
Méretek	430 × 80 × 280 (Sz/Ma/M)
Súly	2980 g
Üzemi feltételek	
Hőmérséklet-tartomány	0 °C – 45 °C
Páratartalom	20 – 80 % relatív páratartalom
A távirányító elemje	
Típus	CR 2025 / 3 V

11. Megfelelőségi információ

A Telestar GmbH kijelenti, hogy az alábbi készülék megfelel a 2011/65/EU + 2015/863/EU RoHS irányelv, a RED irányelv 2014/53/EU és 2014/35/EU, valamint a REACH 1907/2006 alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

TELESTAR TOP 550 (cikkszám: 5700550)

A termékek megfelelőségi nyilatkozata a következő cégnél található: TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a honlapunkról: <https://www.telestar.de/support/dl/>

Jogi nyilatkozat:

Ez a használati utasítás a legnagyobb gondossággal készült.
Ennek ellenére nem vállalunk felelősséget esetleges hibákért, nyomdai hibákért vagy
hibás adatokért. Változtatások és műszaki fejlesztések fenntartva.
A használat a saját felelősségére történik.

WEEE Reg.-Nr DE49015927



TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200 Fax: Telefon: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de