

TELESTAR®

TOP 550



CZ Návod k obsluze

Z důvodu šetření zdrojů a ochrany životního prostředí poskytujeme návod k obsluze v jiných jazycích výhradně ke stažení!



DE Naskenujte QR kód pro vícejazyčný návod ve formátu PDF.

EN Scanujte QR kód pro vícejazyčný návod ve formátu PDF.

FR Naskenujte QR kód a získajte pokyny v PDF v několika jazycích. **IT**

Scansionare il codice QR per ottenere istruzioni in PDF multilingue.

NL Scan de QR-code voor meertalige PDF-instructies.

1. Bezpečnostní pokyny	05
2. Obsah balení	05
3. Přehled a připojení	06
4. Přehled připojení	12
4.1 Připojení pasivních reproduktorů	12
4.2 Připojení televizoru přes HDMI	13
4.3 Připojení přehrávacího zařízení (analogové).....	14
4.4 Připojení k zesilovači + subwooferu (analogové)	15
4.5 Připojení k zesilovači (digitální)	16
4.6 Připojení audio výstupních zařízení (digitální).....	17
4.7 Připojení k internetovému routeru.....	18
5. Instalace	20
5.1 Obecný návod k obsluze	20
5.2 Příprava dálkového ovladače	20
5.3 Připojení antény	20
5.4 Připojení k napájení	21
5.5 Režim data a času	22
5.6 Časové pásmo GMT	22
5.7 Letní čas	23
5.8 Režim pohotovosti	23
5.9 Nastavení místního rádia.....	24
5.10 WiFi / výběr sítě	25
6. Nastavení.....	26
6.1 Obecné ovládání.....	26
6.1.1 Tlačítko menu	26
6.1.2 Tlačítko Zpět.....	27
6.1.3 Tlačítko seznamu.....	27
6.1.4 Tlačítko režimu	27
6.2 Systém	27
6.2.1 Jazyk.....	27
6.2.2 Datum / čas	28
6.2.3 Síť	28
6.2.4 Alarm	30
6.2.5 Časovač nahrávání	32
6.2.6 Režim pohotovosti	32
6.2.7 Časovač spánku	34
6.2.8 Podsvícení	34
6.2.9 Bluetooth.....	35
6.2.10 Nastavení Journaline	35
6.2.11 Nastavení místního rádia	36
6.2.12 Konfigurace tlačítek.....	36
6.2.13 Nastavení USB	36
6.2.14 Aktualizace softwaru.....	36
6.2.15 Tovární nastavení.....	37
6.2.16 Verze	37

Obsah

7.1 Rádio DAB	38
7.1.1 Seznam stanic	38
7.1.2 Vyhledávání DAB	38
7.1.3 Ruční vyhledávání DAB	39
7.2 Výběr internetové rozhlasové stanice	40
7.3 Vyhledávání internetových rozhlasových stanic	41
7.4 Ukládání rozhlasových stanic	42
7.5 Ukládání rozhlasových stanic do seznamu oblíbených stanic	42
7.6 Místní rozhlasové stanice	42
7.7 Změna hlasitosti	43
7.8 Přepínání provozního režimu	44
7.9 AUX IN	44
7.10 UPnP	45
7.11 Přehrávání USB / multimédia	45
7.12 EQ (ekvalizér)	46
7.13 Počasí	47
7.14 Nahrávání rozhlasových pořadů	48
7.15 Rádio jako přijímač Bluetooth	49
7.15.1 Vytvoření Bluetooth připojení	50
7.15.2 Přehrávání médií přes Bluetooth	50
7.15.3 Rádio jako vysílač Bluetooth	50
7.16 Přehrávání médií přes Bluetooth	51
7.17 Streamovací služby	52
7.18 Provoz s aplikací	53
8. Odstraňování problémů	54
9. Skladování	55
10. Technické údaje	56
11. Informace o shodě	58

1. Bezpečnostní pokyny

Obecná bezpečnost

Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej.
Nenechávejte zařízení bez dozoru v blízkosti dětí. Používejte jej pouze k určenému účelu.

Napájení

Používejte pouze dodaný nebo doporučený napájecí adaptér.

Provoz a prostředí

Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej.
Nenechávejte zařízení bez dozoru v blízkosti dětí. Používejte jej pouze k určenému účelu.

Rádiové spojení a rušení

Příjem DAB+/FM může být rušen překážkami nebo jinými elektronickými zařízeními. Pokud dochází k rušení, nepoužívejte rádio v blízkosti lékařských přístrojů.

Čištění a údržba

Před čištěním odpojte všechny kabely. Používejte suchý, měkký hadřík – nepoužívejte čisticí prostředky ani vodu. Zařízení smí otevírat a opravovat pouze kvalifikovaný personál.

Likvidace


Zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro staré elektrické spotřebiče.

2. Obsah dodávky

- TELESTAR TOP 550
- Dálkové ovládání (včetně baterií)
- Teleskopická anténa DAB+/FM
- DAB+/FM anténa
- WLAN anténa
- Bluetooth anténa
- 1,5 m audio kabel Cinch (R/L)
- 1,5 m optický kabel (optický)
- Napájecí adaptér
- Návod k obsluze

3. Přehled a připojení

Přední strana

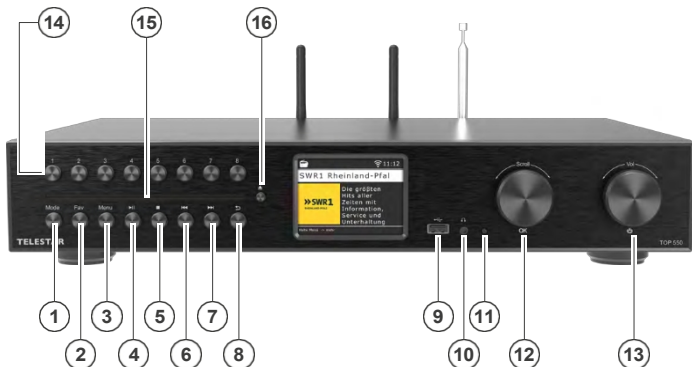

1. **Režim**
Zde můžete přepínat provozní režim zařízení mezi internetovým rádiem, DAB+, FM, UPnP, AUX, Bluetooth a USB.
2. **Tlačítko FAV**
Přepne na jednu z individuálně uložených oblíbených stanic.
3. **Menu**
Tímto tlačítkem aktivujete menu zařízení.
4. **Přehrávání / Pauza**
Spustí nebo pozastaví přehrávání v režimu USB / Media / UPnP.
5. **STOP**
Zastaví probíhající přehrávání v režimu USB / Media / UPnP.
6. **Předchozí skladba**
Tímto tlačítkem vyberete předchozí skladbu nebo provedete rychlý zpětný posun v režimu USB / Media / UPnP.
7. **Další skladba**
Pomocí tohoto tlačítka vyberte další skladbu nebo provedte rychlý posun vpřed v režimu USB / Media / UPnP.

3. Přehled a připojení

Přední strana

8. Zpět

Tímto tlačítkem se vrátíte o krok zpět v nabídce.

9. USB připojení

Zde připojte zařízení k USB datovému nosiči, např. USB pevnému disku nebo USB flash disku, abyste z něj mohli přehrávat hudební soubory.

10. Konektor pro sluchátka

Zde připojte sluchátka, abyste mohli poslouchat hudbu přehrávanou rádiem přes sluchátka. Po připojení sluchátek se přehrávání hudby přes reproduktory zařízení přeruší.

11. Kontrolní LED

12. Otočný ovladač, potvrzovací tlačítko

Pomocí otočného ovladače můžete procházet nabídkou nebo potvrzovat volby v nabídce stisknutím tlačítka.

13. Tlačítko napájení (zapnutí/vypnutí) / hlasitost

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete zařízení nebo přepnete do pohotovostního režimu. Otočným ovladačem nastavte hlasitost.

14. Tlačítka pro uložení stanic (1-8)

V režimu rádia přepne na příslušnou paměťovou pozici programu.

15. CD mechanika


Vložte sem CD s potiskem nahoru. CD se automaticky zasune.

16. Vysunout

Stisknutím tohoto tlačítka vysunete CD z mechaniky.

3. Přehled a připojení

Zadní strana

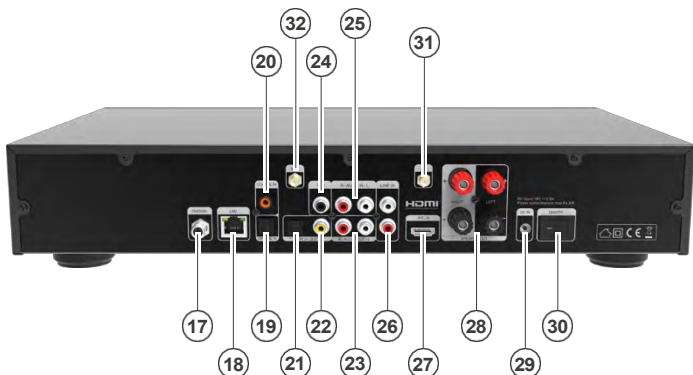

17. FM/DAB+ anténa

Anténní konektor pro teleskopickou anténu, která je součástí dodávky.

18. LAN konektor

Pro použití funkce internetového rádia připojte zařízení pomocí síťového kabelu k existující síti. Alternativně lze zařízení připojit také přes WLAN.

19. Optický digitální audio vstup SPDIF

V případě potřeby připojte optický digitální SPDIF audio výstup externího zařízení.

20. Elektrický digitální SPDIF audio vstup (Cinch)

V případě potřeby připojte elektrický digitální SPDIF audio výstup externího zařízení.

21. Optický digitální SPDIF audio výstup

Pokud používáte externí hi-fi zesilovač, který disponuje odpovídajícím optickým digitálním vstupem, připojte konektor SPDIF OUT k optickému vstupu SPDIF tohoto zesilovače.

22. Elektrický digitální SPDIF audio výstup (Cinch)

Pokud používáte externí hi-fi zesilovač, který má odpovídající elektrický digitální vstup, připojte konektor SPDIF OUT k elektrickému vstupu SPDIF tohoto zesilovače.

3. Přehled a připojení

Zadní strana

23. Analogový audio výstup (pravý/levý)

Zde připojte rádio k hi-fi zesilovači nebo k aktivním reproduktorům, pokud nechcete použít výstupy reproduktorů zesilovače k přenosu hudby přijímané rádiem do zvukového systému.

24. SUB

K výstupu SUB lze připojit aktivní subwoofer.

25. Analogový audio vstup (pravý/levý)

V případě potřeby sem připojte analogový audio výstup externího zařízení.

26. Line In (pravý/levý)

Vstup slouží k připojení externích audio zařízení.

27. HDMI

K tomuto konektoru můžete pomocí kabelu HDMI připojit televizor a přenášet zvukový signál z televizoru do zařízení DABMAN i560 CD.

28. Připojení reproduktorů

Zde můžete v případě potřeby připojit pasivní reproduktory k zařízení. Oba konektory jsou určeny pro levý a pravý kanál a jsou označeny (+) a (–).

29. Připojení napájecího zdroje

Připojte zařízení k této zásuvce pomocí napájecího zdroje (součást dodávky), aby bylo zařízení napájeno.

30. Vypínač

Tímto vypínačem zapínáte a vypínáte zařízení. Tímto vypínačem se zařízení zcela odpojí od napájení.

31. Bluetooth anténa

Připojení pro anténu, která je součástí dodávky. Prostřednictvím antény připojené k této zásuvce přijímá DABMAN i560 CD signály Bluetooth. např. mobilního koncového zařízení (smartphone nebo tablet).


32. WLAN anténa

Připojení pro anténu WLAN, která je součástí dodávky, pro připojení zařízení k domácí síti WLAN.

3. Přehled a připojení

Dálkové ovládání

Rádio lze ovládat buď pomocí tlačítek na zařízení, nebo pomocí dálkového ovladače. Dálkový ovladač je pohodlnější a jednodušší způsob ovládání zařízení.

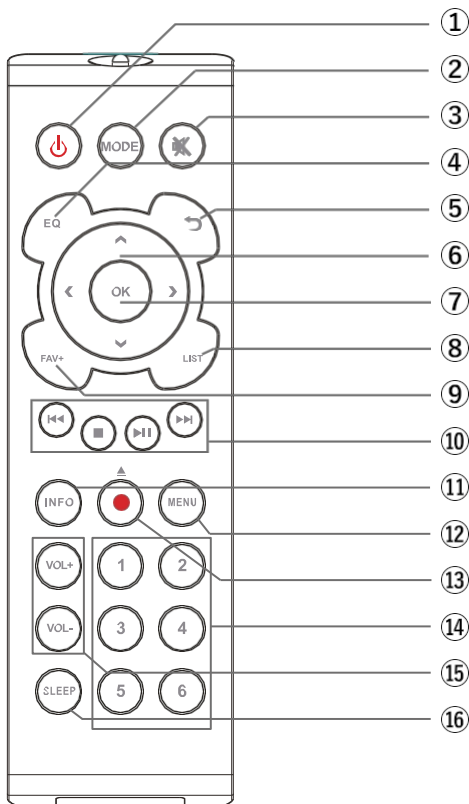

3. Přehled a připojení


Dálkové ovládání

1. **Tlačítko Standby** Stisknutím tohoto tlačítka zapnete zařízení nebo jej přepnete do pohotovostního režimu.
2. **Režim** Přepíná mezi různými režimy. Tuto tlačítko lze naprogramovat pro jinou funkci (viz „8.16 Změna funkce tlačítka MODE“ na straně 55).
3. **Tlumení** Ztlumí zařízení.
4. **EQ – funkce ekvalizéru** Tímto tlačítkem aktivujete funkci ekvalizéru a můžete měnit individuální nastavení zvuku.
5. **Zpět** Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte o krok zpět v nabídce.
6. **Navigace nahoru/dolů – vpravo/vlevo / Hlasitost VOL+ –**
Pomocí těchto tlačítek můžete procházet nabídkou.
Pomocí tlačítek můžete hlasitost snížit nebo zvýšit.
7. **VSTUP/OK** Tímto tlačítkem potvrzujete zadání nebo výběr.
8. **LIST/Seznam programů** Tímto tlačítkem zobrazíte seznam rozhlasových programů.
9. **FAV+** Tímto tlačítkem přidáte vybranou rozhlasovou stanici do seznamu oblíbených.
10. **Ovládání a výběr skladby přes USB, UPnP, média**
 - ◀◀ Výběr předchozí skladby / rychlý zpětný posun
 - Zastaví přehrávání
 - ▶▶ Spustí nebo pozastaví přehrávání
 - ▶▶ Výběr následující skladby / rychlý posun vpřed
11. **INFO** Zobrazí informace o aktuálním rozhlasovém programu.
12. **Menu** Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nabídku zařízení.
13. **Rec** Spustí nahrávání aktuálního rozhlasového programu na připojené paměťové zařízení USB. Podržení tlačítka déle než 2 sekundy aktivujete nabídku časovače pro nahrávání rozhlasového vysílání. / V režimu přehrávání CD slouží toto tlačítko také jako funkce vysunutí.
14. **Číselná tlačítka** Pro přímé zadávání čísel.
15. **VOL + / VOL -** Pomocí těchto tlačítek můžete zvýšit nebo snížit hlasitost.
16. **SLEEP** Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte časovač vypnutí. Rádio se po uplynutí nastavené doby přepne do pohotovostního režimu.

4. Přehled připojení

4.1 Připojení pasivních reproduktorů

Zařízení je vybaveno integrovaným stereofonním zesilovačem pro připojení dvou pasivních reproduktorů (nejsou součástí dodávky).

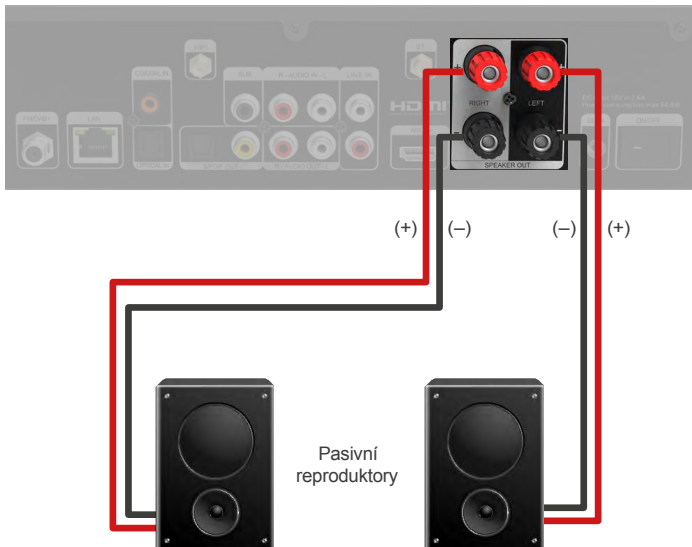


DŮLEŽITÉ:

- Před připojením reproduktorů ke svorkám vypněte zařízení pomocí vypínače na zadní straně.
- Dbejte na to, abyste kabely reproduktorů správně připojili ke svorkám reproduktorů.
- Dbejte také na to, aby byly vodiče reproduktorových kabelů pevně zkrouteny a správně zasunuty do reproduktorových svorek.
- Vodiče se v žádném případě nesmějí dotýkat!
- Připojte kabely tak, aby polarity (+/-) reproduktorů a zesilovače odpovídaly.

4. Přehled připojení

4.2 Připojení televizoru přes HDMI ()

Televizor můžete připojit k zásuvce HDMI IN. Tímto způsobem lze zvukové signály z připojeného televizoru přenášet přes HDMI do zesilovače a přehrávat je přes připojené reproduktory.

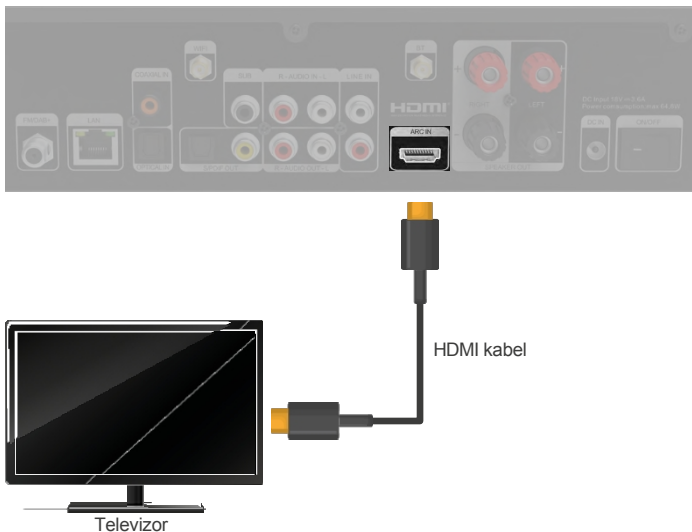

DŮLEŽITÉ:

Televizor musí podporovat funkci HDMI ARC. Konektor HDMI na televizoru musí být označen „ARC“ nebo „eARC“. Možná bude nutné funkci ARC na televizoru aktivovat. V takovém případě si přečtěte návod k obsluze vašeho televizoru.

4. Přehled spojení

4.3 Připojení přehrávacího zařízení (analogové)

Pokud chcete přehrávat analogové audio signály z externího zařízení přes reproduktory připojené k zesilovači, připojte analogový audio výstup externího zařízení k konektorům LINE IN. K tomu použijte konektory LINE OUT R/L. Externími zařízeními mohou být např. CD přehrávače, DVD přehrávače, MP3 přehrávače, videokamery, herní konzole, satelitní nebo kabelové přijímače.




Např. DVD přehrávač

4. Přehled připojení

4.4 Připojení k zesilovači + subwooferu (analogový)

Toto připojení se doporučuje, pokud mají být zvukové signály zařízení (integrovány CD přehrávač, přijímané rozhlasové stanice, USB datové nosiče, UpnP data) přehrávány pomocí již existujícího zvukového systému s analogovými audio vstupy. K těmto audio výstupům LINE OUT zařízení můžete připojit např. audio HiFi zesilovač. K tomu použijte konektory LINE OUT R/L. Kromě toho můžete přes konektor SUB provozovat aktivní subwoofer.

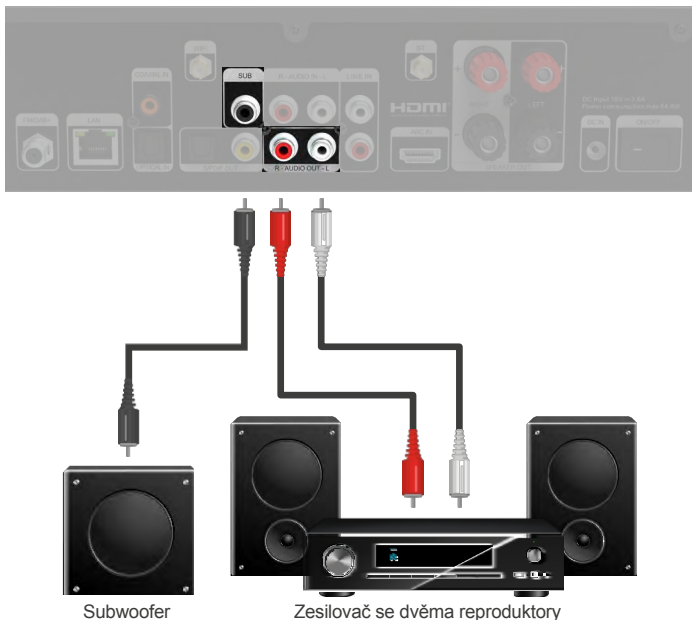

4. Přehled spojení

4.5 Připojení k zesilovači (digitální)

Tento konektor použijte, pokud chcete zvuk zařízení přenášet přes stávající zvukový systém s digitálním audio vstupem. K tomu použijte OPTICAL OUT nebo COAXIAL OUT, pokud má váš hi-fi zesilovač odpovídající SPDIF vstup.



POZNÁMKA:

Je nutné připojit buď OPTICAL OUT, nebo COAXIAL OUT, nikoli oba současně.

4. Přehled připojení

4.6 Připojení audio výstupních zařízení ní (digitální)

Pokud chcete přehrávat digitální audio signály z externího zařízení přes reproduktory připojené k zesilovači, připojte digitální audio výstup externího zařízení (např. televizor, přehrávač Blue-Ray, přehrávač DVD nebo hi-fi systém) přes konektor COAXIAL IN nebo OPTICAL IN. Digitální audio signál lze přenášet pomocí koaxiálního kabelu nebo optického kabelu.



POZNÁMKA:


Je nutné připojit buď OPTICAL OUT, nebo COAXIAL OUT, nikoli oba současně.

4. Přehled spojení

4.7 Připojení k internetovému routeru

Pro použití funkce internetového rádia nebo funkce UPnP připojte zařízení pomocí síťového kabelu k existujícímu internetovému routeru.

Alternativně lze zařízení připojit také přes WLAN.

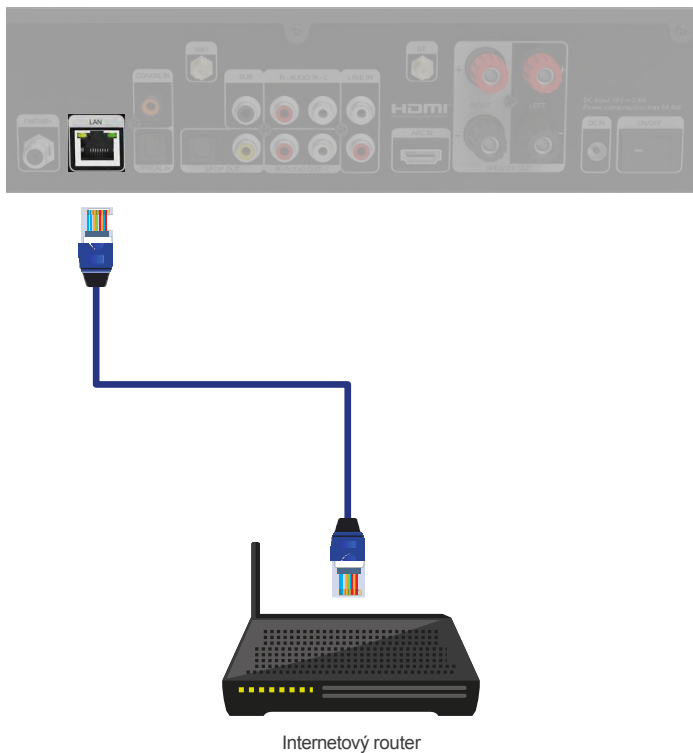

5. Instalace

5.1 Obecný návod k obsluze


- Zařízení zapněte nebo vypněte pomocí tlačítka Standby na zařízení nebo na dálkovém ovladači.
- K zvýšení hlasitosti můžete použít tlačítko **VOL+** na dálkovém ovladači nebo otočit knoflíkem na zařízení.
- Pomocí tlačítka **VOL-** na dálkovém ovladači nebo otočením knoflíku na přístroji můžete snížit hlasitost.
- K výběru položek v nabídce můžete použít tlačítka **▲▼◀▶** nebo otočný knoflík.
- Výběr potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím ovladače na zařízení.

5.2 Příprava dálkového ovladače

- Odstraňte pojistku baterie na dálkovém ovladači. K tomu vytáhněte plastovou západku na krytu baterie dálkového ovladače. Tím se vytvoří kontakt s baterií.
- Chcete-li vyměnit baterii v dálkovém ovladači, otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dálkového ovladače.
- Vytáhněte bateriový prostor z dálkového ovladače. Vyjměte baterii a vložte novou baterii stejného typu.



Dbejte na správnou polaritu baterie! Vložte zpět bateriový prostor.

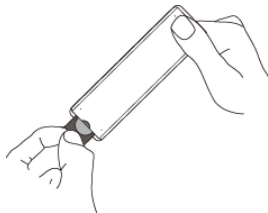

5.3 Anténní konektor

Připojte dodanou anténu k anténnímu konektoru na zadní straně zařízení.

5. Instalace

5.4 Napájecí konektor

Připojte dodaný síťový adaptér k příslušnému konektoru na zadní straně zařízení. Nyní zapojte síťový adaptér do 230 V.

Zapněte rádio pomocí tlačítka Standby na dálkovém ovladači nebo na přístroji. Přístroj se zapne.



Pomocí tlačítek ▲▼ na dálkovém ovladači vyberte jazyk menu. Potvrďte preferovaný jazyk menu tlačítkem OK na dálkovém ovladači.




5. Instalace

5.5 Režim synchronizace data a času

Zde vyberte, jak má rádio synchronizovat čas. Pomocí tlačítek

▲▼ na dálkovém ovladači. Potvrďte výběr tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka na zařízení.

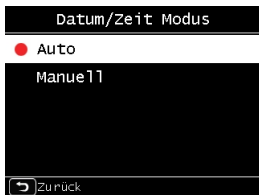

Zařízení je z výroby nastaveno tak, aby se čas nastavoval automaticky. Pokud je zařízení připojeno k internetu přes síť, čas a datum se synchronizují automaticky. Není tedy nutné nastavovat čas ručně. Tato nastavení můžete kdykoli změnit v hlavním menu v části Systém.

5.6 Časové pásmo GMT

Zde vyberte své časové pásmo. Pro Německo a většinu evropských zemí vyberte GMT + 1:00.



5. Instalace

5.7 Letní čas

Zde zapněte letní čas, pokud je aktuálně platný. K výběru použijte tlačítka ▲▼ na dálkovém ovladači. Potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko na zařízení.



5.8 Režim pohotovostního režimu (Standby-)

Zde nastavte, zda se má zobrazovat čas, když je rádio v režimu Standby.



K výběru použijte tlačítka ▲▼ na dálkovém ovladači. Výběr potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka na zařízení.

Pokud je vybrán komfortní pohotovostní režim (pohotovostní režim s hodinami), mírně se zvýší spotřeba energie zařízení. Upozorňujeme, že funkce budíku je v pohotovostním režimu ECO deaktivována, protože čas není aktualizován.

5. Instalace

5.9 Nastavení místního rádia

Vyberte svůj kontinent a poté svou zemi, abyste získali přístup k internetovým rozhlasovým vysíláním svých místních stanic.



K výběru použijte tlačítka ▲▼ na dálkovém ovladači. K potvrzení použijte tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko na zařízení.




5. Instalace

5.10 Výběr sítě WiFi/

V dalším kroku se zobrazí všechny dostupné sítě WiFi, které se nacházejí v dosahu zařízení. Vyberte síť, ke které se chcete připojit, a potvrďte tlačítkem OK. Zadejte heslo WiFi.

Pomocí tlačítek ▲▼ na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na zařízení vyberte znak a pomocí tlačítka ► přejděte dopředu. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

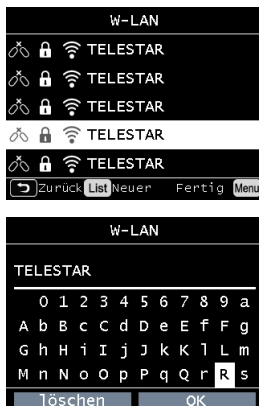

Upozorňujeme, že registrace routeru může chvíli trvat.

6. Nastavení

6.1 Obecné ovládání

6.1.1 Tlačítko Menu

Podržte stisknuté tlačítko Menu na zařízení nebo na dálkovém ovladači. Bez ohledu na aktuální nastavení zařízení se tím vždy vrátíte do hlavního menu.

Pomocí tlačítek ◀ ▶ nebo otočného knoflíku na zařízení můžete procházet hlavní nabídku. Hlavní nabídka se dělí na následující podnabídky:



Pomocí tlačítek ◀ ▶ nebo otočného knoflíku můžete vybírat jednotlivé položky v nabídce.

Výběr potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo otočným knoflíkem na zařízení.

6. Nastavení

6.1.2 Tlačítko Zpět-

Stisknutím tlačítka „Zpět“ se vždy vrátíte o krok zpět.

6.1.3 Tlačítko List

Pokud v režimu rádia stisknete tlačítko „Seznam“, zobrazí se přehled rozhlasových stanic, které jste dříve poslouchali.


6.1.4 Tlačítko Mode

Pomocí tlačítka Mode můžete přepínat mezi různými provozními režimy zařízení.

6.2 Systém

Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovladači nebo na zařízení a pomocí tlačítek ◀ ▶ vyberte v nabídce položku Systém.

Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo tlačítko na zařízení, abyste potvrdili výběr. V této části nabídky můžete měnit jednotlivá nastavení zařízení.

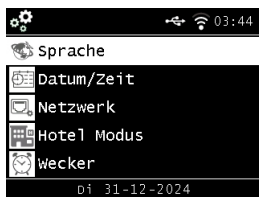

6.2.1 Jazyk

Pomocí tlačítek ◀ ▶ na dálkovém ovladači vyberte jazyk nabídky. Pomocí tlačítka OK na dálkovém ovladači potvrďte požadovanou nabídku.

6. Nastavení

6.2.2 Datum / Čas

Pomocí tlačítek ◀ ▶ na dálkovém ovladači provedte výběr. Potvrďte pomocí tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka na zařízení.



Zařízení je z výroby nastaveno tak, aby se čas nastavoval automaticky. Pokud je zařízení připojeno k internetu přes síť, čas a datum se synchronizují automaticky. Není tedy nutné nastavovat čas ručně. Zde vyberte, jak má rádio synchronizovat čas.

6.2.3 Síť

Aby zařízení fungovalo jako internetové rádio, musí být připojeno k síti s přístupem na internet.

Pokud jste tak již neučinili při prvním nastavení, můžete v této položce menu nastavit síťové připojení.

6. Nastavení

Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači nebo na přístroji a pomocí tlačítek ◀ ▶ na dálkovém ovladači nebo na přístroji a pomocí tlačítek na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na přístroji vyberte v nabídce položku **Systém**.

Potvrďte výběr tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo otočným knoflíkem na zařízení.

V nabídce vyberte pomocí tlačítek ▲ ▼ na dálkovém ovladači položku **Síť**.



Potvrďte výběr tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo otočným knoflíkem na zařízení.

Pomocí tlačítek ▲ ▼ na dálkovém ovladači vyberte síť, ke které se chcete připojit, a potvrďte tlačítkem OK.

Zadejte heslo WiFi. Pomocí tlačítek ▲ ▼ na dálkovém ovladači nebo otočným knoflíkem na zařízení vyberte znak a poté přejděte dopředu pomocí tlačítka ▶. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.



Upozorňujeme, že registrace routeru může chvíli trvat.


6. Nastavení

6.2.4 Budík

Zařízení lze použít jako rádiobudík.

V této položce menu můžete nastavit až 5 časů buzení. Chcete-li nastavit budík, postupujte následovně:

- Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači nebo na přístroji a v nabídce pomocí tlačítek ◀ ▶ na dálkovém ovladači nebo otočným knoflíkem na přístroji vyberte možnost **Systém**.
- Pomocí tlačítek ▲ ▼ na dálkovém ovladači nebo otočným knoflíkem na zařízení vyberte v nabídce položku **Alarm** a potvrďte tlačítkem **OK** na dálkovém ovladači nebo otočným knoflíkem na zařízení.

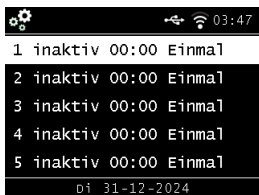

6. Nastavení

Vyberte jeden z 5 dostupných alarmů a potvrďte stisknutím tlačítka na zařízení nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.



Aktivujte budík pomocí řádku Status.

V dalším řádku nastavte čas budíku. K tomu použijte číselný blok na dálkovém ovladači nebo otočný knoflík na přístroji. Vaše zadání musíte potvrdit tlačítkem OK.

V řádku Režim nastavte intervaly opakování. Můžete se rozhodnout, zda se budík má aktivovat jednorázově, denně, v pracovní dny nebo pouze o víkendech v nastavený čas.

V dalším řádku nastavíte hlasitost budíku.

V řádku Zvuk můžete vybrat zvuk nebo rozhlasovou stanici DAB+, internetovou nebo FM, kterou chcete přehrát.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud vyberete možnost Rádiová stanice, musí být pro vybraný režim přijmu uložena alespoň jedna oblíbená stanice.

Chcete-li alarm vypnout, stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači nebo na přístroji. Chcete-li aktivovat funkci snooze, stiskněte libovolné tlačítko na přístroji (kromě tlačítka standby). Alarm se tím na 5 minut přeruší. Alarm se po 5 minutách znovu aktivuje. Chcete-li budík deaktivovat až do následujícího dne, stiskněte tlačítko ON/OFF na zařízení.


6. Nastavení

6.2.5 Nahrávací ový časovač

V tomto menu můžete upravit nastavený časovač nahrávání.

6.2.6 Režim pohotovostního

Pomocí této funkce můžete nastavit displej v pohotovostním režimu. Pomocí tlačítek ▲▼ na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na zařízení v nabídce možnost Režim pohotovosti a potvrďte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo otočným knoflíkem na zařízení.

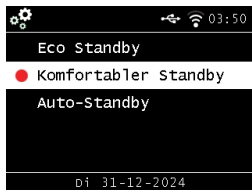

6. Nastavení

Vyberte požadovanou funkci a potvrďte stisknutím tlačítka na nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.

Eko-pohotovostní režim

V tomto režimu spotřebovává zařízení v pohotovostním režimu velmi málo energie. V tomto pohotovostním režimu se nezobrazuje čas.

Aplikace Soundmate není schopna probudit zařízení z režimu Eco-Standby.

Komfortní pohotovostní režim

V tomto režimu se po vypnutí zařízení tlačítkem Standby zobrazuje čas v pohotovostním režimu. Tím se mírně zvýší spotřeba energie. Režim Eco Standby se aktivuje podržením tlačítka Standby.

Automatický pohotovostní režim

V tomto režimu se zařízení po určité době automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud během této doby nedojde k žádné obsluze.

6. Nastavení


6.2.7 Časovač režimu spánku (Sleep)

Pomocí funkce Sleep Timer můžete rádio automaticky přepnout do pohotovostního režimu. Zde můžete nastavit dobu, po které se zařízení automaticky vypne.

Pomocí tlačítek ▲▼ na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na zařízení vyberte položku menu Sleep-Timer a potvrďte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na zařízení.

Vyberte možnost VYPNUTO, chcete-li tuto funkci deaktivovat, nebo vyberte přednastavenou dobu mezi 10 a 120 minutami.


Potvrďte zadání stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači nebo otočením knoflíku na zařízení.

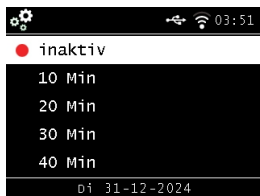

6.2.8 Podsvícení

Pomocí této funkce můžete nastavit jas displeje.

Pomocí tlačítek ▲▼ na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na zařízení vyberte v nabídce Systém možnost Podsvícení a potvrďte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na zařízení.

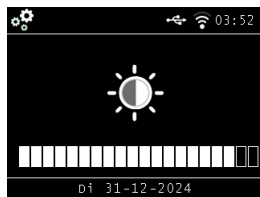

Podsvícení lze nastavit jak pro provoz, tak pro pohotovostní režim.

Použijte tlačítka ◀▶ nebo otočný knoflík na zařízení a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

6. Nastavení

6.2.9 Bluetooth

Pomocí tohoto nastavení můžete konfigurovat režim připojení Bluetooth a zjistit dostupná přijímací zařízení Bluetooth, abyste mohli rádio používat jako mediální server pro přenosové funkce.

6.2.10 Nastavení Journaline

Tímto nastavením můžete určit textové informace Journaline při příjmu DAB+. Přepínač můžete nastavit na ON nebo OFF, abyste aktivovali nebo deaktivovali textové informace Journaline při příjmu DAB+.

Kromě toho můžete nastavit, aby se informace zobrazovaly buď ručně, nebo automaticky, pokud jsou k dispozici pomocí druhého přepínače s označením „automaticky otevřít“.

6. Nastavení

6.2.11 Nastavení místního rádia – funkce „ “

Pomocí tohoto nastavení můžete určit region, ve kterém se nacházíte. Při tomto nastavení rádio vybere místní rozhlasové stanice ve vašem regionu pomocí funkce místního rádia.

Pomocí tlačítek ▲▼ na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na zařízení vyberte v nabídce Systém nastavení Poloha a poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na zařízení. Poté vyberte svůj kontinent a následně svou zemi.

6.2.12 Konfigurace tlačítek

Toto nastavení vám umožňuje nakonfigurovat multifunkční tlačítko „MODE“ pro různé různé rychlé funkce.

6.2.13 Nastavení USB-

Pomocí tohoto nastavení můžete určit, jak má zařízení reagovat při připojení USB flash disku. Může buď přímo spustit funkci přehrávače médií pro přehrávání hudby z USB zařízení, nebo zůstat neaktivní, když je USB flash disk připojen.

6.2.14 Aktualizace softwaru

Prostřednictvím rozhraní USB můžete aktualizovat operační software svého zařízení, který je v případě potřeby k dispozici na **adrese www.telestar.de**. Software poskytovaný na webových stránkách je nutné rozbalit. Rozbalený soubor se poté přenesení na vhodné paměťové médium a připojí se k zařízení prostřednictvím rozhraní USB.

Postup aktualizace softwaru naleznete v informacích o stažení softwaru.


Alternativně lze aktualizaci provést také přes síťové připojení. V takovém případě vyberte možnost „Přes síť“.

6. Nastavení

6.2.15 Tovární nastavení

V této části menu můžete obnovit tovární nastavení zařízení. Zařízení se poté restartuje s továrními nastaveními.

Pomocí tlačítek ▲▼ na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na zařízení vyberte v nabídce Systém možnost Výchozí nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na zařízení.

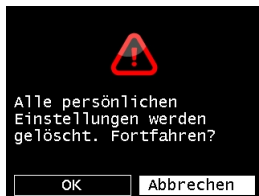

Potvrďte tlačítkem **OK**, pokud chcete obnovit tovární nastavení. Vyberte možnost Zrušit, pokud chcete tuto akci zrušit.

Pokud aktivujete tovární nastavení, zařízení se vrátí k nastavení, které mělo v době dodání. Všechny uložené stanice a seznamy oblíbených stanic budou ztraceny.

6.2.16 Verze

Tato část nabídky poskytuje informace o aktuální verzi firmwaru nainstalované v zařízení.

Pomocí tlačítek ▲▼ na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na zařízení vyberte v nabídce Systém nastavení Verze a poté potvrďte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na zařízení.

7. Provoz

7.1 DAB+ rádio

V tomto režimu rádia můžete přijímat digitálně vysílané rozhlasové stanice. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači nebo použijte tlačítka ◀ ▶ na přístroji k výběru položky menu DAB/DAB+.

Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo otočný knoflík na zařízení.

7.1.1 Seznam stanic


Stiskněte tlačítko „List“ pro zobrazení seznamu DAB stanic daného vysílače. Na základě tohoto seznamu stanic můžete nyní vybrat požadovanou stanici.

Upozorňujeme, že seznam stanic DAB je k dispozici pouze v případě, že bylo předtím úspěšně provedeno vyhledávání stanic DAB.

7.1.2 Vyhledávání DAB-

Chcete-li provést automatické vyhledávání stanic v režimu DAB, stiskněte tlačítko Zpět, případně několikrát.


Pokud rádio ještě nemá uložené žádné programy v režimu DAB, vyhledávání se spustí automaticky, jakmile rádio přepnete do režimu příjmu DAB.

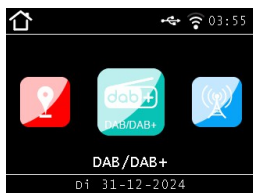

7. Provoz

Přejděte na řádek automatického vyhledávání stanic a potvrďte stisknutím tlačítka Enter/OK na dálkovém ovladači nebo otočením knoflíku na přístroji.

Rádio nyní automaticky vyhledá všechny přijímatelné digitální rozhlasové stanice a uloží je do seznamu stanic.

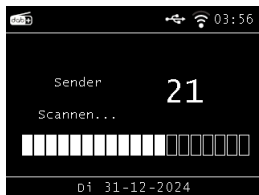

Číslo na pravé straně udává počet nalezených rozhlasových stanic. Po úspěšném vyhledání začne rádio přehrávat první nalezenou stanici.


7.1.3 Ruční vyhledávání DAB ()

Můžete také vyhledávat stanice DAB ručně. K tomu musíte znát vysílací frekvenci. V této části menu vyberte požadovanou frekvenci stanice a potvrďte stisknutím tlačítka OK.


7. Provoz

7.2 Výběr internetového rozhlasového stanice

Pomocí tlačítek ◀ ▶ vyberte v hlavním menu položku Internetové rádio a potvrďte výběr tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo tlačítkem OK na přístroji.

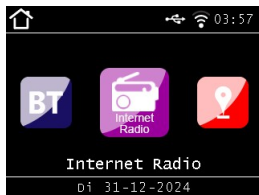

Jakmile přepnete do režimu internetového rádia, zobrazí se vám přehled.

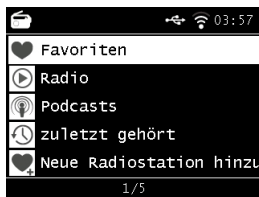

Zde máte k dispozici různé seznamy.

Seznam oblíbených

V tomto seznamu se zobrazují všechny individuálně uložené rozhlasové stanice. Jak uložit rozhlasovou stanici, se dočtete v kapitole „8.2 Výběr internetového rádia“ na straně 44.

Rádio

Zde máte k dispozici různé seznamy rozhlasových programů.

7. Provoz

Podcasty

Zde si můžete vybrat z řady rozhlasových podcastů.

Historie

Tento seznam zobrazuje 40 naposledy vámi vybraných rozhlasových stanic.

Hledání

Pomocí této funkce můžete vyhledat konkrétní rozhlasovou stanici.

7.3 Hledání internetových rozhlasových stanic

Vyberte řádek Hledat a potvrďte stisknutím tlačítka OK na zařízení.



Zadejte název rozhlasové stanice do vyhledávacího pole pomocí klávesnice na dálkovém ovladači.

K tomu použijte tlačítka ▲▼◀▶. Potvrďte zadání stisknutím tlačítka **OK**. Rádio nyní vyhledá všechny stanice, které odpovídají tomuto zadání.

Pomocí tlačítek vyberte stanici a potvrďte stisknutím tlačítka na zařízení.

7. Provoz

7.4 Ukládání rozhlasových stanic

Na jedno tlačítko pro uložení stanice můžete uložit až 4 rozhlasové stanice. Vyberte rozhlasovou stanici, kterou chcete uložit, a podržte tlačítko pro uložení stanice na zařízení, na kterém chcete rozhlasovou stanici uložit, stisknuté po dobu přibližně 3 sekund. Rozhlasová stanice se uloží. Nyní můžete pomocí tohoto tlačítka přistupovat k rozhlasové stanici.

7.5 Ukládání rozhlasových stanic do seznamu oblíbených stanic

Rozhlasové stanice lze uložit do seznamu oblíbených, který lze rychle vyvolat pomocí tlačítka oblíbených na dálkovém ovladači. Do tohoto seznamu lze uložit až 10 rozhlasových stanic.


Vyberte rozhlasovou stanici, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených stanic. Stiskněte tlačítko FAV+ na dálkovém ovladači.

Nyní vyberte číslo paměťového místa, na které chcete rozhlasovou stanici uložit. Podržte tlačítko FAV+ na dálkovém ovladači stisknuté po dobu přibližně 2 sekund. Rádiová stanice se uloží na vybrané paměťové místo.

7.6 Místní rozhlasové stanice

Abychom vám usnadnili vyhledávání stanic ve vašem regionu v režimu internetového rádia, můžete v nabídce zařízení vyhledat konkrétní rozhlasové stanice z vašeho regionu.


Pomocí tlačítek ◀ ▶ na dálkovém ovladači nebo otočným knoflíkem na zařízení vyberte možnost Lokální rádio.

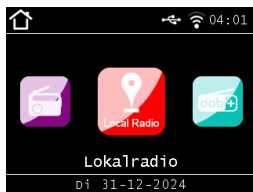

7. Provoz

V této části menu můžete vybrat různé internetové rozhlasové stanice podle země, abyste je snáze našli. Pomocí tlačítek zde můžete vybrat požadovaný seznam programů.

Zde můžete pomocí tlačítek ▲▼ vybrat požadovaný seznam programů.

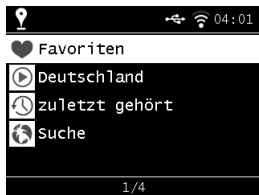

Potvrďte svůj výběr tlačítkem OK.

7.7 Změna hlasitosti

Hlasitost nastavte pomocí tlačítek VOL+/VOL- na dálkovém ovladači nebo otočným knoflíkem na přístroji.



Chcete-li rádio ztlumit, stiskněte tlačítko Mute na dálkovém ovladači.

7. Provoz

7.8 Přepínání provozního režimu

Stisknutím tlačítka MODE na dálkovém ovladači přepínáte mezi provozními režimy AUX, UPnP, místní rádio, rádio DAB+, FM rádio, cloudová hudba, CD přehrávač, UPnP, AUX IN, multimédia, internetové rádio a Bluetooth.

7.9 AUX IN

K rádiu můžete připojit externí hudební přehrávač, např. MP3 přehrávač. K tomu připojte externí zařízení pomocí vhodného kabelu na zadní straně rádia a zapněte zařízení. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo na zařízení a v nabídce pomocí tlačítek na dálkovém ovladači nebo otočným knoflíkem na zařízení vyberte AUX.

Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo otočný knoflík na zařízení.

Alternativně můžete také přepnout do režimu AUX stisknutím tlačítka MODE na zařízení, dokud se režim AUX neaktivuje.



Nyní můžete přehrávat hudbu z externího zařízení. Výstup (přeskočení skladby, zpět, zastavení, přehrávání) se ovládá pomocí připojeného zařízení. Hlasitost lze nastavit pomocí tlačítek VOL+ / VOL- nebo ovládacího knoflíku na rádiu nebo pomocí externího zařízení.

Upozorňujeme, že externí zařízení musíte připojit pomocí vhodného kabelu.

Rádio je vybaveno vstupem AUX-IN, který je vhodný pro 3,5mm stereo konektor.

7. Provoz

7.10 UPnP

Pokud jste rádio připojili k bezdrátové síti, můžete jej také použít jako přehrávač médií k přehrávání hudebních souborů z připojených zařízení v síti, jako jsou počítače nebo smartphony, prostřednictvím UPnP.

Rádio můžete také použít jako přehrávač médií k přehrávání hudebních souborů ze zařízení připojených k síti, jako jsou počítače nebo smartphony, prostřednictvím UPnP. K tomu musí být zařízení připojena ke stejné domácí síti a příslušný mediální obsah musí být uvolněn pro sdílení v síti. Uvolněte příslušný mediální obsah v této síti.

Chcete-li vybrat UPnP, postupujte takto:

Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači nebo na zařízení a pomocí tlačítek ◀ ▶ na dálkovém ovladači nebo nastavovacím kolečkem na zařízení vyberte možnost UPnP. Potvrďte stisknutím **tlačítka OK** na dálkovém ovladači nebo na ovládacím tlačítkem na zařízení. Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, a potvrďte stisknutím otočného tlačítka na zařízení.



7.11 Přehrávání z USB / multimédia

Můžete přehrávat hudební soubory MP3 z USB paměťového zařízení.

K tomu připojte USB disk s hudebními soubory k USB portu na zadní straně.

Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo na zařízení a pomocí tlačítek ◀ ▶ na dálkovém ovladači nebo na zařízení vyberte možnost Multimédia.

Potvrďte stisknutím **tlačítka OK** na dálkovém ovladači nebo otočným knoflíkem na zařízení.

7. Provoz


Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, a potvrďte ji stisknutím otočného knoflíku na zařízení.




7.12 EQ ()

V této oblasti můžete vybrat určité nastavení zvuku. Kromě různých předvoleb zvuku.

Pomocí tlačítek ◀ ▶ na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na zařízení vyberte v hlavním menu možnost Ekvalizér a poté potvrďte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo otočného knoflíku na zařízení.

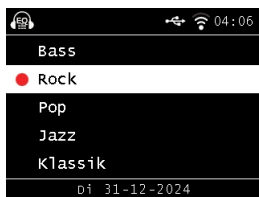


V rozšířených nastaveních ekvalizéru můžete nastavit různé frekvenční rozsahy

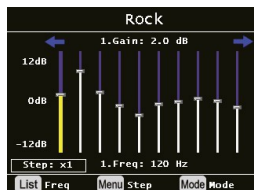

7. Provoz

7.13 Počasí

Zařízení může zobrazovat aktuální informace o počasí pro vaši polohu. Chcete-li zobrazit počasí, vyberte v hlavním menu rádia možnost Počasí a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

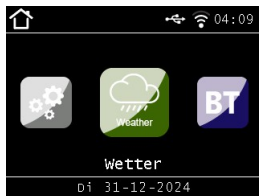

Pomocí tlačítka MENU můžete změnit místo pro předpověď počasí. Zadejte název města, pro které chcete nejnovější informace o počasí.

Pokud je zařízení připojeno k internetu, můžete si informace o počasí zobrazit na displeji zařízení.

Upozornění:

Pro předpověď počasí zařízení přistupuje k internetovému serveru, na kterém jsou uložena meteorologická data. Zobrazená meteorologická data se proto mohou lišit od skutečných meteorologických dat ve vaší lokalitě.

7. Provoz

7.14 Nahrávání rozhlasových pořadů

Pomocí zařízení můžete nahrávat programy FM, DAB+ a internetového rádia na připojený USB disk.

Rádio vytvoří na připojeném USB nosiči dat složku, ve které se ukládají všechny nahrávky. Složka má název PVR.

Soubory se ukládají v audio formátu přenášeném rozhlasovou stanicí. Pokud máte k rádiu připojeno USB zařízení, můžete během přehrávání nahrávat vysílání.

Během přehrávání pořadu stiskněte tlačítko nahrávání (Rec) na přístroji nebo na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí červený symbol nahrávání.



Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte tlačítko Stop a potvrďte výzvu tlačítkem OK.




Upozorňujeme, že nahrané soubory lze přehrát pouze na tomto zařízení!

7. Provoz

Podobně jako u videorekordéru nebo DVD rekordéru můžete pomocí rádia provádět také časované nahrávky, např. pro záznam rozhlasových pořadů, když nejste doma. K tomu podržte tlačítko nahrávání na přístroji nebo na dálkovém ovladači déle než 2 sekundy.

Alternativně můžete v nabídce Systém vybrat možnost Časovač.

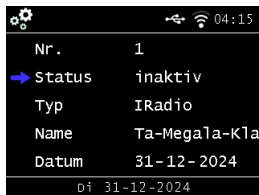

Nr.	1
→ Status	inaktiv
Typ	IRadio
Name	Ta-Mega1a-K1a
Datum	31-12-2024
Di 31-12-2024	

Název:

Zde vyberte rozhlasový pořad, který má být nahrán.

Datum:

Zde zadejte datum, kdy má být spuštěn časovač.

Čas spuštění:

Vyberte řádek Čas spuštění, stiskněte tlačítko OK a zadejte čas, kdy má být časovač aktivován. K tomu použijte tlačítka ▲▼ na dálkovém ovladači nebo otočný knoflík.

Délka:

Zde nastavte dobu nahrávání v hodinách a minutách.

Režim:

Určete, zda má být nahrávání prováděno pouze jednou nebo denně.

6.15 Rádio jako přijímač Bluetooth

Rádio lze připojit přes Bluetooth k externímu zařízení (např. smartphone, tablet). Bluetooth připojení lze poté použít k přehrávání médií (místně uložených souborů MP3, streamované hudby, online rádia) z externích zařízení přes rádio. V nabídce vyberte Bluetooth.

Než budete moci odesílat zvukové soubory přes Bluetooth do rádia, je nutné navázat Bluetooth připojení.

7. Provoz

7.15.1 Vytvoření připojení Bluetooth

Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovladači nebo na zařízení a vyberte režim Bluetooth.

Jakmile vyberete režim Bluetooth na rádiu, zařízení se přepne do režimu párování a vyhledá zařízení Bluetooth, ke kterým se může připojit.

Nyní aktivujte funkci Bluetooth na externím zařízení, které chcete připojit (další podrobnosti najdete v návodu k obsluze tohoto zařízení). V přehledu dostupných zařízení vyhledejte správný název zařízení, vyberte jej a poté navážte spojení.

7.15.2 Přehrávání médií přes Bluetooth

Po navázání připojení Bluetooth můžete přehrávat hudební soubory uložené na externím zařízení prostřednictvím rádia.

Postupujte takto:

Spustěte přehrávání hudby na externím zařízení aktivací příslušné funkce přehrávání (MP3 přehrávač atd.) nebo výběrem skladby z příslušného seznamu skladeb a spuštěním přehrávání.

7.15.3 Rádio jako vysílač Bluetooth

Rádio může fungovat také jako vysílač Bluetooth.

To vám umožní přenášet zvukové signály z rádia přes Bluetooth do kompatibilních přijímacích zařízení Bluetooth, jako jsou například sluchátka Bluetooth.

Chcete-li spustit přenos přes Bluetooth, postupujte takto:

- Přejděte do nabídky Nastavení systému a vyhledejte podnabídku „Bluetooth“. Vyberte jej pomocí tlačítka OK.
- Vyberte „Režim vysílání“ a poté „Automatické připojení“. Poté se vraťte do nabídky „Bluetooth“.
- Stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost „Bluetooth zařízení“. Rádio začne vyhledávat dostupná Bluetooth reproduktory nebo Bluetooth sluchátka. Poté vyberte zařízení ze seznamu stisknutím tlačítka OK. Zvuk bude přenášen do vašeho Bluetooth přijímače a reproduktor rádia bude automaticky ztlumen.

7. Provoz

POZNÁMKA:

Tím se naváže Bluetooth připojení s přijímacím zařízením. Jakmile je navázáno Bluetooth připojení s přijímacím zařízením, reproduktory rádia se deaktivují. V tomto nastavení lze zvuk poslouchat pouze přes Bluetooth přijímač.

Pokud je aktivován režim přehrávání Bluetooth, přenos Bluetooth se zastaví.

7.16 Přehrávání médií přes Bluetooth

Na samotném zařízení a na dálkovém ovladači se nachází tlačítko MODE, jehož funkci lze změnit.

Chcete-li přizpůsobit funkci tohoto tlačítka svým potřebám, postupujte následovně:

Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovladači nebo na zařízení a v nabídce pomocí tlačítek ◀ ▶ nebo otočného knoflíku vyberte položku Systém.

Potvrďte výběr tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo otočným knoflíkem na přístroji. Vyberte tlačítka a potvrďte výběr stisknutím ovládacího knoflíku.

Potvrďte MODE a vyberte funkci, kterou chcete aktivovat tlačítkem MODE.

Menu opustíte stisknutím tlačítka Zpět.

7. Provoz

7.17 Streamingové služby

Rádio umožňuje přehrávání FM, internetových a DAB rozhlasových stanic a také četných internetových hudebních streamovacích služeb. Rádio podporuje následující streamovací poskytovatele: Deezer Napster, Palco MP3, Qobuz, SOUNDMACHI-NE, TIDAL, HIGHRESAUDIO* (*v době tisku, změny jsou možné kdykoli).

Pokud chcete využívat služby jednoho nebo více streamovacích služeb, musíte se zaregistrovat u příslušného poskytovatele.

Další informace o registračním procesu naleznete na webových stránkách příslušného poskytovatele.

V hlavním menu vyberte svého poskytovatele streamování hudby a potvrďte výběrem OK. Do příslušného formuláře zadejte své přihlašovací údaje k účtu. Pokud jste vše zadali správně, měli byste mít nyní přímý přístup ke službě streamování hudby.

7. Provoz


7.18 Provoz s aplikací

Kromě ovládání na přístroji a pomocí komfortního dálkového ovladače můžete toto rádio také plně ovládat pomocí aplikace Soundmate.

Aplikace se automaticky přizpůsobí funkcím připojeného rádia. Díky tomu lze pomocí jedné aplikace ovládat jak jednoduché, tak i komplexně vybavené modely.

Ovládání probíhá přes místní síť WLAN. Ujistěte se proto, že rádio i váš smartphone nebo tablet jsou připojeny ke stejné síti WLAN.

Aplikace je pravidelně vylepšována a přizpůsobována novým funkcím rádií. Budeme rádi, když nám zašlete svou zpětnou vazbu a návrhy na vylepšení.

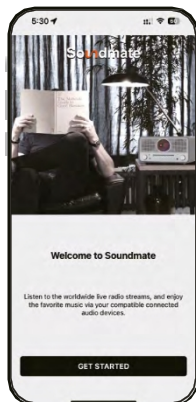

8. Odstraňování chyb

Příznak	Možné příčiny
Displej se nezapne, rádio nereaguje	Připojte zařízení k elektrické síti pomocí dodaného napájecího kabelu.
Dálkové ovládání nefunguje	Baterie je vybitá nebo nesprávně vložená. Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně. Nasměrujte dálkový ovladač na zařízení.
Přerušený příjem DAB	Nejsou k dispozici žádné stanice. Provedte vyhledávání. Anténa není zcela vysunutá. Změňte umístění rádia (např. blíže k oknu) a proveďte další vyhledávání.
Rušení rozhlasových programů	Změňte umístění zařízení.
Přehrávání AUX nefunguje	Rádio je v nesprávném režimu. Přepněte do režimu AUX. Kabelové připojení je vadné. Zkontrolujte kabelové připojení mezi rádiem a externím zařízením.
Špatná kvalita zvuku při přehrávání hudby	Soubor s nízkou přenosovou rychlostí. Zkontrolujte zvukový soubor. Tip: U souborů MP3 by měla být přenosová rychlost 192 Kbit/s nebo vyšší.
Příliš nízká hlasitost	Zkontrolujte nastavení hlasitosti na rádiu. Zkontrolujte nastavení hlasitosti spárovaného zařízení, ze kterého přehráváte hudbu.
Nelze navázat síťové připojení	Zkontrolujte funkci WiFi. Aktivujte funkci DHCP na routeru, ke kterému se má rádio připojit. V síti je možná aktivní brána firewall.


8. Odstraňování chyb

Příznak	Možné příčiny
Nelze navázat připojení WiFi	Zkontrolujte dostupnost WiFi sítě. Zmenšete vzdálenost mezi WiFi routerem a rádiovým zařízením. Ujistěte se, že používáte správné heslo WEP/ WPA heslo, když se připojujete k WiFi routeru.
Žádné internetové rozhlasové stanice nejsou k dispozici	Zkontrolujte přístupové body sítě. Rádiová stanice není momentálně k dispozici. Připojení stanice bylo změněno nebo stanice již nevysílá.
USB disk není rozpoznán	Ujistěte se, že je USB paměťové zařízení naformátováno na FAT32.
Ze zařízení nevychází žádný zvuk. Všechny ostatní funkce jsou v pořádku.	Sluchátka jsou zapojena. Odpojte sluchátka.

9. Skladování

Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte síťový adaptér ze zásuvky, odpojte kabel síťového adaptéru od rádia a zařízení uložte na suchém místě chráněném před prachem. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii z dálkového ovladače.

10. Technické údaje

Internetové rádio	
Audio kodeky	MP3 (až 320 Kbit/s, 48 KHz)
	AAC/AAC+ (až 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WMA (až 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WAV
DAB / DAB+ / FM	
DAB/DAB+	Citlivost až -100 dBm
Dekódování FM	Citlivost až -101 dBm
Příjmový rozsah	DAB: pásmo III 174 MHz – 240 MHz
	FM: 87,5 MHz -108 MHz
Displej	
Barevný TFT displej	3,2palcový barevný displej
Připojení	
Sluchátka	3,5mm stereo jack vstup
Polarita připojení síťového adaptéru	
USB konektor	Standard USB 2.0
Impedance reproduktorů	4, 6 a 8 ohmů
Sít'	
Komunikační rozhraní	WiFi IEEE 802.11b/g/n bezdrátové Bluetooth (BT V5.0, podporuje profily A2DP, AVRCP)
Frekvence	WiFi: 2,400 – 2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
Vysílací výkon	WiFi: <20 dBm Bluetooth: max. 8 dBm
Šifrování WLAN	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

10. Technické údaje

Napájení	
Výrobce	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Číslo modelu	SOY-1800360-327-IIA
Vstupní napětí	AC 100 – 240 V
Vstupní frekvence	50 Hz – 60 Hz
Výstupní napětí	18 V DC
Výstupní proud	3,6 A
Výstupní výkon	max. 64,8 W
Průměrná Účinnost při provozu	88
Příkon při nulovém zatížení	< 0,3 W
Rozměry a hmotnost	
Rozměry	430 × 80 × 280 (Š/V/H)
Hmotnost	2980 g
Provozní podmínky	
Rozsah teplot	0 °C – 45 °C
Vlhkost vzduchu	20 – 80 % relativní vlhkost vzduchu
Baterie dálkového ovladače	
Typ	CR 2025 / 3 V

11. Informace o shodě

Společnost Telestar GmbH tímto prohlašuje, že následující zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnice RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU, směrnic RED 2014/53/EU a 2014/35/EU a REACH 1907/2006:

TELESTAR TOP 550 (č. výrobku 5700550)

Prohlášení o shodě k těmto výrobkům je k dispozici u společnosti:
TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer

Prohlášení o shodě si můžete stáhnout na naší domovské stránce:
<https://www.telestar.de/support/dl/>

Vyloučení odpovědnosti:

Tento návod k obsluze byl vypracován s maximální péčí.

Přesto nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné chyby, tiskové chyby nebo nesprávné údaje. Vyhrazujeme si právo na změny a technický vývoj.

Používání je na vlastní odpovědnost.

WEEE Reg.-Nr DE49015927



TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200 Fax: Telefon: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de