

TELESTAR®

TOP 300



PL Instrukcja obsługi

W celu oszczędzania zasobów i ochrony środowiska instrukcje obsługi w innych językach udostępniamy wyłącznie do pobrania!



DE Zeskanuj kod QR, aby uzyskać wielojęzyczną instrukcję w formacie PDF.

EN Zeskanuj kod QR, aby uzyskać wielojęzyczną instrukcję w formacie PDF.

FR Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcję w formacie PDF w wielu

językach. **IT**

Scansionare il codice QR per ottenere istruzioni in PDF multilingue. **NL** Scan de QR-code voor meertalige PDF-instructies.

Treść

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	05
2. Zakres dostawy	05
3. Przegląd i przyłącza	06
4. Instalacja	12
4.1 Ogólna instrukcja obsługi	12
4.2 Przygotowanie pilota zdalnego sterowania	12
4.3 Podłączenie anteny	12
4.4 Podłączenie zasilania	13
4.5 Data i godzina Tryb	14
4.6 Strefa czasowa GMT	14
4.7 Czas letni	15
4.8 Tryb czuwania	15
4.9 Konfiguracja lokalnego radia	16
4.10 WiFi / wybór sieci	17
5. Ustawienia	18
5.1 Ogólna obsługa	18
5.1.1 Przycisk menu	18
5.1.2 Przycisk Wstecz	19
5.1.3 Przycisk listy	19
5.1.4 Przycisk trybu	19
5.2 System	19
5.2.1 Język	19
5.2.2 Data / godzina	20
5.2.3 Sieć	20
5.2.4 Alarm	22
5.2.5 Timer nagrywania	24
5.2.6 Tryb czuwania	24
5.2.7 Timer uśpienia	26
5.2.8 Podświetlenie	26
5.2.9 Bluetooth	27
5.2.10 Ustawienie dziennika	27
5.2.11 ASA / EWF plus	27
5.2.12 Konfiguracja lokalnego radia	28
5.2.13 Konfiguracja przycisków	28
5.2.14 Ustawienie US	28
5.2.15 Aktualizacja oprogramowania	28
5.2.16 Ustawienia fabryczne	29
5.2.17 Wersja	29
6. Działanie	30
6.1 Radio DAB	30
6.1.1 Lista stacji	30
6.1.2 Wyszukiwanie DAB	30
6.1.3 Ręczne wyszukiwanie DAB	30

Treść

6.2 Wybór stacji radiowej internetowej	32
6.3 Wyszukiwanie stacji radiowych internetowych	33
6.4 Zapisywanie stacji radiowych	34
6.5 Zapisywanie stacji radiowych na liście ulubionych	34
6.6 Lokalne stacje radiowe	34
6.7 Zmiana głośności	35
6.8 Przełączanie trybu pracy	36
6.9 AUX IN	36
6.10 UPnP	37
6.11 Odtwarzanie USB / multimedia	37
6.12 EQ (korektor)	38
6.13 Pogoda	39
6.14 Nagrywanie audycji radiowych	40
6.15 Radio jako odbiornik Bluetooth	41
6.15.1 Nawiązywanie połączenia Bluetooth	42
6.15.2 Odtwarzanie multimediów przez Bluetooth	42
6.15.3 Radio jako nadajnik Bluetooth	42
6.16 Odtwarzanie multimediów przez Bluetooth	43
6.17 Odtwarzacz CD	43
6.18 Usługi strumieniowe	44
6.19 Obsługa za pomocą aplikacji	45
7. Rozwiązywanie problemów	51
8. Przechowywanie	52
9. Dane techniczne	53
10. Informacje dotyczące zgodności	55

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne bezpieczeństwo

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru w pobliżu dzieci. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Zasilanie

Należy używać wyłącznie dostarczonego lub zalecanego zasilacza sieciowego.

Działanie i otoczenie

Przed pierwszym użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w pobliżu dzieci. Używaj go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Połączenia radiowe i zakłócenia

Odbiór DAB+/FM może być zakłócany przez przeszkody lub inne urządzenia elektroniczne. W przypadku wystąpienia zakłóceń nie należy używać radia w pobliżu urządzeń medycznych.

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem należy odłączyć wszystkie kable. Należy używać suchej, miękkiej ściereczki – bez środków czyszczących i wody. Urządzenie może być otwierane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Utylizacja



Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego.

2. Zakres dostawy

- TELESTAR TOP 300
- Zewnętrzny zasilacz DC 15 V, 2,4 A
- Antena teleskopowa z gwintem
- Pilot zdalnego sterowania wraz z baterią (CR 2025)
- Instrukcja obsługi

3. Przegląd i połączenia

Przód

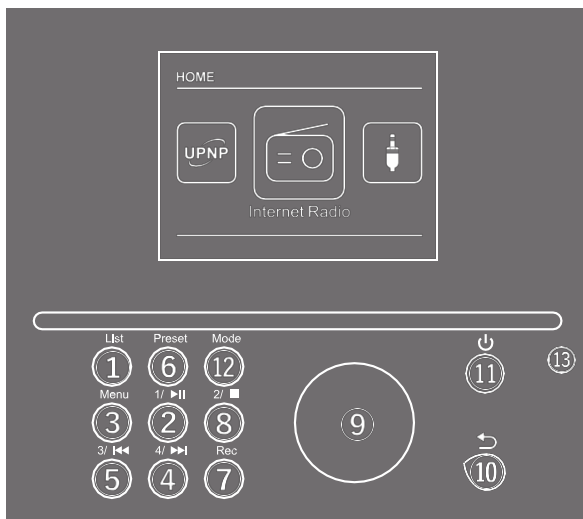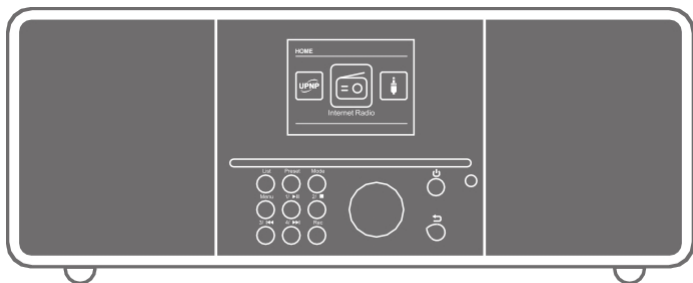

3. Przegląd i połączenia

Przód

1. Lista

Wyświetla listę ostatnio wybranych stacji radiowych.

2. Pamięć stacji 1 / Odtwarzanie / Pauza

W trybie radiowym przechodzi do 1. miejsca pamięci stacji. Rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie w trybie USB/Media/UPnP/Bluetooth.

3. Menu

Otwiera menu urządzenia.

4. Pamięć stacji 4 / Następny utwór

Przełącza w trybie radia do 4. pamięci stacji. Użyj tego przycisku, aby wybrać następny utwór lub przewinąć do tyłu w trybie USB/Media/UPnP.

5. Pamięć stacji 3 / Poprzedni utwór

Przechodzi do 3. miejsca pamięci stacji w trybie radia. Użyj tego przycisku, aby wybrać poprzedni utwór lub przewinąć wstecz w trybie USB/Media/UPnP.

6. Ustawienia wstępne

Wyświetla listę ulubionych programów.

7. REC / Nagrywanie

Rozpoczyna nagrywanie aktualnego programu radiowego na podłączonym urządzeniu pamięci USB.

8. Pamięć stacji 2 / STOP

W trybie radiowym przechodzi do 2. miejsca pamięci stacji. Zatrzymuje odtwarzanie w trybie USB/Media/UPnP.

9. Pokrętko głośności / OK

Przewijaj w górę i w dół, aby ustawić głośność. Naciśnij, aby potwierdzić wybór.

10. Wstecz

Za pomocą tego przycisku można cofnąć się o jeden krok w menu.

11. Przycisk włączania / wyłączania

Naciśnij krótko ten przycisk, aby włączyć urządzenie lub przełączyć je w tryb czuwania.

12. Tryb



Przełącza między różnymi trybami pracy radia (radio internetowe, radio lokalne, FM, DAB+, UPnP, AUX, multimedia, Bluetooth, odtwarzacz CD, muzyka w chmurze).

13. Wysuwanie

Użyj tego przycisku, aby wysunąć płytę CD z napędu.

3. Przegląd i połączenia

Tył

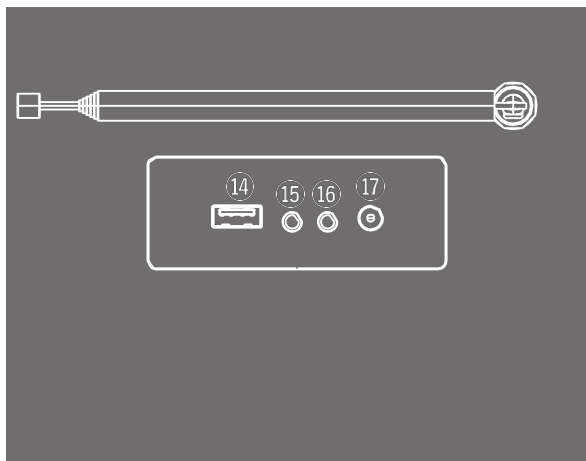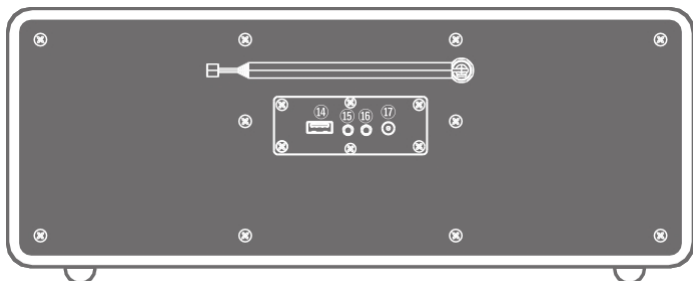

3. Przegląd i przyłącza

Tył

14. Złącze USB

W tym miejscu można podłączyć urządzenie do nośnika danych USB, takiego jak dysk twardy USB lub pamięć USB, aby odtwarzać z niego pliki muzyczne.

15. Gniazdo słuchawkowe

Podłącz tutaj słuchawki, aby słuchać muzyki odtwarzanej w radiu przez słuchawki. Po podłączeniu słuchawek odtwarzanie muzyki przez głośniki urządzenia zostanie przerwane.

16. WEJŚCIE AUX

Podłącz tutaj zewnętrzne źródło dźwięku, np. odtwarzacz MP3, smartfon lub tablet za pomocą kabla jack 3,5 mm AUX.


17. Złącze zasilacza sieciowego

Podłącz tutaj urządzenie za pomocą zasilacza sieciowego (dołączonego do zestawu).

3. Przegląd i połączenia

Pilot

Radio można obsługiwać za pomocą przycisków na urządzeniu lub za pomocą pilota. Pilot jest wygodniejszym i łatwiejszym sposobem obsługi urządzenia.

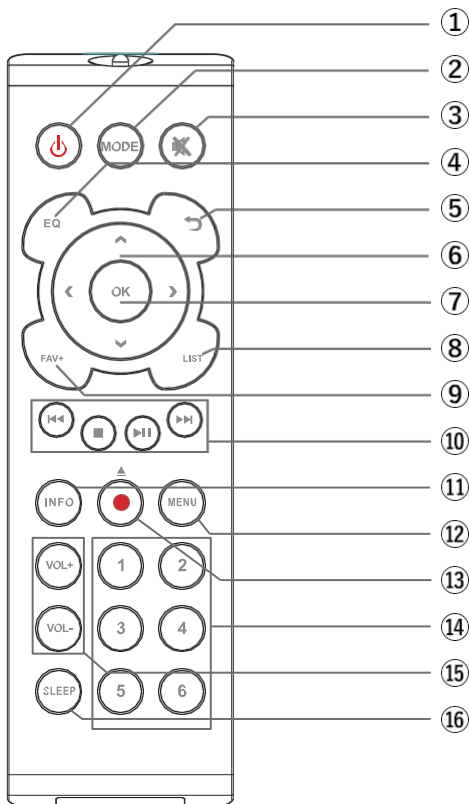

3. Przegląd i połączenia

Pilot zdalnego sterowania

1. **Przycisk trybu gotowości** Naciśnij ten przycisk, aby włączyć urządzenie lub przełączyć je w tryb gotowości.
2. **Tryb** Przełącza między różnymi trybami. Przycisk ten można zaprogramować do innej funkcji (patrz „8.16 Zmiana funkcji przycisku MODE” na stronie 55).
3. **Wyciszenie** Wycisza urządzenie.
4. **EQ – funkcja korektora** Użyj tego przycisku, aby aktywować funkcję korektora i zmienić indywidualne ustawienia dźwięku.
5. **Wstecz** Ten przycisk pozwala cofnąć się o jeden krok w menu.
6. **Nawigacja w górę/w dół – w prawo/w lewo / Głośność VOL+ –**
Użyj tych przycisków, aby poruszać się po menu.
Użyj przycisków, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.
7. **ENTER/OK** Użyj tego przycisku, aby potwierdzić wprowadzenie lub wybór.
8. **LISTA/Lista programów** Użyj tego przycisku, aby wyświetlić listę programów radiowych.
9. **FAV+** Użyj tego przycisku, aby dodać wybraną stację radiową do listy ulubionych.
10. **Sterowanie i wybór utworów muzycznych przez USB, UPnP, media**
 - ◀◀ Wybór poprzedniego utworu / szybki powrót
 - Zatrzymuje odtwarzanie
 - ▶▶ Rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie
 - ▶▶ Wybór następnego utworu / szybki przewijanie do przodu
11. **INFO** Wyświetla informacje o aktualnym programie radiowym.
12. **Menu** Użyj tego przycisku, aby wyświetlić menu urządzenia.
13. **Rec** Rozpoczyna nagrywanie aktualnego programu radiowego na podłączonym urządzeniu pamięci USB. Przytrzymaj przycisk przez ponad 2 sekundy, aby aktywować menu timera do nagrywania audycji radiowej. / W trybie odtwarzania płyt CD przycisk ten służy również do wysuwania płyty.
14. **Klawisze numeryczne** Służą do bezpośredniego wprowadzania cyfr.
15. **VOL + / VOL -** Przyciski te służą do zwiększania lub zmniejszania głośności.
16. **SLEEP** Naciśnij ten przycisk, aby ustawić wyłącznik czasowy. Radio przełączy się w tryb czuwania po upływie ustawionego czasu.

4. Instalacja

4.1



- Urządzenie można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku trybu czuwania na urządzeniu lub pilocie zdalnego sterowania.
- Aby zwiększyć głośność, można użyć przycisku **VOL+** na pilocie lub pokręcić pokrętło na urządzeniu.
- Za pomocą przycisku **VOL-** na pilocie lub obracając pokrętło na urządzeniu można zmniejszyć głośność.
- Można używać przycisków **▲▼◀▶** lub pokrętła, aby wybierać pozycje menu.
- Potwierdź wybór przyciskiem **OK** na pilocie lub naciskając pokrętło na urządzeniu.

4.2 Przygotowanie pilota

- Zdejmij zabezpieczenie transportowe baterii z pilota. W tym celu wyciągnij plastikową wypustkę z komory baterii pilota. Spowoduje to nawiązanie kontaktu z baterią.
- Aby wymienić baterię w pilocie, otwórz komorę baterii z tyłu pilota.
- Wyciągnij komorę baterii z pilota. Wyjmij baterię i włóż nową baterię tego samego typu.



Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację baterii!
Ponownie włóż baterię do komory baterii.

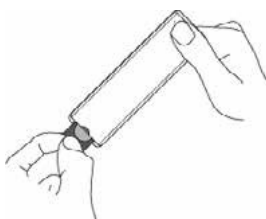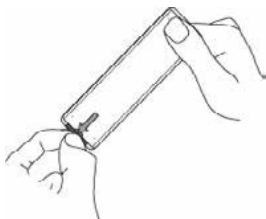

4.3 Złącze antenowe

Przykręć dostarczoną antenę do złącza antenowego z tyłu urządzenia.

4. Instalacja

4.4 Podłączenie zasilania

Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do odpowiedniego złącza z tyłu urządzenia. Następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka 230 V.

Włącz radio za pomocą przycisku trybu gotowości na pilocie lub na urządzeniu. Urządzenie włączy się.



Za pomocą przycisków ▲▼ na pilocie wybierz język menu. Potwierdź wybrany język menu przyciskiem OK na pilocie.



4. Instalacja

4.5 Tryb synchronizacji daty i godziny ()

Wybierz tutaj sposób synchronizacji czasu przez radio. Użyj przycisków

▲▼ na pilocie, aby dokonać wyboru. Potwierdź swój wybór przyciskiem OK na pilocie lub naciskając przycisk na urządzeniu.



Urządzenie jest fabrycznie ustawione tak, aby czas był ustawiany automatycznie. Jeśli urządzenie jest podłączone do Internetu za pośrednictwem sieci, godzina i data są synchronizowane automatycznie. Nie ma więc potrzeby ręcznego ustawiania godziny. Ustawienia te można zmienić w dowolnym momencie w menu głównym w sekcji System.

4.6 GMT

Wybierz tutaj swoją strefę czasową. Dla Niemiec i większości krajów europejskich wybierz GMT + 1:00.



4. Instalacja

4.7 Czas letni

Włącz tutaj czas letni, jeśli obecnie obowiązuje. Aby dokonać wyboru, użyj przycisków ▲▼ na pilocie zdalnego sterowania. Potwierdź wybór przyciskiem OK na pilocie zdalnego sterowania lub naciśnij przycisk na urządzeniu.



4.8 Tryb czuwania (Standby)

Tutaj można ustawić, czy godzina ma być wyświetlana, gdy radio znajduje się w trybie czuwania.



Aby dokonać wyboru, użyj przycisków ▲▼ na pilocie zdalnego sterowania. Potwierdź wybór przyciskiem OK na pilocie zdalnego sterowania lub przyciskiem na urządzeniu.

W przypadku wybrania trybu czuwania komfortowego (czuwanie z zegarem) zużycie energii przez urządzenie nieznacznie wzrasta. Należy pamiętać, że funkcja budzenia jest wyłączona w trybie czuwania ECO, ponieważ godzina nie jest aktualizowana.

4. Instalacja

4.9 Konfiguracja lokalnego radia internetowego

Wybierz kontynent, a następnie kraj, aby uzyskać dostęp do transmisji internetowych lokalnych stacji radiowych.



Aby dokonać wyboru, użyj przycisków ▲▼ na pilocie zdalnego sterowania. Aby potwierdzić wybór, użyj przycisku OK na pilocie zdalnego sterowania lub naciśnij przycisk na urządzeniu.



4. Instalacja

4.10 Wybór sieci WiFi/

W następnym kroku wyświetlą się wszystkie dostępne sieci WiFi znajdujące się w zasięgu urządzenia. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, i potwierdź wybór przyciskiem OK. Wprowadź hasło WiFi.

Użyj przycisków ▲▼ na pilocie lub pokrętła na urządzeniu, aby wybrać znak, a następnie użyj przycisku ►, aby przejść dalej. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić.



Należy pamiętać, że rejestracja routera może zająć trochę czasu.

5. Ustawienia

5.1 Ogólna obsługa funkcji „”

5.1.1 Przycisk menu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu na urządzeniu lub pilocie. Niezależnie od aktualnych ustawień urządzenia, zawsze powrócisz do menu głównego.

Za pomocą przycisków ◀ ▶ lub pokrętki na urządzeniu można poruszać się po menu głównym. Menu główne można podzielić na następujące podpunkty:



Za pomocą przycisków ◀ ▶ lub pokrętki można wybierać poszczególne pozycje w menu.

Potwierdzić wybór przyciskiem OK na pilocie lub pokrętką na urządzeniu.

5. Ustawienia

5.1.2 Przycisk „Wstecz” ()

Naciśnij przycisk „Wstecz”, aby cofnąć się o jeden krok.

5.1.3 Przycisk „List”

Naciśnięcie przycisku „Lista” w trybie radia powoduje wyświetlenie listy stacji radiowych, których słuchałeś wcześniej.

5.1.4 Przycisk Mode

Przycisk Mode umożliwia przełączanie między różnymi trybami pracy urządzenia.

5.2 System

Naciśnij przycisk Menu na pilocie lub urządzeniu i wybierz przyciskiem ◀ ▶ System w menu.

Naciśnij przycisk OK na pilocie lub przycisk na urządzeniu, aby potwierdzić wybór. W tej części menu można zmieniać poszczególne ustawienia urządzenia.



5.2.1 Język

Użyj przycisków ◀ ▶ na pilocie, aby wybrać język menu. Użyj przycisku OK na pilocie, aby potwierdzić wybrane menu.

5. Ustawienia

5.2.2 Data / godzina

Użyj przycisków ◀ ▶ na pilocie, aby dokonać wyboru. Użyj przycisku OK na pilocie lub naciśnij przycisk na urządzeniu, aby potwierdzić.



Urządzenie jest fabrycznie ustawione tak, aby czas był ustawiany automatycznie. Jeśli urządzenie jest podłączone do Internetu za pośrednictwem sieci, godzina i data są synchronizowane automatycznie. Nie ma więc potrzeby ręcznego ustawiania godziny. Wybierz tutaj sposób synchronizacji czasu przez radio.

5.2.3 Sieć

Aby urządzenie mogło działać jako radio internetowe, musi być podłączone do sieci z dostępem do Internetu.

Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione podczas pierwszej konfiguracji, w tym punkcie menu można skonfigurować połączenie sieciowe.

5. Ustawienia

Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie lub na urządzeniu i użyj przycisków ◀ ▶ na pilocie lub na urządzeniu, a następnie wybierz opcję System w menu za pomocą przycisków na pilocie lub pokrętła na urządzeniu.

Potwierdź wybór przyciskiem OK na pilocie lub pokrętłem na urządzeniu.

W menu wybierz opcję Sieć za pomocą przycisków ▲ ▼ na pilocie.



Potwierdź swój wybór przyciskiem OK na pilocie lub pokrętłem na urządzeniu.

Za pomocą przycisków ▲ ▼ na pilocie wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, i potwierdź wybór przyciskiem OK.

Wprowadź hasło WiFi. Za pomocą przycisków ▲ ▼ na pilocie lub pokrętła na urządzeniu wybierz znak, a następnie przejdź do następnego za pomocą przycisku ►. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.



Należy pamiętać, że rejestracja routera może zająć trochę czasu.


5. Ustawienia

5.2.4 Alarm

Urządzenie może służyć jako radiobudzik.

W tym menu można ustawić do 5 godzin budzenia. Aby ustawić budzik, należy postępować w następujący sposób:

- Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie lub na urządzeniu i wybierz opcję System w menu za pomocą przycisków ◀ ▶ na pilocie lub pokrętła na urządzeniu.
- Za pomocą przycisków ▲ ▼ na pilocie lub pokrętła na urządzeniu wybierz w menu pozycję Alarm i potwierdź wybór przyciskiem OK na pilocie lub pokrętłem na urządzeniu.

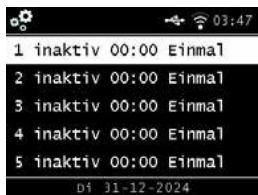

5. Ustawienia

Wybierz jeden z 5 dostępnych alarmów i potwierdź wybór, naciskając przycisk na urządzeniu lub przycisk OK na pilocie.



Włącz budzik za pomocą linii Status.

W następnym wierszu ustaw godzinę budzika. W tym celu użyj klawiatury numerycznej na pilocie lub pokrętki na urządzeniu. Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem OK.

W wierszu Tryb należy ustawić częstotliwość powtarzania. Można zdecydować, czy alarm ma być włączany jednorazowo, codziennie, w dni robocze lub tylko w weekendy o ustawionej godzinie.

W następnym wierszu należy ustawić głośność alarmu.

W wierszu Dźwięk można wybrać dźwięk lub stację radiową DAB+, internetową lub FM, która ma być odtwarzana.

Należy pamiętać, że w przypadku wybrania opcji Stacje radiowe należy zapisać co najmniej jedną ulubioną stację dla wybranego trybu odbioru.

Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie lub urządzeniu. Aby włączyć funkcję drzemki, naciśnij dowolny przycisk na urządzeniu (z wyjątkiem przycisku standby). Spowoduje to wyłączenie alarmu na 5 minut. Alarm zostanie ponownie aktywowany po 5 minutach. Aby wyłączyć budzik do następnego dnia, naciśnij przycisk ON/OFF na urządzeniu.

5. Ustawienia

5.2.5 a nagrywania Timer

W tym menu można edytować ustawiony timer nagrywania.

5.2.6 Tryb czuwania

Ta funkcja umożliwia ustawienie wyświetlacza w trybie czuwania. Za pomocą przycisków ▲▼ na pilocie lub pokrętła na w menu opcję Tryb czuwania i naciśnij przycisk OK na pilocie lub pokrętło na urządzeniu, aby potwierdzić wybór.



5. Ustawienia

Wybierz żadaną funkcję i potwierdź, naciskając przycisk na lub przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania.

Eko-tryb czuwania

W tym trybie urządzenie zużywa bardzo mało energii w trybie czuwania. W tym trybie czuwania nie jest wyświetlana godzina.

Aplikacja Soundmate nie jest w stanie wybudzić urządzenia z trybu Eco-Standby.

Wygodny tryb czuwania

W tym trybie czas w trybie czuwania jest wyświetlany po wyłączeniu urządzenia przyciskiem czuwania. Powoduje to nieznaczny wzrost zużycia energii. Tryb czuwania Eco można aktywować, przytrzymując przycisk czuwania.

Automatyczny tryb gotowości

W tym trybie urządzenie przechodzi automatycznie w tryb czuwania po upływie określonego czasu, jeśli w tym czasie nie wykonano żadnej operacji.


5. Ustawienia

5.2.7 Timer trybu uśpienia (Sleep)

Funkcja Sleep Timer umożliwia automatyczne przełączenie radia w tryb czuwania. Tutaj można ustawić czas, po upływie którego urządzenie wyłączy się automatycznie. Za pomocą przycisków ▲▼ na pilocie lub pokrętła na urządzeniu wybierz opcję Sleep-Timer i naciśnij przycisk OK na pilocie lub pokrętło na urządzeniu, aby potwierdzić wybór.

Wybierz opcję WYŁ., aby wyłączyć tę funkcję, lub wybierz jeden z zaprogramowanych czasów od 10 do 120 minut.


Potw i e r d Ź wprowadzone dane, naciskając przycisk **OK** na pilocie lub pokrętło na urządzeniu.

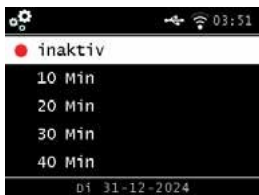

5.2.8 Podświetlenie

Ta funkcja umożliwia regulację jasności wyświetlacza.

Za pomocą przycisków ▲▼ na pilocie lub pokrętła na urządzeniu wybierz opcję Podświetlenie w menu System i naciśnij przycisk OK na pilocie lub pokrętło na urządzeniu, aby potwierdzić.

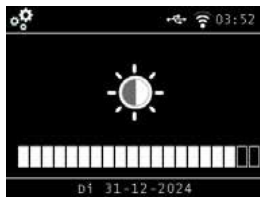

Można ustawić podświetlenie zarówno dla trybu pracy, jak i trybu czuwania. Użyj przycisków ◀▶ lub pokrętła na urządzeniu i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

5. Ustawienia

5.2.9 Bluetooth

To ustawienie pozwala skonfigurować tryb połączenia Bluetooth i wykryć dostępne urządzenia odbiorcze Bluetooth, dzięki czemu radio może służyć jako serwer multimediów do funkcji przesyłania.

5.2.10 Ustawienie Journaline

To ustawienie pozwala określić informacje tekstowe Journaline podczas odbioru DAB+. Można ustawić przełącznik w pozycji ON lub OFF, aby włączyć lub wyłączyć informacje tekstowe Journaline podczas odbioru DAB+.

Ponadto można ustawić, aby informacje były wyświetlane ręcznie lub automatycznie, jeśli są dostępne za pomocą drugiego przełącznika oznaczonego jako „otwórz automatycznie”.

5.2.11 ASA / EWF plus

ASA (Automatic Safety Alert) / EWF plus ostrzega ludność przed katastrofami, takimi jak powódzie, burze lub wypadki chemiczne, za pośrednictwem radia cyfrowego. W sytuacji awaryjnej przerywa program, aktywuje urządzenia w trybie czuwania i wyświetla komunikaty ostrzegawcze wraz z instrukcjami na wyświetlaczu. Funkcja ta jest obecnie w fazie testów.

Naciśnij przycisk MENU na pilocie lub na urządzeniu. Przejdź do System > ASA / EWFplus, a następnie naciśnij przycisk OK na pilocie lub pokrętkę na urządzeniu, aby potwierdzić wybór.

Ustawienia:

- **Włącz/Wyłącz:** włącz lub wyłącz funkcję.
- **Lokalizacja:** Ustaw swoją lokalizację, aby otrzymać odpowiedni alarm. Wprowadź kod EWS, jeśli jest znany, lub wprowadź współrzędne ręcznie (zostaną one automatycznie przekształcone w kod lokalizacji, np. dostępny na stronie <https://openstreetmap.org>).
- **Głośność:** Ustaw głośność komunikatu ostrzegawczego.
- **Monitorowanie w trybie czuwania:** włącza lub wyłącza monitorowanie sygnału w trybie czuwania.

5. Ustawienia

5.2.12 Konfiguracja lokalnego radia

To ustawienie pozwala określić region, w którym się znajdujesz. Po wybraniu tego ustawienia radio wybiera lokalne stacje radiowe w Twoim regionie za pomocą funkcji lokalnego radia.

Za pomocą przycisków ▲▼ na pilocie lub pokrętła na urządzeniu wybierz ustawienie Lokalizacja w menu System, a następnie naciśnij przycisk **OK** na pilocie lub pokrętło na urządzeniu, aby potwierdzić wybór. Następnie wybierz kontynent, a następnie kraj.

5.2.13 Konfiguracja przycisku

To ustawienie umożliwia skonfigurowanie wielofunkcyjnego przycisku „MODE” dla różnych różnych możliwych funkcji szybkiego dostępu.

5.2.14 Ustawienie USB

To ustawienie pozwala określić, jak urządzenie ma reagować po podłączeniu pamięci USB. Może ono albo bezpośrednio uruchomić funkcję odtwarzacza multimedialnego w celu odtworzenia muzyki z urządzenia USB, albo pozostać nieaktywne po podłączeniu pamięci USB.

5.2.15 Aktualizacja oprogramowania

Za pomocą interfejsu USB można zaktualizować oprogramowanie urządzenia, które w razie potrzeby jest dostępne na **stronie www.telestar.de**. Oprogramowanie udostępnione na stronie internetowej należy rozpakować. Rozpakowany plik należy następnie przenieść na odpowiedni nośnik danych i podłączyć do urządzenia za pomocą złącza USB.

Procedura aktualizacji oprogramowania znajduje się w informacjach dotyczących pobierania oprogramowania.

Alternatywnie aktualizację można również przeprowadzić za pośrednictwem połączenia sieciowego. W takim przypadku należy wybrać opcję „Przez sieć”.

5. Ustawienia

5.2.16 Ustawienia fabryczne

W tej części menu można przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Urządzenie zostanie następnie ponownie uruchomione z ustawieniami fabrycznymi.

Za pomocą przycisków ▲▼ na pilocie lub pokrętła na urządzeniu wybierz opcję Ustawienia fabryczne w menu System i naciśnij przycisk OK na pilocie lub pokrętło na urządzeniu, aby potwierdzić.



Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy potwierdzić wybór przyciskiem **OK**. Aby anulować tę czynność, należy wybrać opcję Anuluj.

Po aktywowaniu ustawień fabrycznych urządzenie powraca do ustawień, które miało w momencie dostawy. Wszystkie zapisane stacje i listy ulubionych zostaną utracone.

5.2.17 Wersja

Ta część menu zawiera informacje o aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w urządzeniu.

Za pomocą przycisków ▲▼ na pilocie lub pokrętła na urządzeniu wybierz opcję Wersja w menu System, a następnie naciśnij przycisk OK na pilocie lub pokrętło na urządzeniu, aby potwierdzić wybór.

6. Eksploatacja

6.1 Radio DAB+

W tym trybie radia można odbierać cyfrowo nadawane stacje radiowe. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie lub użyj przycisków ◀ ▶ na urządzeniu, aby wybrać opcję menu DAB/DAB+.

Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk OK na pilocie lub pokrętko na urządzeniu.

6.1.1 Lista stacji

Naciśnij przycisk „List”, aby wyświetlić listę stacji DAB danego nadawcy. Na podstawie tej listy stacji możesz teraz wybrać żądaną stację.

Należy pamiętać, że lista stacji DAB jest dostępna tylko wtedy, gdy wcześniej pomyślnie przeprowadzono wyszukiwanie stacji DAB.

6.1.2 Wyszukiwanie stacji DAB

Aby przeprowadzić automatyczne wyszukiwanie stacji w trybie DAB, należy nacisnąć przycisk „Back” (Wstecz), w razie potrzeby kilkakrotnie.


Jeśli radio nie ma jeszcze zapisanych programów w trybie DAB, wyszukiwanie rozpocznie się automatycznie po przełączeniu radia w tryb odbioru DAB.



6. Eksploatacja

Przejdź do automatycznego wyszukiwania stacji i potwierdź, naciskając przycisk Enter/OK na pilocie lub pokrętko na urządzeniu.

Radio automatycznie wyszuka wszystkie dostępne cyfrowe stacje radiowe i zapisze je na liście stacji.

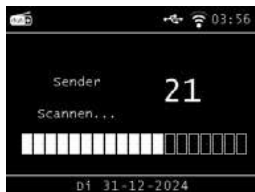

Liczba po prawej stronie wskazuje liczbę znalezionych stacji radiowych. Po pomyślnym zakończeniu wyszukiwania radio rozpocznie odtwarzanie pierwszej znalezionej stacji.

6.1.3 Ręczne wyszukiwanie stacji DAB w

Można również ręcznie wyszukiwać stacje DAB. W tym celu należy znać częstotliwość nadawania. W tej części menu należy wybrać żadaną częstotliwość stacji i nacisnąć **przycisk OK** w celu potwierdzenia.

6. Eksploatacja

6.2 Wybieranie stacji radiowej internetowej

Za pomocą przycisków ◀ ▶ w menu głównym wybierz opcję Radio internetowe i potwierdź wybór przyciskiem OK na pilocie lub przyciskiem OK na urządzeniu.



Po przejściu do trybu radia internetowego wyświetli się przegląd.



Dostępnych jest tu kilka różnych list.

Lista ulubionych

Na tej liście wyświetlane są wszystkie indywidualnie zapisane stacje radiowe. Informacje na temat zapisywania stacji radiowych można znaleźć w rozdziale „8.2 Wybór radia internetowego” na stronie 44.

Radio

Tutaj dostępne są różne listy programów radiowych.

6. Eksploatacja

Podcasty

Tutaj można wybierać spośród szeregu podcastów radiowych.

Historia

Ta lista zawiera 40 ostatnio wybranych przez Państwa stacji radiowych.

Wyszukiwanie

Ta funkcja umożliwia wyszukiwanie konkretnej stacji radiowej.

6.3 Wyszukiwanie stacji radiowych internetowych

Wybierz linię Szukaj i potwierdź, naciskając przycisk OK na urządzeniu.



Wpisz nazwę stacji radiowej w polu wyszukiwania za pomocą klawiatury pilota. W tym celu użyj przycisków ▲▼◀▶. Potwierdź wprowadzenie, naciskając przycisk **OK**. Radio wyszuka wszystkie stacje odpowiadające wprowadzonemu wpisowi. Wybierz stację za pomocą przycisków i potwierdź wybór, naciskając przycisk na urządzeniu.

6. Eksploatacja

6.4 Zapisywanie stacji radiowych w pamięci

Na jednym przycisku pamięci stacji można zapisać do 4 stacji radiowych. Wybierz stację radiową, którą chcesz zapisać, i przytrzymaj przycisk pamięci stacji urządzenia, na którym chcesz zapisać stację radiową, przez około 3 sekundy. Stacja radiowa zostanie zapisana. Teraz możesz uzyskać dostęp do stacji radiowej za pomocą tego przycisku.

6.5 Zapisywanie stacji radiowych na liście ulubionych w urządzeniu

Stacje radiowe można zapisać na liście ulubionych, do której można szybko uzyskać dostęp za pomocą przycisku ulubionych na pilocie. Na tej liście można zapisać do 10 stacji radiowych.

Wybierz stację radiową, którą chcesz dodać do listy ulubionych. Naciśnij przycisk FAV+ na pilocie.

Teraz wybierz numer miejsca pamięci, w którym chcesz zapisać stację radiową. Przytrzymaj przycisk FAV+ na pilocie przez około 2 sekundy. Stacja radiowa zostanie zapisana w wybranym miejscu pamięci.

6.6 Lokalne stacje radiowe


Aby ułatwić wyszukiwanie stacji w Twoim regionie w trybie radia internetowego, możesz wyszukać określone stacje radiowe z Twojego regionu w menu urządzenia. Za pomocą przycisków ◀ ▶ na pilocie lub pokrętki na urządzeniu wybierz opcję Radio lokalne.



6. Eksploatacja

W tej części menu można sortować wybór różnych stacji radiowych internetowych według regionu kraju, aby łatwiej je znaleźć. Za pomocą przycisków można wybrać żadaną listę programów.


Tutaj można wybrać żadaną listę programów za pomocą przycisków ▲▼.

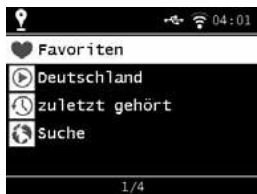

Potwierdź wprowadzone dane przyciskiem OK.

6.7 Zmiana głośności

Głośność można regulować za pomocą przycisków VOL+/VOL- na pilocie lub pokrętką na urządzeniu.



Aby wyciszyć radio, naciśnij przycisk Mute na pilocie zdalnego sterowania.

6. Eksploatacja

6.8 Przełączanie trybu pracy

Naciśnij przycisk MODE na pilocie, aby przełączać się między trybami pracy AUX, UPnP, radio lokalne, radio DAB+, radio FM, muzyka w chmurze, odtwarzacz CD, UPnP, AUX IN, multimedia, radio internetowe i Bluetooth.

6.9 AUX IN

Do radia można podłączyć zewnętrzny odtwarzacz muzyczny, np. odtwarzacz MP3. W tym celu należy podłączyć urządzenie zewnętrzne za pomocą odpowiedniego kabla

z tyłu radia i włączyć urządzenie. Naciśnij przycisk MENU na pilocie lub na urządzeniu i wybierz opcję AUX w menu za pomocą przycisków na pilocie lub pokrętła na urządzeniu.

Aby potwierdzić, naciśnij przycisk OK na pilocie lub pokrętło na urządzeniu.

Alternatywnie można również przełączyć się do trybu AUX, naciskając przycisk MODE na urządzeniu tyle razy, aż tryb AUX zostanie aktywowany.



Teraz można odtwarzać muzykę z urządzenia zewnętrznego. Obsługa odtwarzania (pomijanie utworów, cofanie, zatrzymywanie, odtwarzanie) odbywa się za pomocą podłączonego urządzenia. Głośność można regulować za pomocą przycisków VOL+ / VOL- lub pokrętła na radiu lub za pomocą urządzenia zewnętrznego.

Należy pamiętać, że urządzenie zewnętrzne należy podłączyć za pomocą odpowiedniego kabla.

Radio jest wyposażone w wejście AUX-IN, które jest przystosowane do podłączenia wtyczki stereo 3,5 mm.

6. Eksploatacja

6.10 UPnP

Jeśli radio jest podłączone do sieci bezprzewodowej, można go również używać jako odtwarzacza multimedialnego do odtwarzania plików muzycznych z podłączonych do sieci urządzeń, takich jak komputery PC lub smartfony, za pośrednictwem UPnP.

Radio można również wykorzystać jako odtwarzacz multimedialny do odtwarzania plików muzycznych z urządzeń podłączonych do sieci, takich jak komputery PC lub smartfony, za pośrednictwem protokołu UPnP. W tym celu urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci domowej, a odpowiednie treści multimedialne muszą być udostępnione w sieci. Udostępnij odpowiednie treści multimedialne w tej sieci. Aby wybrać UPnP, należy postępować w następujący sposób:

Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie lub na urządzeniu i wybierz opcję UPnP za pomocą przycisków ◀ ▶ na pilocie lub pokrętkę na urządzeniu. Aby potwierdzić, naciśnij **przycisk OK** na pilocie lub przycisku na urządzeniu. Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć, i potwierdź wybór, naciskając pokrętkę na urządzeniu.



6.11 Odtwarzanie z USB / Multimedia

Można odtwarzać pliki muzyczne MP3 z pamięci USB.

W tym celu podłącz pamięć USB z plikami muzycznymi do portu USB z tyłu urządzenia.

Naciśnij przycisk MENU na pilocie lub na urządzeniu i użyj przycisków ◀ ▶ na pilocie lub na urządzeniu, aby wybrać opcję Multimedia.

Aby potwierdzić, naciśnij przycisk **OK** na pilocie lub pokrętkę na urządzeniu.

6. Eksploatacja

Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć, i potwierdź wybór, naciskając pokrętkę na urządzeniu.



6.12 EQ (korektor dźwięku)

W tym obszarze można wybrać określone ustawienia dźwięku. Oprócz różnych ustawień dźwięku.

Za pomocą przycisków ◀ ▶ na pilocie lub pokrętła na urządzeniu wybierz opcję Korektor w menu głównym, a następnie naciśnij przycisk OK na pilocie lub pokrętkę na urządzeniu, aby potwierdzić wybór.



W rozszerzonych ustawieniach korektora można regulować różne zakresy częstotliwości



6. Eksploatacja

6.13 Pogoda

Urządzenie może wyświetlać aktualne informacje pogodowe dla lokalizacji użytkownika. Aby wyświetlić pogodę, wybierz opcję Pogoda w menu głównym radia i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.



Za pomocą przycisku MENU można zmienić lokalizację dla prognozy pogody. Wprowadź nazwę miasta, dla którego chcesz uzyskać najnowsze informacje pogodowe.

Jeśli urządzenie jest podłączone do Internetu, informacje o pogodzie można wyświetlić na ekranie urządzenia.

Uwaga:

Aby wyświetlić prognozę pogody, urządzenie łączy się z serwerem internetowym, na którym przechowywane są dane pogodowe. Dlatego wyświetlane dane pogodowe mogą różnić się od rzeczywistych danych pogodowych w Twojej lokalizacji.

6. Eksploatacja

6.14 Nagrywanie audycji radiowych

Za pomocą urządzenia można nagrywać programy radiowe FM, DAB+ i internetowe na podłączonym nośniku danych USB.

Radio tworzy na podłączonym nośniku danych USB folder, w którym zapisywane są wszystkie nagrania. Folder nosi nazwę PVR.

Pliki są zapisywane w formacie audio transmitowanym przez stację radiową. Można nagrywać program podczas odtwarzania, jeśli do radia podłączono nośnik danych USB.

Podczas odtwarzania programu naciśnij przycisk nagrywania (Rec) na urządzeniu lub pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu pojawi się czerwona ikona nagrywania.



Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk Stop i potwierdź polecenie, wybierając opcję OK.



Należy pamiętać, że nagrane pliki można odtwarzać tylko na tym urządzeniu!

6. Eksploatacja

Podobnie jak w przypadku magnetowidu lub nagrywarki DVD, radio umożliwia również nagrywanie z zaprogramowanym czasem, np. w celu nagrania audycji radiowych, gdy nie ma Cię w domu. W tym celu należy przytrzymać przycisk nagrywania na urządzeniu lub pilocie przez ponad 2 sekundy. Alternatywnie można wybrać opcję Timer w menu System.



Nazwa:

Wybierz tutaj audycję radiową, która ma zostać nagrana.

Data:

Wpisz tutaj datę, w której ma się uruchomić timer.

Czas rozpoczęcia:

Wybierz wiersz Czas rozpoczęcia, naciśnij przycisk OK i wprowadź godzinę, o której ma zostać uruchomiony timer. W tym celu użyj przycisków ▲▼ na pilocie lub pokrętła.

Czas trwania:

Ustaw tutaj czas nagrywania w godzinach i minutach.

Tryb:

Określ, czy nagrywanie ma odbywać się tylko raz, czy codziennie.

6.15 Radio jako odbiornik Bluetooth

Radio można połączyć przez Bluetooth z urządzeniem zewnętrznym (np. smartfonem, tabletem).

Połączenie Bluetooth można następnie wykorzystać do odtwarzania multimediów (lokalnie zapisanych plików MP3, muzyki strumieniowej, radia internetowego) z urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem radia. Wybierz opcję Bluetooth w menu. Przed wysłaniem plików audio do radia przez Bluetooth należy nawiązać połączenie Bluetooth.

6. Eksploatacja

6.15.1 Nawiązywanie połączenia Bluetooth

Naciśnij przycisk menu na pilocie lub na urządzeniu i wybierz tryb Bluetooth.

Po wybraniu trybu Bluetooth w radiu urządzenie przechodzi w tryb parowania i wyszukuje urządzenia Bluetooth, z którymi może się połączyć.

Teraz włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu zewnętrznym, które chcesz połączyć (więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi tego urządzenia). W przeglądzie dostępnych urządzeń znajdź odpowiednią nazwę urządzenia, wybierz ją, a następnie nawiąż połączenie.

6.15.2 Odtwarzanie multimediów przez Bluetooth

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można odtwarzać pliki muzyczne zapisane na urządzeniu zewnętrznym za pośrednictwem radia.

W tym celu należy postępować w następujący sposób:

Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu zewnętrznym, aktywując odpowiednią funkcję odtwarzania (odtwarzacz MP3 itp.) lub wybierając utwór z odpowiedniej listy odtwarzania i rozpoczynając odtwarzanie.

6.15.3 Radio jako nadajnik Bluetooth

Radio może również pełnić funkcję nadajnika Bluetooth.

Umożliwia to przesyłanie sygnałów audio z radia przez Bluetooth do kompatybilnych urządzeń odbiorczych Bluetooth, takich jak słuchawki Bluetooth.

Aby rozpocząć transmisję Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

- Przejdź do menu Ustawienia systemowe i znajdź podmenu „Bluetooth”. Wybierz je przyciskiem OK.
- Wybierz „Tryb wysyłania”, a następnie „Automatyczne połączenie”. Następnie wróć do menu „Bluetooth”.
- Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję „Urządzenia Bluetooth”. Radio rozpocznie wyszukiwanie dostępnych głośników lub słuchawek Bluetooth. Następnie wybierz urządzenie z listy, naciskając przycisk OK. Dźwięk będzie odtwarzany przez urządzenie odbiorcze Bluetooth, a głośnik radia zostanie automatycznie wyciszony.

6. Eksploatacja

UWAGA:

Spowoduje to nawiązanie połączenia Bluetooth z urządzeniem odbiorczym. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth z urządzeniem odbiorczym głośniki radia zostaną wyłączone. W tym ustawieniu dźwięk będzie słyszalny tylko przez odbiornik Bluetooth.

Jeśli tryb odtwarzania Bluetooth jest włączony, transmisja Bluetooth zostanie zatrzymana.

6.16 Odtwarzanie multimediów przez Bluetooth

Na samym urządzeniu i na pilocie znajduje się przycisk MODE, którego można zmienić.

Aby dostosować funkcję tego przycisku do swoich potrzeb, należy postępować w następujący sposób:

Naciśnij przycisk Menu na pilocie lub na urządzeniu i wybierz pozycję System w menu za pomocą przycisków ◀ ▶ lub pokrętła.

Potwierdź swój wybór przyciskiem OK na pilocie lub pokrętłem na urządzeniu. Wybierz przyciski i potwierdź swój wybór, naciskając przycisk sterujący.

Potwierdź MODE i wybierz funkcję, którą chcesz aktywować za pomocą przycisku MODE.

Wyjdź z menu, naciskając przycisk Wstecz.

6.17 Odtwarzacz CD-

Urządzenie jest wyposażone w napęd CD, który umożliwia odtwarzanie płyt audio i MP3.

Naciśnij przycisk Menu na pilocie lub urządzeniu i wybierz opcję CD za pomocą przycisków lub pokrętła w menu. Włóż płytę CD do napędu. Urządzenie automatycznie załaduje płytę.

Wyświetli się przegląd utworów audio znajdujących się na płycie CD.

Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz utwór, który chcesz odtworzyć, a następnie potwierdź wybór pokrętłem lub przyciskiem OK na pilocie.

▶▶ Użyj przycisku , aby przejść do następnego utworu. Naciśnij przycisk ◀◀, aby przejść do poprzedniego utworu.

▶▶▶ Przycisk służy do wstrzymywania lub wznowiania odtwarzania.

Naciśnij przycisk EJECT na urządzeniu, aby wysunąć płytę CD z napędu.

6. Eksploatacja

6.18 Usługi strumieniowego przesyłania

Radio umożliwia odtwarzanie stacji radiowych FM, internetowych i DAB, a także wielu internetowych serwisów strumieniowego przesyłania muzyki. Radio obsługuje następujących dostawców usług strumieniowych: Deezer Napster, Palco MP3, Qobuz, SOUNDMACHI-NE, TIDAL, HIGHRESAUDIO* (*w momencie druku, zmiany możliwe w każdej chwili).

Jeśli chcesz korzystać z usług jednego lub kilku serwisów strumieniowych, musisz zarejestrować się u danego dostawcy.


Więcej informacji na temat procesu rejestracji można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy.

W menu głównym wybierz dostawcę usług strumieniowego przesyłania muzyki i potwierdź wybór przyciskiem OK. Wprowadź dane dostępowe do konta w odpowiednim formularzu. Jeśli wszystko zostało wprowadzone poprawnie, powinieneś mieć teraz bezpośredni dostęp do serwisu muzycznego.

6. Eksploatacja

6.19 Obsługa za pomocą aplikacji

Aplikacja umożliwia obsługę kompatybilnych serwisów internetowych za pośrednictwem tabletu lub smartfona. Aplikacja jest kompatybilna z systemami operacyjnymi iOS i Android.

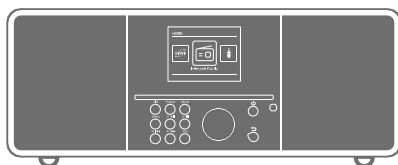

Opis ten odpowiada stanowi aplikacji z 12/2024.

Pobierz aplikację ze sklepu Google Play Store® dla systemów operacyjnych Android® lub z iTunes dla systemów operacyjnych iOS® i zainstaluj ją na swoim urządzeniu mobilnym (smartfonie, tablecie itp.).



6. Eksploatacja



Uruchom aplikację:

Po uruchomieniu aplikacja automatycznie wykryje radio, o ile jest ono zalogowane w tej samej sieci.

Menu główne aplikacji jest zbudowane podobnie jak menu radia. Symbole używane w aplikacji są porównywalne z symbolami w menu radia.

Naciśnij rozpoznane radio, aby uruchomić aplikację.

6. Eksploatacja



Strona główna

W menu Strona główna masz bezpośredni dostęp do zapisanych ulubionych stacji i możesz zobaczyć aktualnie wybraną stację. Po kliknięciu aktualnie wybranej stacji otrzymasz dodatkowe informacje na temat bieżącego programu i uzyskasz dostęp do dalszych funkcji.



Funkcja odtwarzania

Kliknij wybraną stację, aby wyświetlić wszystkie informacje o aktualnie nadawanej stacji radiowej. Tutaj można również regulować głośność, rozpocząć nagrywanie na nośniku USB, zaplanować nagrywanie, wyświetlić listę ulubionych i listę wszystkich stacji radiowych.

6. Eksploatacja



Nagrywanie

Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć nagrywanie bieżącego programu. W tym celu do portu USB radia należy podłączyć nośnik pamięci USB, taki jak pamięć USB lub zewnętrzny dysk twardy.



Timer/Planowanie nagrywania


W tym miejscu można zaplanować i zaprogramować nagrywanie w określonym dniu i o określonej godzinie.

6. Eksploatacja



Lista

Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić stacje DAB+ dostępne w Twojej lokalizacji w trybie DAB+.

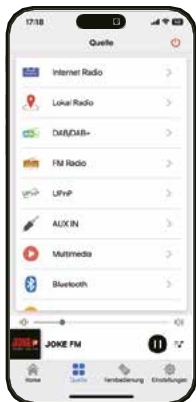

Źródło/tryb pracy

Za pomocą tej opcji menu można wybrać różne tryby pracy radia. Przycisk ten służy również do wyświetlenia aktualnie odtwarzanego utworu. Tutaj można wybrać stacje radiowe internetowe, DAB+ i FM.

6. Eksploatacja



Pilot

Funkcja pilota pozwala sterować radiem za pomocą wirtualnego pilota. W tym celu należy nacisnąć ikonę pilota na dole ekranu.

Za pomocą kontrolera dotykowego można przesuwając palcem w prawo lub w lewo, w górę lub w dół, aby sterować różnymi funkcjami, np. głośnością lub wyborem programu.



Po wybraniu opcji menu „Przyciski” można obsługiwać radio za pomocą aplikacji tak samo, jak za pomocą klasycznego pilota.

7. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwe przyczyny
Wyświetlacz nie włącza się, radio nie reaguje	Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego.
Pilot nie działa	Bateria jest rozładowana lub nieprawidłowo włożona. Sprawdź, czy baterie są włożone we właściwej pozycji. Skieruj pilota w stronę urządzenia.
Przerwany odbiór DAB	Brak dostępnych stacji. Przeprowadź wyszukiwanie. Antena nie jest całkowicie wysunięta. Zmień położenie radia (np. bliżej okna) i przeprowadź ponowne wyszukiwanie.
Zakłócenia programów radiowych	Zmień położenie urządzenia.
Odtwarzanie AUX nie działa	Radio jest w niewłaściwym trybie. Przełącz na tryb AUX. Połączenie kablowe jest wadliwe. Sprawdź połączenie kablowe między radiem a urządzeniem zewnętrznym.
Słaba jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki	Plik o niskiej przepływności. Sprawdź plik audio. Wskazówka: w przypadku plików MP3 przepływność powinna wynosić co najmniej 192 Kbit/s.
Zbyt niski poziom głośności	Sprawdź ustawienie głośności w radiu. Sprawdź ustawienie głośności sparowanego urządzenia, z którego odtwarzasz muzykę.
Nie można nawiązać połączenia sieciowego	Sprawdź funkcję WiFi. Włącz funkcję DHCP na routerze, do którego ma zostać podłączone urządzenie radiowe. Być może w sieci aktywna jest zapora sieciowa.

7. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwe przyczyny
Nie można nawiązać połączenia WiFi	Sprawdź dostępność sieci WiFi. Zmniejsz odległość między routerem WiFi a urządzeniem radiowym. Upewnij się, że używasz właściwego hasła WEP/ WPA podczas łączenia się z routerem WiFi.
Brak dostępnych stacji radiowych internetowych	Sprawdź punkty dostępu do sieci. Stacja radiowa jest obecnie niedostępna. Połączenie stacji zostało zmienione lub stacja nie nadaje już.
Nośnik danych USB nie został rozpoznany	Upewnij się, że pamięć USB jest sformatowana w systemie FAT32.
Z urządzenia nie dochodzi żaden dźwięk. Wszystkie pozostałe funkcje działają prawidłowo.	Podłączone są słuchawki. Odłącz słuchawki.

8. Przechowywanie

Jeśli nie używasz urządzenia, odłącz zasilacz od gniazdka, odłącz kabel zasilacza od radia i przechowuj urządzenie w suchym i chronionym przed kurzem miejscu. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię z pilota.

9. Dane techniczne

Radio internetowe	
Kodeki audio	MP3 (do 320 Kb/s, 48 kHz)
	AAC/AAC+ (do 320 Kb/s, 48 kHz)
	WMA (do 320 Kb/s, 48 kHz)
	WAV
DAB / DAB+ / FM	
DAB/DAB+	Czułość do -100 dBm
Dekodowanie FM	Czułość do -101 dBm
Zakres odbioru	DAB: pasmo III 174 MHz – 240 MHz
	FM: 87,5 MHz -108 MHz
Dźwięk	
Głośniki	2x 15 W (stereo) Wyjście muzyczne Głośnik 3" przy 8 omach
Wyświetlacz	
Kolorowy ekran TFT	3,2-calowy kolorowy wyświetlacz
Złącza	
Słuchawki	Gniazdo jack stereo 3,5 mm
Wejście AUX	Wejście stereo jack 3,5 mm
Polaryzacja Złącze zasilacza sieciowego	
Złącze USB	Standard USB 2.0
Sieć	
Interfejsy komunikacyjne	WiFi IEEE 802.11b/g/n bezprzewodowy Bluetooth (BT V5.0, obsługuje profile A2DP, AVRCP)
Częstotliwości	WiFi: 2,400–2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz

9. Dane techniczne

Moc nadawcza	WiFi: <20 dBm Bluetooth: maks. 8 dBm
Szyfrowanie WLAN	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Zasilanie	
Producent	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer modelu	SOY-1500240EU-056B
Napięcie wejściowe	AC 100 – 240 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz – 60 Hz
Napięcie wyjściowe	15 V DC
Prąd wyjściowy	2,4 A
Moc wyjściowa	maks. 36 W
Średnia wydajność podczas pracy	85,60
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,3 W
Wymiary i waga	
Wymiary	360 x 145 x 172 mm (szer./wys./gł.)
Waga	3560 g
Warunki pracy	
Zakres temperatur	0°C – 45°C
Wilgotność	20 – 80 % wilgotności względnej
Bateria pilota zdalnego sterowania	
Typ	CR 2025 / 3 V

10. Informacje dotyczące zgodności

Niniejszym firma Telestar GmbH oświadcza, że poniższe urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi odpowiednimi przepisami dyrektywy RoHS 2011/65/UE + 2015/863/UE, dyrektyw RED 2014/53/UE i 2014/35/UE oraz REACH 1907/2006:

TELESTAR TOP 300 czarny (nr art. 5700300)
TELESTAR TOP 300 Drewno (nr art. 5701300)

Deklaracja zgodności dla tych produktów znajduje się w siedzibie firmy:
TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer

Deklarację zgodności można pobrać z naszej strony internetowej:
<https://www.telestar.de/support/dl/>

Wyłączenie odpowiedzialności:

Niniejsza instrukcja obsługi została sporządzona z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, błędy drukarskie lub błędne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszeń technicznych.

Korzystanie z urządzenia odbywa się na własną odpowiedzialność.

WEEE Reg.-Nr DE49015927



TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200 Faks: Telefon: 09771 / 63567-
144 www.telestar.de, info@telestar.de