

TELESTAR® FM-T2



Scannen für Anleitung
in weiteren Sprachen

1. Turvallisuusohjeet

- Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
- Älä jätä laitetta lasten ulottuville ilman valvontaa.
- Käytä vain suositeltua savukkeensytyttimen adapteria.
- Suojaa laite kosteudelta, yli 50 °C:n lämpötiloilta ja suoralta auringonvalolta.
- Turvallinen käyttö ajoneuvossa edellyttää laitteen tukevaa kiinnittämistä.
- Älä peitä laitetta ja pidä se poissa veden ja lämmönlähteiden läheisyydestä.
- Radioyhteydet (DAB+/FM, Bluetooth) voivat häiriintyä esteiden tai häiriöiden vuoksi.
- Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta ja puhdistusta se vain kuivalla, pehmeällä liinalla – älä käytä puhdistusaineita tai nesteitä.
- Korjaukset saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilökunta.




Vanhoja laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan ne on palautettava maksutta kunnallisiin keräyspisteisiin tai kauppoihin. Irrotettavat vanhat paristot ja akut on poistettava ja hävitettävä erikseen ennen laitteen palauttamista.

2. Toimituslaajuus

- TELESTAR FM-T2
- Käyttöohje

3. Nimitykset

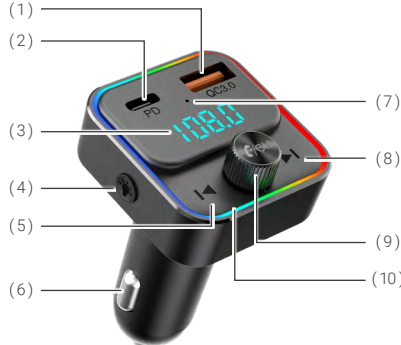

1. QC3.0-latausliitin
2. PD20W-liitin
3. LED-näyttö
4. Valo-painike
5. Edellinen kappale
6. Metallikontakti
7. Mikrofoni
8. Seuraava kappale
9. Monitoiminen kiertopainike
10. Monivärinen tunnelmavalaistus

4. Peruskäyttö

1. Kytke laite ajoneuvon savukkeensytyttimeen. Näyttö syttyy ja näyttää käynnistystilan sekä akun jännitteen ja ilmoittaa, onko jännite normaali. Samalla langaton tila aktivoituu.
2. Käynnistä autoradio ja valitse manuaalisesti FM-taajuus, jolla ei ole voimakkaita radiosignaaleja. Valitse sama taajuus myös FM-lähettimestä, jotta voit kuunnella soittimen musiikkia autoradiosta.

Huomautus: Parhaan äänenlaadun saavuttamiseksi viritä lähettimen taajuus tarkasti radion vapaalle taajuudelle.

5. Jännitevaroitustoiminto

12 V:n ajoneuvoissa jännitteen poikkeama on, kun jännite on alle 11,5 V tai yli 14,9 V. 24 V:n ajoneuvoissa jännitteet alle 23,1 V tai yli 27,3 V ovat epänormaaleja. Jännitevaroitustoiminto antaa luotettavaa tietoa ajoneuvon akun tilasta.

6. Langaton yhteys (Bluetooth)

Ensimmäisellä käyttökerralla yhdistät älypuhelimesi laitteeseen manuaalisesti:

1. Liitä laite savukkeensytyttimeen.
2. Aktivoi Bluetooth älypuhelimessa ja etsi „FM-T2”.
3. Kun laitteet on yhdistetty, yhteys muodostetaan jatkossa

- automaattisesti.
4. Kun yhteys on muodostettu, voit toistaa musiikkitiedostoja älypuhelimesta.

Automaattinen yhteys:

Laitte muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn älypuheliimeen, kun se käynnistetään seuraavan kerran. (Kytke ensin puhelimesi Bluetooth-toiminto päälle ja sitten laite.)

7. Handsfree (Bluetooth-puhelu)

1. Puhelun vastaanottaminen: paina lyhyesti puhelunäppäintä (☎).
2. Puhelun lopettaminen: paina lyhyesti puhelunäppäintä (☎) puhelun aikana.
3. Puhelun hylkääminen: paina pitkään puhelunäppäintä (☎), kun puhelu saapuu.
4. Viimeisen numeron valitseminen: paina kahdesti lyhyesti puhelunäppäintä (☎).

8. Lautstärkeregelung

Kierrä säätönuppia (☎) vastapäivään: äänenvoimakkuuden pienentäminen
Kierrä säätönuppia (☎) myötäpäivään: äänenvoimakkuuden suurentaminen

Huomautus: Aseta ensin äänenvoimakkuus älypuhelimessa ja lähettimessä maksimitasolle ja säädä sitten äänenvoimakkuutta autoradiosta – näin saat parhaan äänenlaadun.

9. Taajuuden säätäminen

Paina pitkään monitoimikytkintä, kunnes taajuusnäyttö vilkkuu. Muuta sitten taajuutta säätimellä.

10. Värillinen tunnelmavalaistus

Paina valonappia lyhyesti LED-valaistuksen kytkemiseksi päälle/pois ja tilan vaihtamiseksi:
1. Sateenkaariefekti
2. Hengittävä valo

11. Ajoneuvon lataustoiminto

- USB-liitäntä: Soveltuu lataamiseen, kun käytetään pelkkää latauskaapelia (ilman tiedonsiirtoa).
- PD-liitäntä (USB-C): Yhteensopivien laitteiden pikalataus.
- QC3.0-liitäntä: Mobiililaitteiden pikalataus Quick Charge -tekniikalla.

Tekniset tiedot

Suorituskykyominaisuudet:

- Bluetooth FM-lähetin
- Materiaali: ABS + metalli
- Taajuusalue: 87,5–108,0 MHz
- Bluetooth 5.3 (maks. 5 m kantama)
- Lähdöt:
 - USB-A 3.0 (QC): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 wattia)
 - USB-C (PD): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (20 wattia)
- Tulojännite: 12 V–24 V (sopii henkilöautoihin, kuorma-autoihin jne.)
- Ääniohjaus: tukee Siriä, Google Assistantia, Bixbyä jne.
- Protokollat: A2DP, AVRCP, HFP, HSP jne.
- Handsfree-toiminto: integroitu mikrofoni, helppo vaihto yksityisen ja handsfree-tilan välillä
- LED-tunnelmavalaistus: 2 tilaa (sateenkaari, hengittävä), säädettävissä rengastouch-designilla
- Lähetystaajuuden ja ajoneuvon jännitteen näyttö
- Auton laturi, jossa USB-A- ja USB-C-PD-liitin

Mitat / paino:

- Mitat: 44 x 78 x 43 mm (L/K/S)
- Paino: 37 g

Vaatimustenmukaisuustiedot

Telestar GmbH vakuuttaa, että seuraava laite on RoHS-direktiivin 2011/65/EU + 2015/863/EU, RE-direktiivin 2014/53/EU ja REACH 1907/2006 perusvaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen:

TELESTAR FM-T1 (tuoteno 5700002)

Yrityksellä on näiden tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus:
TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata kotisivuiltamme:
<https://www.telestar.de/support/dl/>

Vastuuvapauslauseke

Tämä käyttöohje on laadittu erittäin huolellisesti. Emme kuitenkaan ota vastuuta mahdollisista virheistä, painovirheistä tai virheellisistä tiedoista. Oikeudet muutoksiin ja teknisiin parannuksiin pidätetään. Käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

Version 1.0 (07/2025)

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Puhelin: 09771 / 63567-200 Faksi: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de