

TELESTAR[®]

FM-T2



Numérisation pour obtenir des instructions dans d'autres langues

1. Consignes de sécurité

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance à proximité d'enfants.
- Utilisez uniquement l'adaptateur recommandé pour l'allume-cigare.
- Protégez l'appareil de l'humidité, d'une chaleur supérieure à 50 °C et des rayons directs du soleil.
- Une fixation solide est nécessaire pour une utilisation sûre dans le véhicule.
- Ne couvrez pas l'appareil et tenez-le à l'écart de l'eau et des sources de chaleur.
- Les connexions radio (DAB+/FM, Bluetooth) peuvent être perturbées par des obstacles ou des interférences.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec et doux – n'utilisez pas de produits nettoyants ni de liquides.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.




Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être rapportés gratuitement dans les points de collecte communaux ou dans les magasins. Les piles et accumulateurs amovibles doivent être retirés et éliminés séparément avant la remise.

2. Contenu de la livraison

- TELESTAR FM-T2
- Mode d'emploi

3. Désignations

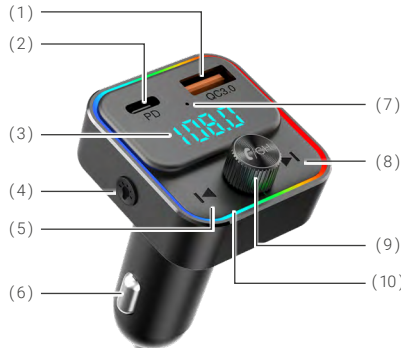

1. Port de chargement QC3.0
2. Port PD20W
3. Affichage LED
4. Bouton d'éclairage
5. Titre précédent
6. Contact métallique
7. Microphone
8. Titre suivant
9. Bouton rotatif multifonction
10. Éclairage d'ambiance multicolore

4. Fonctionnement de base

1. Branchez l'appareil dans l'allume-cigare du véhicule. L'écran s'allume et affiche l'état de démarrage ainsi que la tension de la batterie et indique si la tension est normale. Le mode sans fil est activé simultanément.
2. Allumez l'autoradio et réglez manuellement une fréquence FM qui soit autant que possible exempte de signaux radio puissants. Sélectionnez la même fréquence sur l'émetteur FM afin de pouvoir écouter la musique du lecteur sur l'autoradio.

Remarque : Pour obtenir une qualité sonore optimale, réglez la fréquence de l'émetteur exactement sur une fréquence libre de la radio.

5. Fonction d'alerte de tension

Sur les véhicules 12 V, on parle d'écart de tension lorsque la tension est inférieure à 11,5 V ou supérieure à 14,9 V. Sur les véhicules 24 V, les tensions inférieures à 23,1 V ou supérieures à 27,3 V sont considérées comme anormales.

La fonction d'alerte de tension fournit des informations fiables sur l'état de la batterie du véhicule.

6. Connexion sans fil (Bluetooth)

Lors de la première utilisation, connectez manuellement votre smartphone à l'appareil :

1. Branchez l'appareil dans l'allume-cigare.
2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone et recherchez « FM-T2 ».

3. Une fois le couplage réussi, la connexion s'établira automatiquement à l'avenir.
4. Une fois connecté, vous pouvez lire les fichiers musicaux de votre smartphone.

Connexion automatique :

Lors de sa prochaine mise en marche, l'appareil se connectera automatiquement au dernier smartphone connecté. (Veuillez d'abord activer la fonction Bluetooth de votre téléphone, puis allumer l'appareil.)

7. Mains libres (téléphonie Bluetooth)

1. Accepter un appel : appuyez brièvement sur la touche d'appel (☎).
Raccrocher : appuyez brièvement sur la touche d'appel (☎) pendant la conversation.
Refuser un appel : appuyez longuement sur la touche d'appel (☎) lorsqu'un appel entrant est reçu.
Composer le dernier numéro : appuyez deux fois brièvement sur la touche d'appel (☎).

8. Réglage du volume

Tourner le bouton rotatif (☎) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : réduire le volume
Tourner le bouton rotatif (☎) dans le sens des aiguilles d'une montre : augmenter le volume

Remarque : Réglez d'abord le volume au maximum sur le smartphone et l'émetteur, puis réglez le volume sur l'autoradio afin d'obtenir la meilleure qualité sonore possible.

9. Régler la fréquence

Appuyez longuement sur le bouton rotatif multifonction jusqu'à ce que l'affichage de la fréquence clignote. Utilisez ensuite le bouton rotatif pour modifier la fréquence.

10. Éclairage d'ambiance coloré

Appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage pour allumer/éteindre l'éclairage LED et changer de mode :

1. Effet arc-en-ciel
2. Lumière respirante

11. Fonction de recharge pour véhicules électriques

- Port USB : convient pour le chargement lorsqu'un câble de chargement seul (sans transfert de données) est utilisé.
- Port PD (USB-C) : chargement rapide des appareils compatibles.
- Port QC3.0 : chargement rapide des appareils mobiles grâce à la technologie Quick Charge.

Données techniques

Caractéristiques de performance :

- Émetteur FM Bluetooth
- Matériau : ABS + métal
- Plage de fréquences : 87,5 – 108,0 MHz
- Bluetooth 5.3 (portée max. 5 m)
- Sorties :
 - USB-A 3.0 (QC) : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 watts)
 - USB-C (PD) : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (20 watts)
- Tension d'entrée : 12 V-24 V (adapté aux voitures, camions, etc.)
- Commande vocale : prise en charge de Siri, Google Assistant, Bixby, etc.
- Protocoles : A2DP, AVRCP, HFP, HSP, etc.
- Fonction mains libres : microphone intégré, passage facile du mode privé au mode mains libres
- Éclairage d'ambiance LED : 2 modes (arc-en-ciel, respirant), réglable via un anneau tactile
- Affichage de la fréquence de transmission et de la tension à bord
- Chargeur de voiture avec un port USB-A et un port USB-C-PD

Dimensions / Poids :

- Dimensions : 44 x 78 x 43 mm (L/H/P)
- Poids : 37 g

Informations relatives à la conformité

Par la présente, la société Telestar GmbH déclare que l'appareil suivant est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive RoHS 2011/65/UE + 2015/863/UE, de la directive RE 2014/53/UE et du règlement REACH 1907/2006 :

TELESTAR FM-T1 (réf. 5700002)

La déclaration de conformité relative à ces produits est disponible auprès de la société :

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité sur notre page d'accueil :
<https://www.telestar.de/support/dl/>

Clause de non-responsabilité

Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'erreurs, de fautes d'impression ou d'informations erronées. Sous réserve de modifications et d'améliorations techniques. L'utilisation se fait sous votre propre responsabilité.

Version 1.0 (07/2025)

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Téléphone: 09771 / 63567-200 Fax: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de