TELESTAR®

SATPLUS GO



Mode d'emploi

Bedienungsanleitung · User manual · Manuel d’utilisation
Manuale d’uso · Manual de usuario · Handleiding · Příručka
Instrukcja obsługi · Használati útmutató · Manual de utilizare
Brukermanual · Användarmanual · Käyttöohje · Brugervejledning
Návod na použitie · Manual do utilizador
Ръководство за употреба · Navodila za uporabo
Upute za uporabu · Εγχειρίδιο χρήσης · Kasutusjuhend
Lietošanas pamācība · Naudojimo vadovas

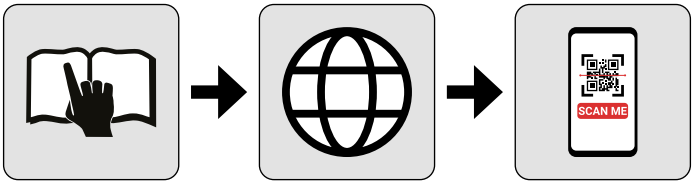

Manual Languages Scan me!

https://www.telestar.de/support/dl/

Table des matières

1. Consignes de sécurité 04
2. Contenu de la livraison 05
3. Présentation générale et connexions 06
3.1 Vue de face / Vue de dos 06
3.2 Raccordements 08
4. Fonctions de base 10
5. Utilisation 12
5.1 Satellite 12
5.2 Recherche 13
5.2.1 Recherche de chaînes par satellite 13
5.2.2 Spectre 14
5.2.3 Contrôle TP 15
5.2.4 Calcul des angles 15
5.2.5 Configuration 16
5.3 Paramètres 18
5.4 Programme 19
5.5 Médias 20
5.6 Système 21
5.6.1 Informations système 21
5.6.2 Réglages d'usine 21
5.6.3 Mise à jour logicielle 22
6. Dépannage 23
7. Remplacer la batterie 24
7.1 Retrait de la batterie 25
7.2 Mise en place de la batterie 26
8. Caractéristiques techniques 27

Que signifient BER, MER, C/N, FEC et autres ?
Les principaux termes et abréviations liés à la réception satellite
et aux techniques de mesure, expliqués simplement.

https://www.telestar.de/empfangstechnik/messgeraete-glossar/

1. Consignes de sécurité

Sécurité générale
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et le conserver soigneusement. Utilisez l'appareil de mesure exclusivement comme prévu et uniquement pour les fonctions de mesure et d'analyse décrites dans ce mode d'emploi. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance à proximité d'enfants et n'apportez aucune modification à l'appareil.

Alimentation électrique
Pour recharger l'appareil de mesure, utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni ou expressément recommandé. Assurez-vous que l'adaptateur secteur et le câble ne sont pas endommagés et protégez-les de la chaleur, de l'humidité et des chocs. N'utilisez pas d'accessoires de recharge défectueux.

Batterie / Processus de charge
Chargez l'appareil uniquement avec l'accessoire de charge prévu à cet effet et n'exposez pas la batterie à la chaleur ou au rayonnement solaire direct. Ne l'utilisez pas si la batterie est endommagée, gonflée ou a fui. En cas de remplacement, utilisez exclusivement le même type de batterie ou un type équivalent, sous peine de risque d'explosion.

Fonctionnement et environnement
Utilisez l'appareil de mesure uniquement dans des environnements secs et protégez-le de l'humidité, de la pluie, de la condensation, des températures extrêmes, des chocs et des vibrations. Ne couvrez pas l'appareil afin d'éviter toute surchauffe et ne l'utilisez pas dans des zones présentant un risque d'explosion.

Signaux HF et connexions
Ne raccordez que des antennes, des LNB et des câbles HF adaptés, et veillez à ce que toutes les fiches soient correctement enfichées. L'alimentation de l'antenne (par ex. 13/18 V, 22 kHz) peut provoquer des courts-circuits et endommager aussi bien l'appareil de mesure que les composants raccordés. N'effectuez des mesures que sur des installations clairement hors tension.

Compatibilité électromagnétique (CEM)
L'appareil peut émettre ou recevoir des signaux HF et ainsi perturber le fonctionnement d'appareils sensibles tels que les appareils médicaux, les systèmes de sécurité ou les équipements radio. Éloignez-vous des sources de perturbations importantes telles que les moteurs, les alimentations à découpage ou les appareils radio, car celles-ci peuvent nuire à la réception.

1. Consignes de sécurité

Nettoyage et entretien
Avant le nettoyage, débranchez tous les câbles et mettez l'appareil hors tension. Utilisez un chiffon sec et doux ; n'utilisez ni liquides ni produits nettoyants. L'appareil ne doit être ouvert ou réparé que par du personnel qualifié.

Micrologiciel et logiciel
N'installez que des versions de micrologiciel fournies officiellement. N'interrompez pas le processus de mise à jour et n'éteignez pas l'appareil pendant celui-ci afin d'éviter tout dysfonctionnement.

Stockage et transport
Stockez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et des températures extrêmes. Lors du transport, l'appareil de mesure doit être protégé contre les chocs, l'humidité et les pressions. Débranchez les câbles connectés afin d'éviter tout dommage.

Mise au rebut
Mettez l'appareil au rebut conformément à la réglementation locale relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Les batteries rechargeables et les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et doivent être déposées dans des points de collecte appropriés.

Fiche secteur comme dispositif de déconnexion :
La fiche secteur du bloc d'alimentation sert de dispositif de déconnexion. Assurez-vous que la prise de courant et la fiche secteur soient accessibles à tout moment afin que l'appareil puisse être rapidement déconnecté du réseau électrique en cas d'urgence.

2. Contenu de la livraison

- SATPLUS GO
- Housse de protection
- Bloc d'alimentation 230 volts (12 V / 1 A)
- Sangle de transport
- Mode d'emploi

3. Présentation générale et connexions

3.1 Vue de face / Vue de dos



3. Présentation générale et connexions

1	Haut-parleur
2	Mise en marche ou arrêt de l'appareil de mesure (interrupteur à bascule situé sur le côté du boîtier)
3	Couvercle du compartiment à piles
4	Touche directe pour l'analyse du spectre
5	Mise en marche ou arrêt de la lampe torche LED
6	Touche Menu
7	Affichage de l'état de fonctionnement
8	Affichage 22 kHz
9	Affichage 13 V
10	Affichage 18 V
11	Affichage LOCK
12	Affichage du processus de charge
13	Affichage numérique de la qualité du signal
14	Boussole
15	Touche Exit
16	Touches fléchées (▲▼◀▶) pour la navigation dans le menu
17	Touche OK
18	Touches F (fonctions spéciales dépendantes du menu)

3. Présentation générale et connexions

3.2 Raccordements



3. Présentation générale et connexions

1	Alimentation électrique (entrée CC)
2	Port USB
3	Prise pour le câble d'antenne satellite
4	Lampe de poche à LED

4. Fonctions de base

Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur à bascule situé sur le côté. Une fois allumé, l'appareil de mesure passe automatiquement en mode « Live TV ». Dans ce mode, les chaînes de télévision captées peuvent être visionnées comme sur un récepteur satellite classique et il est possible de passer d'une chaîne à l'autre à l'aide des touches ▲▼.

Appuyez sur OK pour ouvrir la liste des chaînes. Dans cette liste, les touches de fonction F1 à F4 permettent d'accéder à d'autres fonctions. La fonction sélectionnée s'affiche à l'écran :



F1 : Trier
F2 : Rechercher
F3 : Modifier
F4 : Sélection satellite

Appuyez sur MENU pour accéder au menu principal de l'appareil de mesure.

Pour naviguer dans le menu, utilisez les touches ▲▼◀ ▶. Elles vous permettent de sélectionner des éléments du menu, de faire défiler les listes et de passer d'une option à l'autre.



4. Fonctions de base

Satellite	Ouvre les paramètres de réception satellite. Vous pouvez y sélectionner des satellites et des transpondeurs, ainsi que régler les paramètres de réception correspondants.
Recherche	Ouvre la recherche de signal pour orienter l'antenne satellite. Vous pouvez y vérifier la puissance et la qualité du signal du satellite ou du transpondeur sélectionné.
Médias	Ouvre le lecteur multimédia pour lire des contenus multi-médias compatibles à partir d'un support de stockage USB connecté.
Chaîne	Ouvre la liste des chaînes contenant les programmes TV et radio enregistrés. Sélectionnez une chaîne à l'aide des touches fléchées et confirmez avec OK.
Paramètres	Ouvre les paramètres système de l'appareil de mesure. Vous pouvez notamment y régler la langue, l'affichage, l'heure et d'autres paramètres de l'appareil.
Mise à jour	Ouvre la fonction de mise à jour du logiciel de l'appareil. Les mises à jour du micrologiciel peuvent être effectuées via un support de stockage USB connecté.

5. Utilisation

5.1 Satellite

Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Satellite ». Vous pouvez y accéder aux paramètres de l'antenne et du moteur, ainsi que gérer les listes de satellites et de transpondeurs.

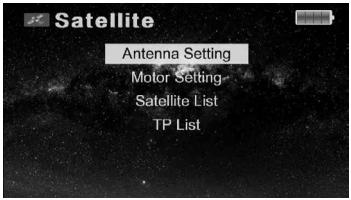

Utilisez les touches ▲▼ pour accéder à l'option de menu souhaitée, puis confirmez votre sélection en appuyant sur OK.

Liste des satellites :
Sélectionnez « Liste des satellites » et appuyez sur OK. Dans le sous-menu qui s'affiche, vous pouvez configurer et modifier les satellites existants, ajouter de nouveaux satellites ou supprimer ceux dont vous n'avez plus besoin.

Liste des TP :
Sélectionnez « Liste des TP » et appuyez sur OK. Dans le sous-menu suivant, vous pouvez configurer, ajouter, modifier ou supprimer des transpondeurs.

5. Utilisation

5.2 Recherche

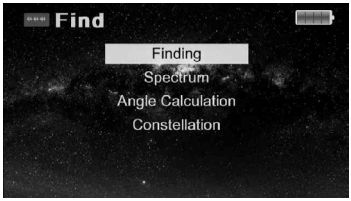

Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Recherche ». Les fonctions suivantes sont disponibles dans cette section :

- Recherche satellite
- Spectre
- Contrôle TP
- Calcul d'angle
- Constellation

Sélectionnez la fonction souhaitée à l'aide des touches ▲▼, puis validez en appuyant sur OK.

5.2.1 Recherche de chaînes par satellite

Dans le menu « Recherche », sélectionnez l'option « Recherche satellite » et validez en appuyant sur OK. La recherche de signal affiche différentes valeurs de mesure du signal satellite reçu, notamment le rapport C/N, le taux d'erreur binaire (BER), le code de correction (FEC), le rapport de erreur de mesure (MER), l'azimut et l'élévation, ainsi que l'intensité et la qualité actuelles du signal.

Satellite :
Sélectionnez l'option « Satellite » dans le menu, puis appuyez sur OK. À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez le satellite enregistré de votre choix, puis confirmez votre choix en appuyant sur OK.

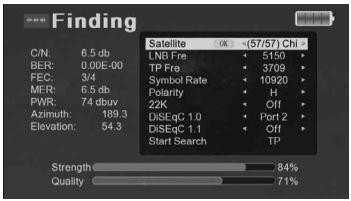

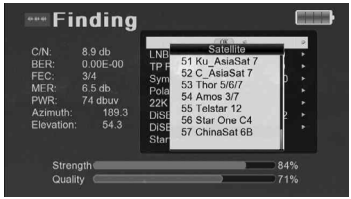

5. Utilisation

Fréquence LNB :
Sélectionnez l'option de menu « Fréquence LNB » et appuyez sur OK. À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez la fréquence LNB souhaitée et confirmez en appuyant sur OK.

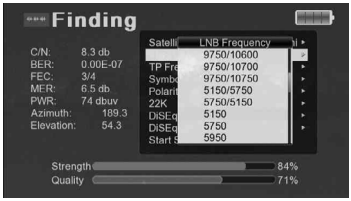

La recherche de signal permet également de régler les paramètres du satellite et du transpondeur, tels que la fréquence TP, le débit symbole, la polarité, la fréquence 22 kHz et le DiSEqC.

Dès qu'un signal est détecté sur la fréquence sélectionnée, l'intensité du signal s'affiche à l'écran. Dès que le signal a été détecté et verrouillé, un signal sonore retentit. De plus, la qualité du signal s'affiche et le voyant LOCK de l'appareil s'allume.

Pour lancer une recherche de chaînes, sélectionnez « Lancer la recherche » et appuyez sur OK. L'appareil recherche les chaînes disponibles sur le transpondeur sélectionné ou réglé manuellement. Si des chaînes sont détectées, l'appareil passe ensuite à l'affichage des chaînes.

5.2.2 Spectre

Dans le menu « Recherche », sélectionnez l'option « Spectre » et validez en appuyant sur OK. Le spectre de fréquences du signal reçu s'affiche alors.

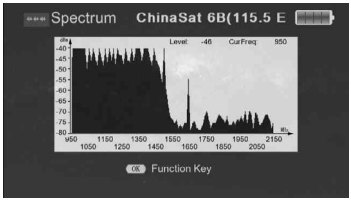

À l'aide des touches ◀▶, placez le curseur sur la fréquence souhaitée. L'intensité du signal de la fréquence sélectionnée s'affiche en haut à droite de l'écran. Appuyez sur OK pour lancer un balayage aveugle sur la fréquence actuellement sélectionnée.

5.2.3 Contrôle TP

Le contrôle des transpondeurs vous permet de vérifier la réception des quatre niveaux SAT : VL (vertical/bande basse), HL (horizontal/bande basse), VH (vertical/bande haute) et HH (horizontal/bande haute).

Pour chaque niveau de réception, la qualité du signal du transpondeur actuellement testé est représentée sous forme de diagramme à barres. L'appareil de mesure passe automatiquement en revue les transpondeurs enregistrés. Après chaque cycle complet, d'autres fréquences des niveaux de réception correspondants sont testées.

Vous obtenez ainsi un aperçu rapide de la situation de réception sur les quatre niveaux SAT, sans avoir à sélectionner ou à changer les transpondeurs un par un. Les fréquences et les valeurs mesurées affichées peuvent varier en conséquence pendant le test automatique.

Cette fonction est particulièrement adaptée au contrôle des installations satellite équipées d'un LNB Quattro et d'un multiswitch, ainsi qu'à la vérification rapide de la disponibilité correcte des quatre niveaux de réception.

5.2.4 Calcul des angles

Dans le menu « Recherche », sélectionnez l'option « Calcul d'angle » et confirmez en cliquant sur OK.

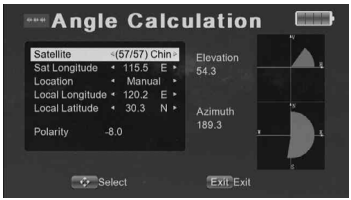

Sélectionnez le satellite souhaité. La position correspondante du satellite est automatiquement prise en compte. Si nécessaire, vous pouvez également saisir manuellement la position du satellite.

Sélectionnez ensuite le mode de saisie de la position. En cas de saisie manuelle, vous pouvez définir la longitude et la latitude de votre position actuelle. À l'aide des touches ◀ / ▶, sélectionnez respectivement la direction est/ouest ou nord/sud.

Une fois les valeurs requises saisies, l'appareil calcule automatiquement les données d'orientation de l'antenne satellite et affiche les résultats à l'écran.

5.2.5 Configuration

Dans le menu « Recherche », sélectionnez l'option « Constellation » et confirmez en cliquant sur « OK ». Vous disposez alors de deux types d'analyse :

- Analyse par fréquence
- Analyse par programme

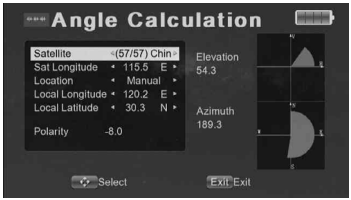

Analyser par fréquence
Cette fonction permet d'analyser la configuration en fonction d'un satellite et d'un répéteur sélectionnés.

Sélectionnez le satellite souhaité à l'aide des touches ◀ ▶. Vous pouvez ensuite choisir le répéteur souhaité. Les valeurs correspondantes pour la fréquence, le débit symbole et la polarisation s'affichent automatiquement.



Appuyez sur OK pour lancer l'analyse. Le diagramme de constellation affiche la répartition du signal reçu ainsi que d'autres valeurs mesurées, notamment l'intensité et la qualité actuelles du signal.

Les touches ◀ ▶ vous permettent de passer d'une fréquence à l'autre parmi celles disponibles pour le satellite sélectionné.

5. Utilisation

Analyser selon le programme
Cette fonction permet d'effectuer l'analyse de configuration à partir d'un programme déjà enregistré.

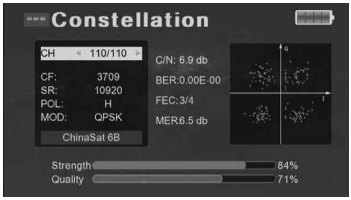

Sélectionnez la chaîne souhaitée et confirmez en appuyant sur OK. L'appareil de mesure applique les paramètres de réception correspondants à la chaîne et affiche le diagramme de constellation correspondant.

Outre la représentation graphique, les paramètres de réception ainsi que l'intensité et la qualité actuelles du signal s'affichent. Passez d'une chaîne enregistrée à l'autre pour comparer leurs signaux de réception.

5. Utilisation

5.3 Paramètres

Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Paramètres » et confirmez en appuyant sur OK. Ce menu permet de régler les paramètres système de base de l'appareil de mesure.

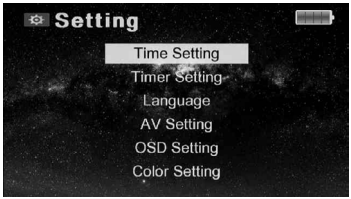

Sélectionnez l'option de menu souhaitée à l'aide des touches ▲ ▼, puis validez avec OK.

Paramètres de recherche
Cette option permet de régler divers paramètres d'affichage, de signal et de commande de l'appareil de mesure.

Réglage de l'heure
Cette option permet de régler l'heure et le fuseau horaire.

Langue
Sélectionnez la langue souhaitée pour la navigation dans les menus.

Contrôle parental
Après avoir saisi le mot de passe par défaut 0000, vous pouvez verrouiller les menus et les chaînes, ainsi que modifier le mot de passe.

Réglages du menu
Cette option permet de définir les paramètres d'affichage des menus à l'écran.

Réglages des couleurs
Cette option permet de régler les paramètres d'affichage des couleurs à l'écran.

5. Utilisation

5.4 Programme

Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Programme » et validez en appuyant sur OK. Ce menu vous permet d'afficher et de gérer les chaînes de télévision et les stations de radio enregistrées.

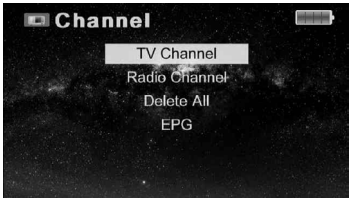

Sélectionnez l'option de menu souhaitée à l'aide des touches ▲ ▼, puis validez avec OK.

Chaînes TV
Affiche les chaînes TV enregistrées.

Chaînes de radio
Affiche les chaînes de radio enregistrées.

Tout effacer
Efface les chaînes enregistrées.

EPG
Ouvre le guide électronique des programmes et affiche les informations disponibles sur les chaînes enregistrées.

5. Utilisation

5.5 Médias

Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Médias » puis confirmez en appuyant sur OK. Ce menu vous permet de lire des fichiers multimédias à partir d'un support de stockage USB connecté et de gérer les enregistrements existants.

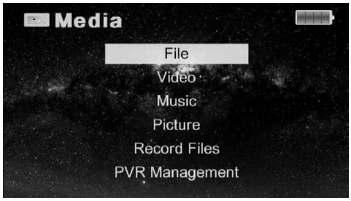

Sélectionnez l'option de menu souhaitée à l'aide des touches ▲ ▼, puis validez avec OK.

Fichier
Ouvre l'explorateur de fichiers du périphérique de stockage USB connecté. Sélectionnez le fichier souhaité, puis validez avec OK.

Vidéo
Ouvre les fichiers vidéo disponibles pour la lecture.

Musique
Ouvre les fichiers musicaux disponibles pour la lecture.

Images
Ouvre les fichiers image disponibles pour l'affichage.

Enregistrements PVR
Affiche les programmes enregistrés présents sur le support de stockage.

Gestion PVR
Ouvre la gestion des enregistrements existants.

5. Utilisation

5.6 Système

Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Mise à jour » et confirmez en cliquant sur OK. Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Informations système
- Paramètres d'usine
- Mise à jour logicielle

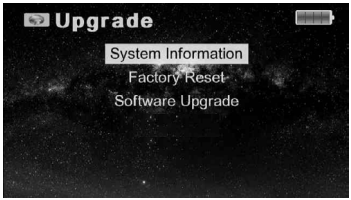

5.6.1 Informations système

Sélectionnez « Informations système » puis confirmez en cliquant sur OK. Vous y trouverez des informations sur le matériel installé et la version logicielle de l'appareil de mesure.

5.6.2 Réglages d'usine

Cette fonction vous permet de réinitialiser l'appareil de mesure aux paramètres d'usine.

Sélectionnez « Paramètres d'usine » et confirmez en appuyant sur OK. Saisissez ensuite le mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.

5.6.3 Mise à jour logicielle

Cette fonction permet de mettre à jour le logiciel de l'appareil à l'aide d'un support de stockage USB.

Connectez un support de stockage USB contenant le fichier de mise à jour approprié à l'appareil de mesure, puis sélectionnez « Mise à jour logicielle ».

Sous « Type de mise à jour », vous pouvez sélectionner la fonction souhaitée à l'aide des touches ◀ / ▶ :

- **Type de mise à jour :** installation du logiciel à partir d'un support de stockage USB
- **Sauvegarder :** sauvegarder le logiciel du périphérique sur un support de stockage USB

Unter Abschnitt können Sie auswählen, welcher Bereich aktualisiert werden soll. Zur Auswahl stehen Alles, App und Benutzer.

Wählen Sie anschließend unter Dateipfad mit OK die gewünschte Update-Datei auf dem USB-Speichermedium aus.

Markieren Sie abschließend Start und bestätigen Sie mit OK, um den Vorgang zu starten.

Wichtig: Entfernen Sie den USB-Stick während des Update- oder Speichervorgangs nicht.

6. Dépannage

Symptôme	Causes possibles
L'appareil ne s'allume pas.	Vérifiez le niveau de charge de la batterie. Si nécessaire, branchez l'appareil de mesure à l'adaptateur secteur fourni et rechargez complètement la batterie.
Aucun signal satellite n'est affiché.	Vérifiez la connexion entre l'antenne satellite et l'appareil de mesure. Vérifiez également les réglages relatifs au satellite, au transpondeur, à la fréquence du LNB et à la tension du LNB. Si nécessaire, réorientez l'antenne satellite.
La puissance ou la qualité du signal est très faible.	Vérifiez l'orientation précise de l'antenne satellite ainsi que les câbles et les connexions. Assurez-vous que le satellite et le transpondeur corrects sont sélectionnés.
Le signal n'est pas verrouillé.	Vérifiez la fréquence, le débit symbole et la polarisation du transpondeur sélectionné. Vérifiez également l'orientation de l'antenne et les réglages du LNB.
Aucune image n'est affichée.	Vérifiez s'il existe une chaîne de télévision recevable sur le transpondeur sélectionné et si le signal est suffisamment puissant. Si nécessaire, effectuez une nouvelle recherche.
Il n'y a pas de son.	Vérifiez le réglage du volume et, si nécessaire, sélectionnez une autre chaîne ou une autre piste audio.
Le DiSEqC ne fonctionne pas.	Vérifiez si le mode DiSEqC utilisé correspond à celui de l'installation satellite et si les réglages correspondants ont été effectués correctement. L'appareil prend en charge les modes DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 et USALS.
La batterie ne se recharge pas ou très lentement.	Vérifiez le bloc d'alimentation et les connexions. Dans la mesure du possible, utilisez l'adaptateur secteur fourni et rechargez l'appareil à température ambiante normale.
L'appareil ne répond pas ou ne fonctionne pas correctement.	Éteignez puis rallumez l'appareil de mesure. Si le problème persiste, l'appareil peut être réinitialisé via Mise à jour → Réglages d'usine. Notez que cela peut entraîner la perte de vos paramètres personnels.
Un support de stockage USB n'est pas reconnu.	Vérifiez si le support de stockage USB est correctement connecté et pris en charge par l'appareil. Si nécessaire, utilisez un autre support de stockage USB.

7. Remplacer la batterie

Cet appareil contient une batterie lithium-ion rechargeable. La batterie peut être retirée et remplacée par l'utilisateur final.

Caractéristiques techniques de la batterie de rechange :

- Modèle : ICR 18650
- Type de batterie : lithium-ion
- Tension nominale : 7,4 volts
- Capacité : 2 600 mAh / 24 Wh
- Dimensions : 69 x 20 x 36 mm (L/H/P)
- Connexion : connecteur à 2 broches
- Polarité : rouge = positif (+), noir = négatif (−)

Consignes de sécurité :

- Utilisez exclusivement une batterie lithium-ion compatible, dont les caractéristiques techniques, les dimensions, les connecteurs et la polarité correspondent à celles indiquées.
- N'utilisez pas de batterie endommagée, déformée, gonflée ou qui a fui.
- La batterie ne doit pas être court-circuitée, ouverte, percée, écrasée, chauffée ou jetée au feu.

7. Remplacer la batterie

7.1 Retrait de la batterie



1. Éteignez complètement l'appareil de mesure et débranchez le bloc d'alimentation ainsi que tous les câbles connectés.
2. Déverrouillez le couvercle du compartiment à batterie situé à l'arrière de l'appareil et retirez-le.
3. Retirez délicatement la batterie de son compartiment. Veillez à ne pas tirer sur le câble de raccordement.
4. Débranchez la batterie. Saisissez la fiche au niveau du boîtier en plastique et retirez-la délicatement de la prise.



Attention : ne tirez pas sur les câbles et n'utilisez pas d'outils à arêtes vives ou métalliques pour déconnecter le connecteur.



7. Remplacer la batterie

7.2 Mise en place de la batterie



1. Branchez la fiche de la nouvelle batterie dans la prise prévue à cet effet. Assurez-vous que la connexion est correcte et complète. N'utilisez pas la force.
2. Insérez la batterie dans le compartiment dans la même position et avec le même sens d'orientation que la batterie retirée précédemment. Veillez à ce que le câble de connexion ne soit ni plié ni écrasé.



3. Remettez le couvercle du compartiment à batterie en place et fermez-le complètement jusqu'à ce que le loquet s'enclenche correctement.
   Chargez complètement la nouvelle batterie avant la première utilisation.



8. Caractéristiques techniques

Données générales

- Appareil de mesure compact pour DVB-S / DVB-S2
- Écran LCD couleur de 2,3 pouces
- Lecture de la télévision en direct
- Haut-parleur intégré
- Signal sonore d'alerte
- Boussole mécanique intégrée
- Lampe LED à l'arrière
- Port USB pour la lecture de fichiers multimédias et les mises à jour logicielles
- Batterie rechargeable au lithium de 2 600 mAh
- Autonomie de la batterie : environ 3 à 4 heures

DVB-S / DVB-S2

- Gamme de fréquences : 950–2150 MHz
- Niveau du signal : -65 ~ -25 dBm
- Affichage de la puissance et de la qualité du signal — Valeurs mesurées : C/N, BER, FEC et MER
- Analyse du spectre
- Diagramme de constellation
- Calcul des angles d'azimut et d'élévation
- Gestion des satellites et des transpondeurs
- Recherche automatique des chaînes
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3
- Prise en charge USALS
- Signal de commutation 22 kHz
- Tension du LNB : 13 V / 18 V
- Courant maximal du LNB : 500 mA
- Protection contre les surcharges du LNB
- QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
- Débit symbolique : 1–60 Msps

Voyants LED

- POWER (état de fonctionnement)
- 22K (signal de commutation à 22 kHz)
- 13V (polarisation verticale)
- 18V (polarisation horizontale)
- LOCK (état du signal)
- CHARGE (indicateur de charge)

Connexions

- Entrée LNB (prise F)
- USB 2.0
- Prise CC pour bloc d'alimentation

Alimentation électrique

- Bloc d'alimentation : 100–240 V CA, 50/60 Hz
- Sortie du bloc d'alimentation : 12 V CC / 1 A
- Consommation électrique : 5 W max.
- Batterie : 7,4 V / 2 600 mAh
- Temps de charge : environ 4 heures

Divers

- Dimensions : 87 x 185 x 38 mm (L/H/P)
- Poids : 396 g
- Température de fonctionnement : de 0 °C à +45 °C
- Température de stockage : de -10 °C à +70 °C

Mentions légales

Informations relatives à la conformité

Par la présente, la société Telestar GmbH déclare que les appareils suivants sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables des directives :

- 2014/35/EU (LVD)
- 2014/30/EU (EMV)
- 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS)
- 1907/2006 (REACH)

Telestar SATPLUS GO (Référence 5600002)

La déclaration de conformité complète est disponible auprès de Telestar GmbH et peut être consultée en ligne à l'adresse suivante : www.telestar.de/support/dl

CE

Clause de non-responsabilité

Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'éventuelles erreurs, fautes d'impression ou informations erronées. Sous réserve de modifications et d'évolutions techniques. L'utilisation se fait sous votre propre responsabilité.

Mentions légales

Symboles et remarques



Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être triés et déposés dans un point de collecte ou de reprise prévu à cet effet. Si la batterie peut être retirée sans endommager l'appareil, retirez-la avant de déposer l'appareil usagé et apportez-la séparément à un point de collecte de batteries approprié.
WEEE-Reg.-Nr.: DE49015927

Remarque concernant la mise au rebut des piles
L'appareil est équipé d'une batterie lithium-ion remplaçable. Les batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être collectées séparément et déposées dans un point de collecte ou de reprise approprié, par exemple dans un magasin ou dans une déchetterie municipale.
Retirez la batterie avant de mettre l'appareil au rebut, dans la mesure où cela est possible sans l'endommager, et déposez-la séparément dans un point de collecte de batteries.
Le symbole de la poubelle barrée indique que la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers non triés.



L'emballage de ce produit est composé de matériaux respectueux de l'environnement et recyclables. Veuillez éliminer l'emballage et les matériaux de remplissage conformément aux réglementations locales en matière de tri sélectif.

Version 1.0 (10/2026)

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200, Fax: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de