# TELESTAR®

## BT-Speaker 6in1




# Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung · User manual · Manuel d’utilisation
Manuale d’uso · Manual de usuario · Handleiding · Příručka
Instrukcja obsługi · Használati útmutató · Manual de utilizare
Brukermanual · Användarmanual · Käyttöohje · Brugervejledning
Návod na použitie · Manual do utilizador
Ръководство за употреба · Navodila za uporabo
Upute za uporabu · Εγχειρίδιο χρήσης · Kasutusjuhend
Lietošanas pamācība · Naudojimo vadovas

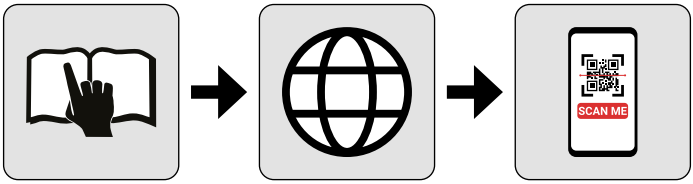


Manual Languages Scan me!

https://www.telestar.de/support/dl/

## Inhaltsverzeichnis


**1. Sicherheitshinweise** ..... 04
**2. Lieferumfang** ..... 05
**3. Übersicht und Anschlüsse** ..... 06
**4. Aufladen des Geräts** ..... 08
**5. Gerät ein- und ausschalten** ..... 09
**6. Uhrzeit einstellen** ..... 10
- Zwischen 12- und 24-Stunden-Format wechseln ..... 10
- Stunden und Minuten einstellen ..... 10

**7. Schlafmodus einstellen** ..... 11
**8. Weckzeit einstellen** ..... 12
- Weckzeit aktivieren und einstellen ..... 12
- Schlummerfunktion verwenden ..... 12
- Wecksignal beenden ..... 12
- Weckfunktion deaktivieren ..... 12

**9. Musikwiedergabe über Bluetooth** ..... 13
- Bluetooth-Verbindung herstellen ..... 13
- Musikwiedergabe steuern ..... 13
- Sprachassistent verwenden ..... 14
- Telefonate führen ..... 14

**10. Ambientebeleuchtung verwenden** ..... 14
**11. Smartphone kabellos laden** ..... 15
**12. Fehlerbehebung** ..... 16
**13. Technische Daten** ..... 18

## 1. Sicherheitshinweise

**Allgemeine Sicherheit**
Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Nutzung vollständig durch und bewahren Sie sie auf. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß und ausschließlich in trockenen Innenräumen. Lassen Sie Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.

**Stromversorgung und Laden**
Verwenden Sie nur ein geeignetes USB-Netzteil, das den angegebenen Eingangswerten des Geräts entspricht, sowie ein unbeschädigtes USB-C-Kabel. Laden Sie das Gerät auf einer festen, trockenen und gut belüfteten Oberfläche. Trennen Sie es bei ungewöhnlicher Erwärmung, Geruchsentwicklung oder sichtbaren Schäden sofort von der Stromversorgung.

**Betrieb und Umgebung**
Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Halten Sie es von offenen Flammen und anderen Wärmequellen fern. Decken Sie das Gerät während des Betriebs oder Ladevorgangs nicht ab.

**Kabelloses Laden**
Verwenden Sie die Ladefläche nur für Qi-kompatible Geräte. Entfernen Sie vor dem Laden metallische oder magnetische Gegenstände wie Münzen, Schlüssel, Magnetringe oder Karten zwischen Smartphone und Ladefläche. Beenden Sie den Ladevorgang bei ungewöhnlich starker Erwärmung.

**Integrierter Akku**
Das Gerät enthält einen fest eingebauten Akku, der nicht vom Benutzer ausgetauscht werden darf. Öffnen, durchbohren, zerdrücken oder verbrennen Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie es nicht weiter, wenn sich das Gehäuse verformt, der Akku ausläuft oder das Gerät ungewöhnlich heiß wird.

**Lautstärke und Beleuchtung**
Vermeiden Sie eine längere Wiedergabe mit hoher Lautstärke, um mögliche Gehörschäden zu verhindern. Blicken Sie nicht aus kurzer Entfernung direkt in die eingeschalteten LEDs.

## 1. Sicherheitshinweise

**Reinigung und Reparatur**
Trennen Sie vor der Reinigung alle Kabel. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch und keine aggressiven Reinigungsmittel oder Wasser. Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal geöffnet oder repariert werden.

**Entsorgung**
Entsorgen Sie das Gerät und den integrierten Akku gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte.

## 2. Lieferumfang

- 1x BT-Speaker 6in1
- 1x USB-C auf USB-C-Kabel (1 m)
- 1x Bedienungsanleitung

## 3. Übersicht und Anschlüsse

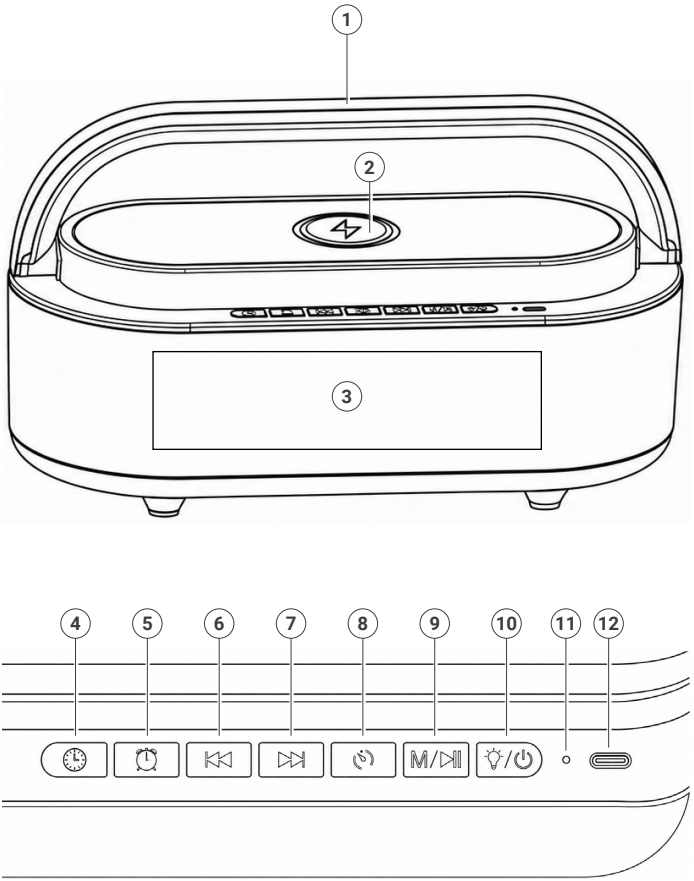

## 3. Übersicht und Anschlüsse

1. Tragegriff / RGB-Leuchte
2. Bereich für drahtloses Laden
3. Display-Anzeige
4. Uhr-Taste
5. Wecker-Taste
6. Lautstärke verringern / Vorheriger Titel
7. Lautstärke erhöhen / Nächster Titel
8. Automatische Abschaltung / Timer-Taste
9. Modus-Taste / Play/Pause
10. Ein-/Aus-Taste / Licht-Taste
11. LED-Anzeige
12. USB-C-Anschluss

## 4. Aufladen des Geräts

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem USB-C-Anschluss des Geräts und einem geeigneten USB-Netzteil.

Für die maximale kabellose Ladeleistung von bis zu 15 W ist ein USB-PD-Netzteil erforderlich, das 9 V ⎓ 3 A bereitstellt. Netzteile mit einer höheren Gesamtleistung können ebenfalls verwendet werden, sofern sie dieses Ausgangsprofil unterstützen.

Während des Ladevorgangs des integrierten Akkus leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED-Anzeige. Die Ladezeit beträgt etwa 2 Stunden.

**Hinweis:** Bei Verwendung eines Netzteils mit geringerer Ausgangsleistung oder eines USB-Anschlusses am Computer verlängert sich die Ladezeit des integrierten Akkus deutlich. Zudem kann die bereitgestellte Leistung für ein zuverlässiges kabelloses Laden des Smartphones nicht ausreichen.

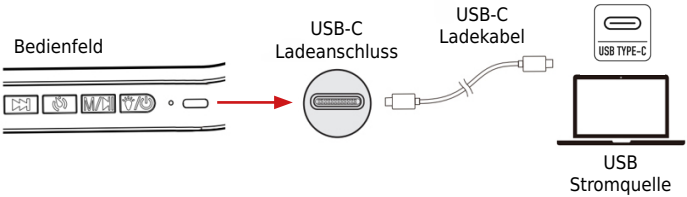


**LED-Anzeigen**

| Status | LED-Anzeige |
|---|---|
| Ladevorgang | Leuchtet dauerhaft rot |
| Vollständig geladen | Aus |
| Ladezeit | ca. 2 Stunden (bei 9 V ⎓ 3 A) |

## 5. Gerät ein- und ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für etwa 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten startet das Gerät automatisch im Bluetooth-Modus und die RGB-Beleuchtung wird aktiviert.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für etwa 4 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Dabei wird auch die RGB-Beleuchtung ausgeschaltet.

**Automatische Abschaltung bei Inaktivität**

Erfolgt etwa 10 Minuten lang weder eine Bedienung noch eine Wiedergabe, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

**Automatischen Abschalttimer einstellen**

Drücken Sie in einem beliebigen Betriebsmodus die Abschalttimer-Taste, um die Timer-Einstellung aufzurufen. Im Display wird zunächst eine Abschaltzeit von 15 Minuten angezeigt.

Drücken Sie die Taste wiederholt, um eine Abschaltzeit von 15, 30 oder 60 Minuten einzustellen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

## 6. Uhrzeit einstellen

Schalten Sie das Gerät ein und gehen Sie anschließend wie folgt vor:

**Zwischen 12- und 24-Stunden-Format wechseln**

Standardmäßig ist das 24-Stunden-Format eingestellt. Halten Sie die Uhr-Taste für etwa 2 Sekunden gedrückt, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format zu wechseln.

Im 12-Stunden-Format wird im Display zusätzlich „AM“ oder „PM“ angezeigt.

**Stunden und Minuten einstellen**

Drücken Sie kurz die Uhr-Taste. Die Stundenanzeige im Display beginnt zu blinken. Stellen Sie die gewünschte Stunde mit den Tasten Vorheriger Titel oder Nächster Titel ein.

Drücken Sie erneut kurz die Uhr-Taste. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie die gewünschten Minuten ebenfalls mit den Tasten Vorheriger Titel oder Nächster Titel ein.

Drücken Sie die Uhr-Taste ein weiteres Mal, um die Uhrzeit zu speichern. Erfolgt etwa 3 Sekunden lang keine Eingabe, wird die eingestellte Uhrzeit automatisch gespeichert.




**Hinweis:**

Sobald das Gerät über Bluetooth mit einem Mobilgerät verbunden ist, wird die Uhrzeit automatisch mit der Uhrzeit des Mobilgeräts synchronisiert.

## 7. Schlafmodus einstellen

Halten Sie die Play/Pause/Modus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis im Display „NS“ erscheint. Der Modus für Entspannungsklänge wird aktiviert und die Wiedergabe beginnt.

Drücken Sie die Taste Vorheriger Titel oder Nächster Titel kurz, um zwischen den sieben verfügbaren Entspannungsklängen zu wechseln.

Halten Sie die Taste Vorheriger Titel gedrückt, um die Lautstärke zu verringern. Halten Sie die Taste Nächster Titel gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie die Play/Pause/Modus-Taste kurz, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

## 8. Weckzeit einstellen

**Weckzeit aktivieren und einstellen**

**Schritt 1:** Drücken Sie kurz die Weckertaste. Das Weckersymbol erscheint im Display und die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie die gewünschte Stunde mit den Tasten Vorheriger Titel oder Nächster Titel ein.

**Schritt 2:** Drücken Sie erneut kurz die Weckertaste. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie die gewünschten Minuten ebenfalls mit den Tasten Vorheriger Titel oder Nächster Titel ein.

**Schritt 3:** Drücken Sie die Weckertaste ein weiteres Mal. Im Display wird die Nummer des aktuell ausgewählten Wecktons angezeigt. Wählen Sie mit den Lautstärketasten den gewünschten Weckton aus.

**Schritt 4:** Drücken Sie erneut die Weckertaste, um die Einstellungen zu speichern. Erfolgt etwa 3 Sekunden lang keine Eingabe, werden die Einstellungen automatisch gespeichert.






**Schlummerfunktion verwenden**

Drücken Sie während des Wecksignals eine beliebige Taste kurz, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Das Wecksignal wird für 10 Minuten unterbrochen und ertönt anschließend erneut.

**Wecksignal beenden**

Halten Sie während des Wecksignals eine beliebige Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um das Wecksignal vollständig auszuschalten.

**Weckfunktion deaktivieren**

Halten Sie die Weckertaste gedrückt, um die Weckfunktion zu deaktivieren. Das Weckersymbol erlischt im Display.

## 9. Musikwiedergabe über Bluetooth

**Bluetooth-Verbindung herstellen**

Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie die Play/Pause/Modus-Taste kurz gedrückt, bis die Anzeige „BT“ im Display blinkt. Das Gerät befindet sich nun im Bluetooth-Kopplungsmodus.

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone, Tablet oder einem anderen Wiedergabegerät. Suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte nach „TELESTAR BT-Speaker 6in1“ und wählen Sie den Eintrag aus, um die Verbindung herzustellen.

| Status | BT-Anzeige |
|---|---|
| Bluetooth-Kopplungsmodus | Blinkt im Display |
| Verbindung hergestellt | Leuchtet dauerhaft (BT) |

**Hinweise:**

1. Stellen Sie vor dem Koppeln sicher, dass der Lautsprecher nicht bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist. Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-/Modus-Taste dreimal, um eine bestehende Bluetooth-Verbindung zu trennen.
2. Nach dem Einschalten versucht der Lautsprecher automatisch, die Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät wiederherzustellen.

**Musikwiedergabe steuern**

Die Musikwiedergabe kann sowohl am Radio als auch am verbundenen Wiedergabegerät, beispielsweise einem Smartphone, gesteuert werden.

- **Wiedergabe starten oder pausieren:**
  Drücken Sie einmal die Wiedergabe/Pause-/Modus-Taste.
- **Vorheriger oder nächster Titel:**
  Drücken Sie einmal die entsprechende Titel-Taste.
- **Lautstärke verringern oder erhöhen:**
  Halten Sie die entsprechende Titel-/Lautstärketaste gedrückt.

## 9. Musikwiedergabe über Bluetooth

**Sprachassistent verwenden**

Halten Sie die Ein-/Aus-/Licht-Taste etwa 1,5 Sekunden gedrückt, um den Sprachassistenten des verbundenen Mobilgeräts zu aktivieren.

Drücken Sie einmal die Wiedergabe/Pause-/Modus-Taste, um den Sprachassistenten zu beenden.

**Telefonate führen**

Bei einem eingehenden oder ausgehenden Anruf wird die Musikwiedergabe automatisch unterbrochen.

- Drücken Sie einmal die Wiedergabe/Pause-/Modus-Taste, um einen Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie die Taste erneut, um das Gespräch zu beenden. Die Musikwiedergabe wird anschließend fortgesetzt.
- Halten Sie die Wiedergabe/Pause-/Modus-Taste gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

## 10. Ambientebeleuchtung verwenden

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät einmal die Ein-/Aus-/Licht-Taste, um die Ambientebeleuchtung zu aktivieren.

Drücken Sie die Ein-/Aus-/Licht-Taste wiederholt, um zwischen den verfügbaren Lichtmodi zu wechseln. Nach dem letzten Lichtmodus wird die Beleuchtung ausgeschaltet.

## 11. Smartphone kabellos laden

**WARNUNG**
Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass die Ladefläche frei ist. Zwischen dem Smartphone und der Ladefläche dürfen sich keine metallischen oder magnetischen Gegenstände befinden. Entfernen Sie insbesondere Schutzhüllen mit Metallteilen, magnetische Halterungen, Magnete, Smartphone-Ringe, Schlüssel, Münzen und Büroklammern. Diese Gegenstände können sich während des Ladevorgangs stark erwärmen.

**Schritt 1:** Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel mit dem USB-C-Anschluss des Geräts und einer geeigneten USB-Stromquelle.

**Schritt 2:** Legen Sie ein Qi-kompatibles Smartphone mittig auf die kabellose Ladefläche. Sobald der Ladevorgang beginnt, leuchtet das Display des Smartphones auf und die LED-Anzeige am Gerät leuchtet rot und blau. Beginnt der Ladevorgang nicht, richten Sie das Smartphone neu und möglichst mittig auf der Ladefläche aus.

**Hinweis:** Die kabellose Ladefunktion ist nur bei angeschlossener USB-Stromversorgung verfügbar. Der integrierte Akku versorgt die Ladefläche nicht. Der USB-C-Anschluss dient ausschließlich zur Stromversorgung und zum Laden des Radios; ein angeschlossenes Smartphone kann darüber nicht geladen werden. Das Radio besitzt keine Powerbank-Funktion. Für die maximale kabellose Ladeleistung von 15 W ist ein USB-PD-Netzteil mit 9 V, max. 3 A erforderlich.



## 12. Fehlerbehebung

| Symptom | Mögliche Ursachen |
|---|---|
| Das Gerät lässt sich nicht einschalten. | Der Akku ist möglicherweise entladen. Verbinden Sie das Gerät mit einer geeigneten USB-Stromquelle und laden Sie es auf. Halten Sie anschließend die Ein-/Aus-/Licht-Taste etwa 2 Sekunden gedrückt. |
| Das Gerät wird nicht geladen. | Prüfen Sie das USB-C-Kabel und die USB-Stromquelle. Stellen Sie sicher, dass alle Stecker vollständig eingesteckt sind. Verwenden Sie ein unbeschädigtes Kabel und ein geeignetes USB-Netzteil mit 5 V, max. 3 A. |
| Die Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden. | Aktivieren Sie Bluetooth am Mobilgerät und halten Sie die Play/Pause-/Modus-Taste kurz gedrückt, bis im Display „BT“ blinkt. Wählen Sie anschließend „TELESTAR BT-Speaker 6in1“ in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher nicht bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist. Drücken Sie die Play/Pause-/Modus-Taste dreimal, um eine bestehende Verbindung zu trennen. |
| Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen. | Verringern Sie den Abstand zwischen Lautsprecher und Mobilgerät. Entfernen Sie Hindernisse und mögliche Störquellen. Die Reichweite beträgt unter optimalen Bedingungen bis zu 10 Meter. |
| Es ist kein Ton zu hören. | Erhöhen Sie die Lautstärke am Lautsprecher und am verbundenen Mobilgerät. Prüfen Sie, ob die Wiedergabe pausiert wurde und ob die Bluetooth-Verbindung besteht. |
| Der Ton ist verzerrt oder setzt aus. | Verringern Sie die Lautstärke und bringen Sie das Mobilgerät näher an den Lautsprecher. Prüfen Sie außerdem, ob sich störende Funkgeräte in der Nähe befinden. |

## 12. Fehlerbehebung

| Symptom | Mögliche Ursachen |
|---|---|
| Das Smartphone wird nicht kabellos geladen. | Stellen Sie sicher, dass das Gerät über das USB-C-Kabel mit einer externen Stromquelle verbunden ist. Der integrierte Akku versorgt die kabellose Ladefläche nicht. Prüfen Sie außerdem, ob das Smartphone Qi-kompatibel ist und mittig auf der Ladefläche liegt. Entfernen Sie Schutzhüllen mit Metallteilen, Magnete und andere Gegenstände zwischen Smartphone und Ladefläche. Für die maximale Ladeleistung von 15 W ist ein USB-PD-Netzteil mit 9 V, max. 3 A erforderlich. |
| Die RGB-Beleuchtung funktioniert nicht. | Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Ein-/Aus-/Licht-Taste. Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen den Lichtmodi zu wechseln. |
| Die Uhrzeit wird nicht automatisch übernommen. | Prüfen Sie, ob das Gerät über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden ist. Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung gegebenenfalls und stellen Sie sie erneut her. Die Uhrzeit kann alternativ manuell eingestellt werden. |
| Der Wecker ertönt nicht. | Prüfen Sie, ob die Weckfunktion aktiviert ist und das Weckersymbol im Display angezeigt wird. Kontrollieren Sie die eingestellte Uhrzeit und die Lautstärke. |

## 13. Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Stromversorgung und Akku** | |
| USB-C-Eingang | 9 V ⎓ 3 A (USB PD erforderlich) |
| Akkukapazität | 1.200 mAh |
| Ladezeit | ca. 2 Stunden (mit 9 V ⎓ 3 A Netzteil) |
| Betriebsdauer | ca. 6 Stunden (bei 30% Lautstärke) |
| **Kabelloses Laden** | |
| Kompatibilität | Qi-kompatible Mobilgeräte |
| Kabellose Ladeleistung | bis zu 15 W |
| Stromversorgung für 15 Watt | USB-PD-Netzteil mit 9 V ⎓ 3 A, 27 W |
| Hinweis | Die kabellose Ladefunktion ist nur bei angeschlossener externer Stromversorgung verfügbar. Für die maximale kabellose Ladeleistung von 15 W ist ein geeignetes USB-PD-Netzteil mit 9 V ⎓ 3 A erforderlich. Bei Verwendung eines Netzteils mit geringerer Ausgangsleistung können die Ladeleistung und weitere Gerätefunktionen eingeschränkt sein oder nicht zur Verfügung stehen. |
| **Audio und Bluetooth** | |
| Lautsprecherleistung | 5 Watt |
| Frequenzbereich | 50 Hz – 18 kHz |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth-Reichweite | bis zu 10 m |
| **Beleuchtung** | |
| Lichtquelle | LED |
| RGB-Lichtmodi | 13 |
| **Abmessungen / Gewicht** | |
| Abmessungen (mm) | 236 x 88 x 112 mm |
| Gewicht | 532 g |

## Rechtliche Hinweise

**Konformitätsinformation**

Hiermit erklärt die TELESTAR GmbH, dass der Funkanlagentyp

**TELESTAR BT-Speaker 6in1 (Art.-Nr. 5100006)**

der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung liegt bei der TELESTAR GmbH vor und ist online abrufbar unter: www.telestar.de/support/dl

CE

**Haftungsausschluss**

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

**Symbole und Hinweise**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das Gerät enthält einen fest eingebauten Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen. Geben Sie das vollständige Gerät bei einer kommunalen Sammelstelle oder einer geeigneten Rücknahmestelle des Handels ab.
**WEEE-Reg.-Nr.: DE49015927**



Entsorgen Sie die Verpackung getrennt nach den verwendeten Materialien und entsprechend den örtlichen Vorschriften. Durch die getrennte Sammlung können die Verpackungsmaterialien der Wiederverwertung zugeführt werden.

Version 1.0 (09/2026)

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200, Fax: 09771 / 63567-144
Web: www.telestar.de, E-Mail: info@telestar.de